


## SKYDDANDE MEDEL FÖR FOGFÖRBEREDELSE

STEN OCH ICKE POLERAT AGGLOMERAT,  
TERRAKOTTA, KLINKER

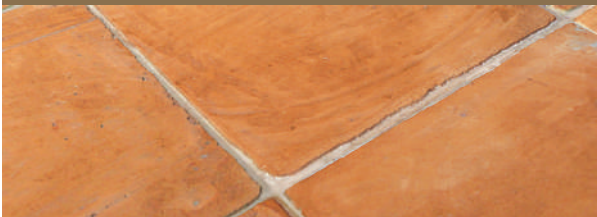

PRW200 underlättar fogläggning och efterföljande rengöring, minskar tiderna för torkning och behandling efter läggningen, skyddar materialet från vattenabsorbering.



### ÅTGÅNG

En liter produkt räcker till:

Terrakotta rustik "imprunetino", polerad 15/20 m<sup>2</sup>

Terrakotta handgjord, spansk, ihåliga tegelplattor, tegel 7/10 m<sup>2</sup>

Sten 10/20 m<sup>2</sup>

Åtgången är endast ungefärlig och avser per applicering

### Förpackningar

Enlitersburkar: Kartonger med 12 stycken.

Femlitersburkar: Kartonger med 4 stycken.

### FÖRESKRIFTER

- Förvaras oåtkomligt för barn.
- Släng inte behållaren i miljön efter användning.

### TEMPERATURER

Lagringstemperatur: Mellan 5 och 30 °C.  
Produkten ska appliceras på material vid en temperatur på mellan 10 och 30 °C.

### TILL VAD?

- Vattentätande i vattenbas och effektiv mot rester från plattsättning. Underlättar fogarbetet och efterföljande rengöring utan att förändra utseendet på materialen.
- Idealiskt för absorberande material såsom terrakotta, natursten, granitkeramik, rekonstruerad sten och agglomerat.

### FÖRDELAR

- Skyddar mot vattenbaserade släppmedel.
- Påverkar inte fogmassans vidhäftningsförmåga mot materialet.
- Underlättar rengöringen efter plattsättningen.
- Minskar torktiderna så att efterföljande behandling kan påbörjas tidigare.
- Ändrar inte materialets utseende.
- Inga negativa effekter.
- Enkel att applicera.
- Efter appliceringen kan alla typer av skyddsbehandlingar genomföras.
- Produkt med mycket låga VOC-utsläpp: Certifierad av GEV och märkt med EC1Plus bidrar till att erhålla poäng för LEED.

### ANVÄNDNING

**Ingen utspädning:** Klar att använda.

**Applicering:** Omskakas före användning. Ta bort allt damm på ytan som ska behandlas. Applicera ett lager PRW200 med en pensel, fleeceduk eller annan applikator på ett jämnt sätt så att inga ansamlingar bildas på ytan. Applicera noggrant även på kanterna på plattorna som har lagts. Fogen kan läggas dagen efter appliceringen. När produkten har härdat, utför arbetet efter plattläggningen med ett rengöringsmedel som är lämpligt för materialet. Kontrollera efterföljande skyddsbehandling för att fullborda behandlingen.

**ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK:** Spruta produkten på vertikala ytor (airless-system). Impregnera materialet fullständigt och använd lämplig personlig skyddsutrustning som anges i säkerhetsdatabladet.

### Varning!:

Prova produkten på en liten yta för att upptäcka eventuella färgförändringar. Applicera inte produkten utomhus om regn förutspås.