

KTSW 045P (500x2000)
 KTSW 046P (600x2000)
 KTSW 047P (700x2000)
 KTSW 042P (800x2000)
 KTSW 041P (900x2000)

KTSW N45P (500x2000)
 KTSW N46P (600x2000)
 KTSW N47P (700x2000)
 KTSW N42P (800x2000)
 KTSW N41P (900x2000)

PL Instrukcja montażu
EN Assembly instructions
DE Montageanleitung
LV Instalēšanas instrukcijas
RU Инструкция по установке
UK Інструкція по установці
RO Instrucțiunile de instalare
HR Upute za montažu

FR Instructions d'installation
NO Installasjonsinstruksjoner
LT Instaliavimo instrukcijas
FI Asennusohjeet
SK Pokyny na inštaláciu
HU Telepítési utasítások
CS Pokyny k instalaci
SV Monteringsanvisning

PL Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić czy towar nie posiada wad, oraz czy jest kompletny. Firma Deante sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za widoczne defekty produktu po jego montażu. Przed montażem szyb należy wyczyścić okolice ich mocowań przy użyciu podstawowych środków czystości przeznaczonych do czyszczenia szkła. Do montażu zaleca się używania tylko i wyłącznie sylikonu sanitarnego. Po rozpakowaniu kabiny chorążi przed uderzeniami podczas odkładania ich na podłoże (np. odkładając je na karton). Unikaj uderzeń o krawędzie szyb bądź ich rogi.

EN Before starting the assembly, it is necessary to check whether or not a cubicle has defects and is complete. The company: Deante sp. z o.o. does not bear responsibility for noticeable defects of the product after its assembly. Before installation of panes, it is required to clean out places of their fixing with the use of basic cleaners intended for cleaning glass. For assembly it is advisable to use only sanitary silicone. After unpacking the cubicle, protect panes from hits while putting them on the surface (e.g. by putting them on a cardboard). Avoid hits on panes' edges or their corners.

DE Vor der Montage soll überprüft werden, ob die Ware mangelfrei und vollständig ist. Die Firma Deante sp. z o.o. haftet nicht für sichtbare Produktdefekte nach seiner Montage. Vor der Glasscheibenmontage sind die Stellen um die Befestigungen herum mit normalem Glasreiniger sauber zu machen. Es wird empfohlen, für die Montage nur Sanitär-Silikon zu verwenden. Nach der Auspackung der Kabine sollen die Glasscheiben vor Schlägen infolge des Ablegens auf den Boden (z.B. wenn die auf den Karton abgelegt werden) geschützt werden. Man soll vermeiden, gegen die Scheibenkanten bzw. -ecken zu schlagen.

LT Pirms sākt uzstādīšanu, pārbaudiet, vai precei nav defektu, un, vai tā ir nokomplektēta. Uzņēmums Deante sp. z o.o. neatbild par redzamiem produkta defektiem pēc montāžas. Pirms caurspīdīgo sienīņu uzstādīšanas, tās jānotīra ar stiprinājuma vielām, izmantojot mazgāšanas līdzekļus, kas paredzēti stikla tīrīšanai. Uzstādīšanai ieteicams izmantot tikai un vienīgi sanitāro silikonu. Pēc kabīnes detaļu izsaiņošanas sargāt caurspīdīgās sienīņas pret triecieni no novietošanas laikā uz pamatnes (piem. novietojiet tās uz kartona kastes). Izvairīties no caurspīdīgo sienīņu malū vai stūru sasiņāšanas.

RU Перед началом монтажа следует убедиться в наличии всех элементов и в отсутствии дефектов. Firma Deante sp. z o.o. не несет ответственности за видимые дефекты изделия после его монтажа. Перед началом монтажа стекол следует очистить область их установки, при использовании основных моющих средств, предназначенных для чистки стекла. Для монтажа рекомендуется использовать только санитарный силикон. После распаковки кабины следует защитить стекла от ударов при откладывании их на пол (например, класть их на картон). Избегайте ударов о края стекол или об их углы.

UK Перед початком збірки і установки перевірити чи товар не має дефектів і чи повністю укомплектований Фірма Deante sp. z o.o. (Данте Антчак Повне товариство) не несе відповідальність за дефекти виробу, які проявилися після його монтажу. Перед монтажем скляних стінок необхідно вичистити зони їх кріплення за допомогою миючих засобів, призначених для миття скла. Для монтажу рекомендується використовувати тільки і виключно санітарний силікон. Після розпакування кабінки оберігати скляні елементи від ударів підчас відкладання (напр. відкладення їх на картон). Уникайте ударів кромками скла або їх кутами.

RO Înainte de începerea montajului trebuie verificat dacă marfa nu posedă defecte și dacă este completă. Firma Deante sp. z o.o. nu este responsabilă pentru defecte vizibile ale produsului după montajul acestuia. Înainte de montajul geamurilor trebuie curățate locurile de montare cu folosirea produselor de curățenie de bază, destinate curățării sticlei. Pentru montaj se recomandă folosirea exclusivă a siliconului sanitar.

După despachetarea cabinei, protejați geamurile împotriva impactului în timpul așezării lor pe podea (plasându-le de exemplu pe carton). Evitați loviturile marginilor sau colțurilor acestora.

HR Prije početka montaže provjeriti da li je proizvod kompletn i da li nema ikakvih nedostataka. Tvrtka Deante sp. z o.o. ne snosi odgovornost za vidljive nedostatke na proizvodu nakon montaže istog. Prije montaže stakala potrebno je pažljivo očistiti mjesta na kojima će stakla biti montirana, pomoću uobičajenih sredstava za čišćenje stakla. Za izvođenje montaže preporučuje se isključivo sanitarni silikon. Nakon raspakiranja kabine potrebno je zaštititi stakla od oštećenje npr prilikom stavljanja ih na pod – treba prethodno ašezati pod kartonom. Treba izbjegavati udaranja u ivoce ili uglove stakala.

FR Avant de commencer l'installation vérifiez si la marchandise est sans défauts et si elle est complète. La société Firma Deante sp. z o.o. se décline de toute responsabilité des défauts visibles apparus après l'installation. Avant l'installation nettoyez les surfaces de fixation avec des produits de nettoyage pour le verre. Pour l'installation utilisez uniquement le silicone sanitaire. Après le déballage de la cabine protégez les vitrages contre le choc lorsqu'elle est posée sur le sol (posez les vitrages sur un carton). Evitez les chocs pouvant affecter les vitrages ou leurs bords.

NO Før oppstart av montering, sjekk om varen ikke har feil og om settet er komplett. Selskapet Deante sp. z o.o. tar ikke ansvar for synlige produktfeil etter at produktet er montert. Før montering av glass skal festepunkter rengjøres ved hjelp av vanlige vaske-midler til rengjøring av glass. Til montering bør kun sanitær silikon brukes. Etter utpaking av kabinettet, beskytt glasset mot slag, mens du legger det på gulvet (legg glass på kartong). Unngå slag på glasskanten eller glasshjørnet.

LV Pirms paredzēt motuoti kabīna, pirmiausia reikia patikrinti ar prekė neturi trūkumų, ir ar yra pilnai sukomplektuota. Firma Deante sp. z o.o. nepriima atsakomybės už akivaizdžius gaminio defektus po jo montazo. Prieš atliekant montavimo darbus būtina išvalyti tvirtinamąsias vietas naudojant valymo priemones skirtas stiklams valyti. Montavimui rekomenduojama naudoti veini tiktai sanitarinį silikoną. Išėmus kabina iš pakuotės būtina saugoti kabino stiklus nuo sutrenkimų ypač dedant juos ant grindinio (pav. patiesiant po jais kartono lakštus). Būtina stengtis išvengti stiklų krautų ar kampų sutrenkimų.


FI Ennen asennuksen aloittamista tulee tarkistaa, onko tavaraa vikoja sekä onko tavara täydellinen. Deante sp. z o.o. ei ole vastuussa tuotteen olevista näkyvistä vioista sen asennuksen jälkeen. Ennen suihkukaapin lasien asennusta niiden tulee kiinnityskohtien alueet puhdistaa käyttää lasin puhdistukseen tarkoitettuja peruspuhdistusaineita. Asennukseen suositellaan käytettäväksi vain ja ainoastaan saniteettisilikonia. Suihkukaapin pakkauksesta purkamisen jälkeen lasit tulee suojata iskuja vastaan niiden alustalle asentamisen aikana (esim. suojaamalla ne pahvilla). Vältä iskuja levyjen reunoihin tai kulmiin.






SK Pred montážou skontrolujte, či tovar nie poškodený, a či je kompletný. Firma Deante sp. z o.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za vady viditeľné na produkte po jeho namontovaní. Skla v blízkosti miest ich upevnenia pred montážou vyčistite pomocou základných čistiacich prostriedkov určených na čistenie skla. Na montáž používajte výlučne sanitárny silikón. Po rozbalení kabíny chráňte sklá pred nárazmi, ku ktorým môže dochádzať pri ich odkladaní (napr. pri ich odkladaní na kartóne). Vyhnite sa nárazom do hrán alebo rohov skiel.

HU Összeszerelés előtt ellenőrizze, hogy az áru minden eleme sérülésmentes legyen és megtalálható a csomagolásban. A Deante sp. z o.o. nem vállalja a felelősséget az összeszerelés után észlelt sérülésekért. Az üveg szerelése előtt tisztítsa meg az összezerősítés helyeit normál üveg tisztító szerrel. A szerelésnél csak és kizárólag szaniter szilikont használjon. Miután kicsoma golta a kabinát átrakodás közben védje az üveget az esetleges ütésektől (pl. kartonpapírra rakás közben). Vigyázzon szélekre és a sarkokra.

CS Před zahájením montáže zkontrolujte zboží, jestli nemá vady a jestli je kompletní. Firma Deante sp. z o.o. nenese zodpovědnost za viditelné defekty produktu po jeho montáži. Před montáží skel vyčistěte okolí jejich připevnění za použití základních čistících prostředků určených k čištění skla. K montáži se doporučuje používat jen a výhradně sanitární silikon. Po rozbalení sprchového koutu chráňte skla před úderem během jejich odkládání na podklad (např. je odložte na kartón). Vyvarujte se úderů o hrany skel nebo jejich rohy.

SV Innan monteringen påbörjas ska man kontrollera att varan inte är defekt och att den är komplett. Deante sp. z o.o. ansvarar inte för synliga fel på produkten efter att den har monterats. Innan monteringen av rutorna ska man rengöra området kring deras fästen med vanligt glasrengöringsmedel. Det rekommenderas att man enbart använder sanitetssilikon vid monteringen. Efter att kabinen packats upp ska rutorna skyddas mot stötar då de läggs ner på underlaget (de kan t.ex. läggas på kartong). Undvik att stöta rutornas kanter eller hörn.


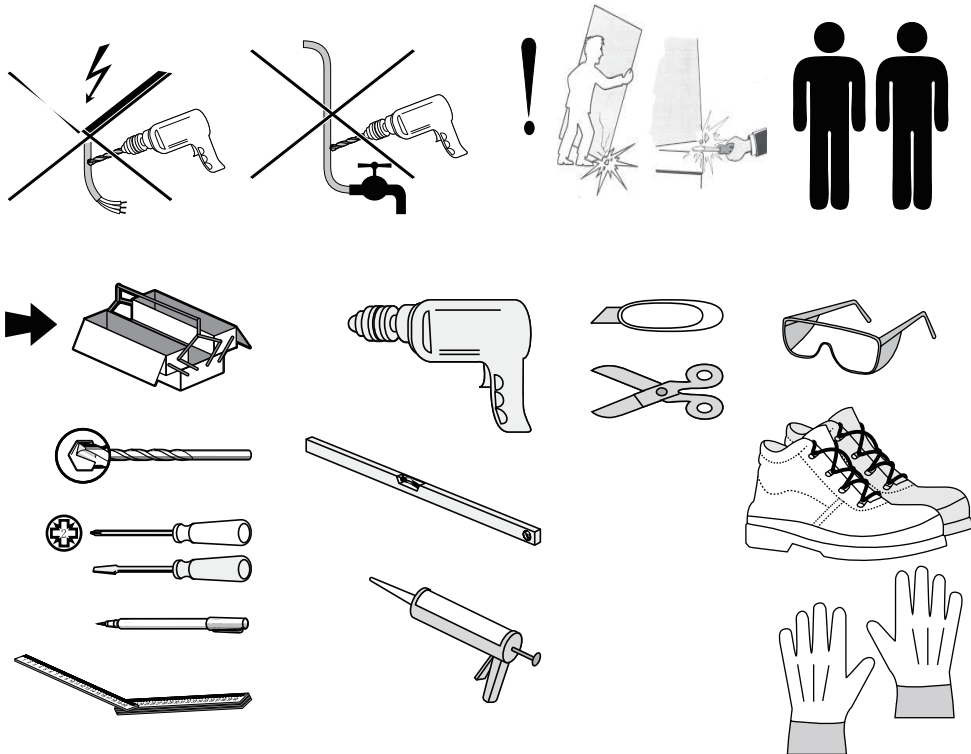


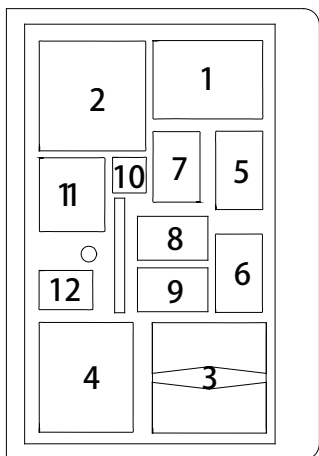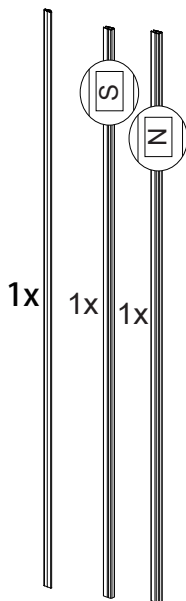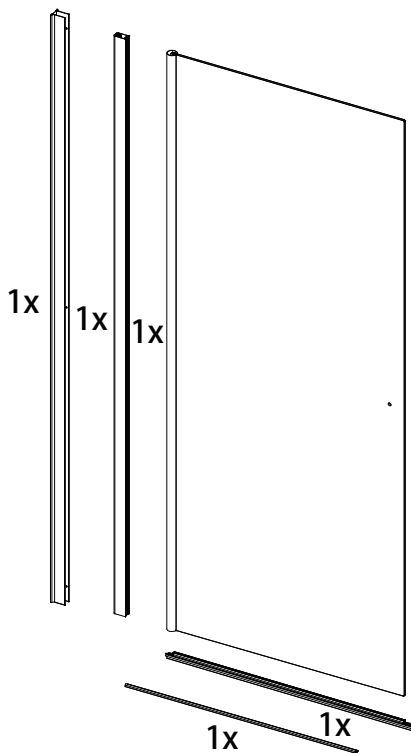

	x1		5	x4	
	x1		6	x4	
1	x1		7	x2	
1	x1		8	x3	
2	x1		9	x3	
2	x1		11	x1	
3	x1		11	x1	
3	x1		12	x3	
3	x1			x1	
4	x1			x1	



A	x1	
B	x1	
G	x4	
J	x4	
K	x4	

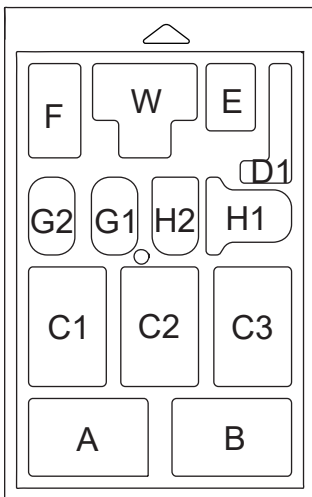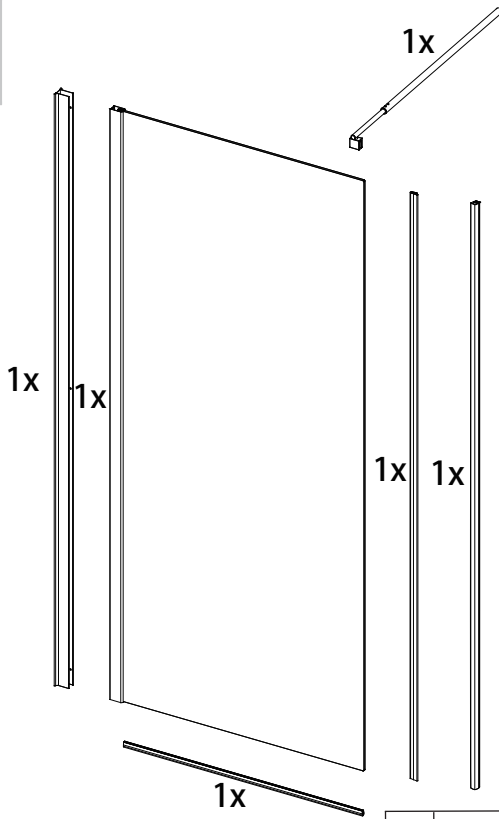


		x1	G1		x1
A		x1	H2		x1
A		x2	H1		x2 x3
B		x6	E		x1
B		x4	F		x1
C1		x3	W		x1
C2		x1	D1		x1
C3		x1	D1		x1
C3		x1			x1
G2		x1			




X2

P9-P18

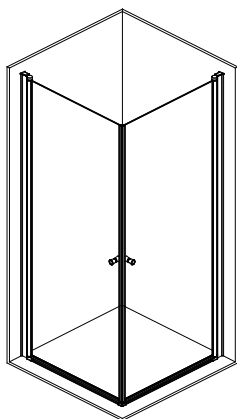


X2


P40-P50

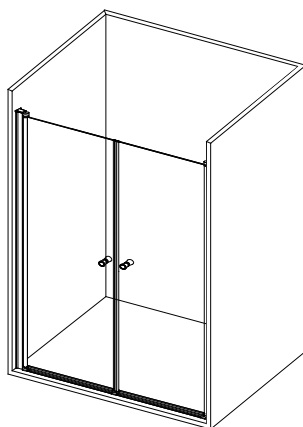


+




P19-P28

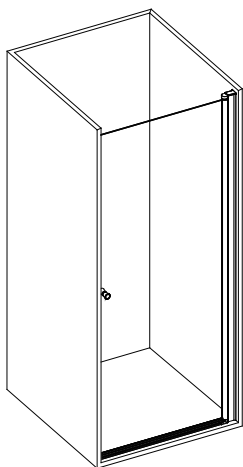


+





P29-P39


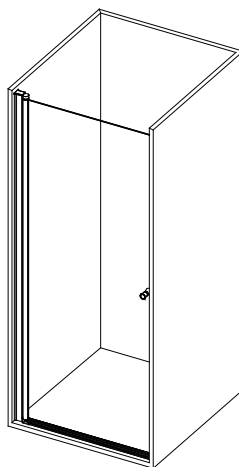






P51,53-57,60-63,65-66

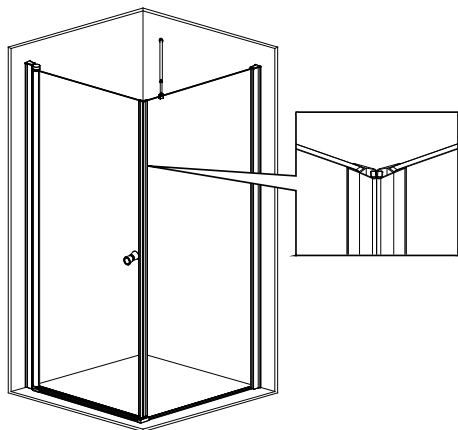


P52-56,58-62,64-66

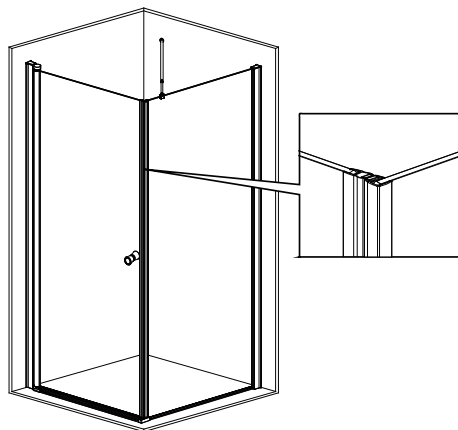


P67,69-73,76-79,81-83

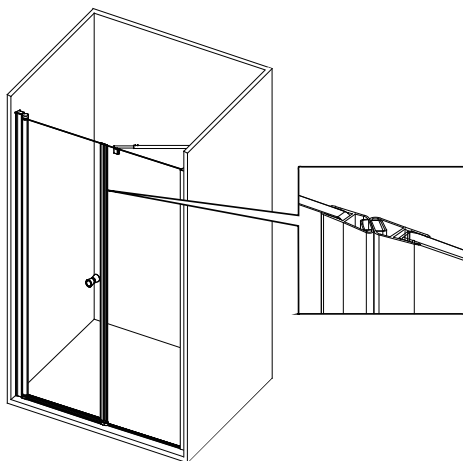

P68-72,74-78,80-83

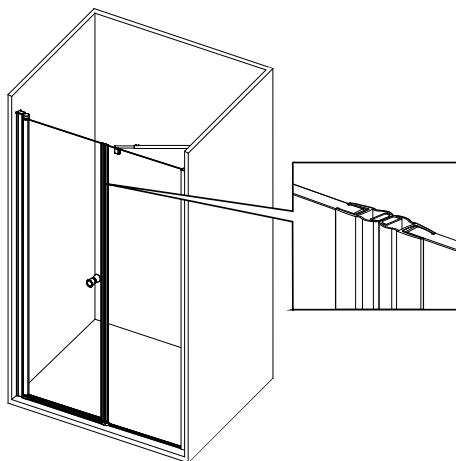

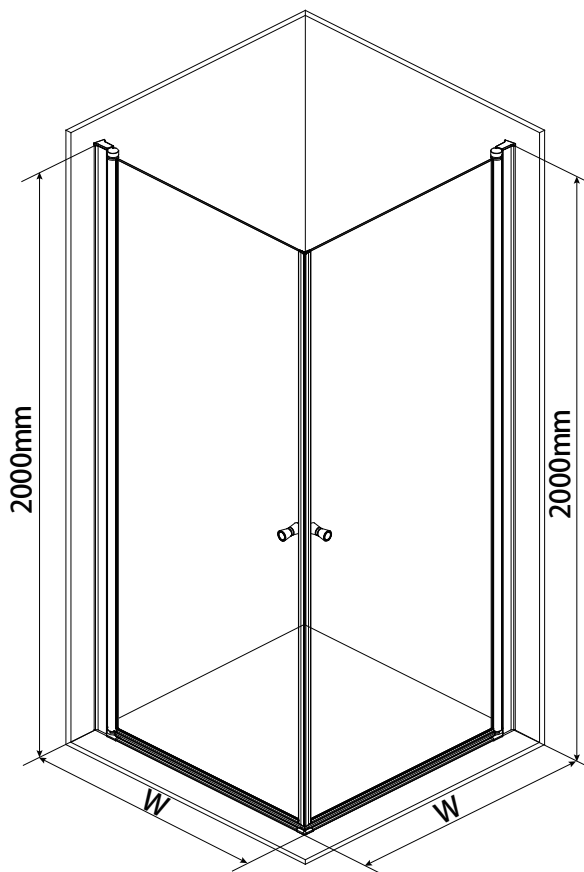

W:







500 485mm-500mm







600 585mm-600mm


700 685mm-700mm








800 785mm-800mm






900 885mm-900mm

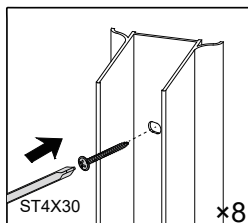
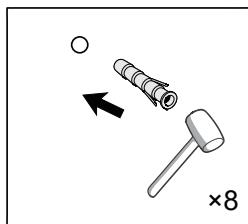
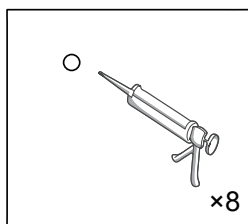
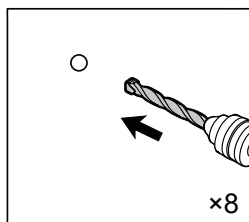
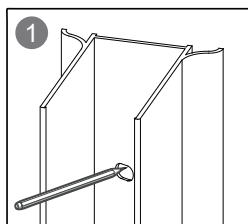
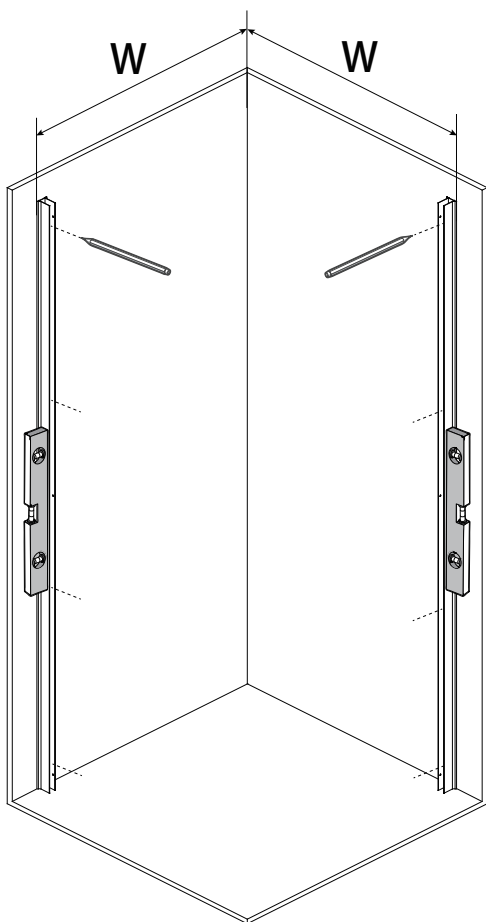




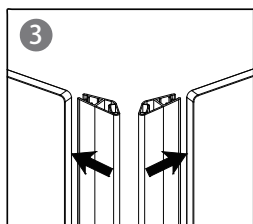
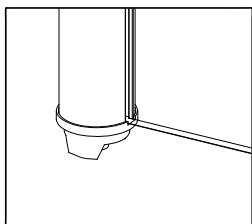
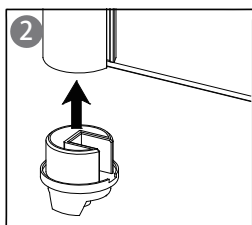
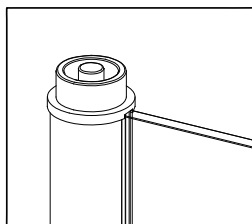
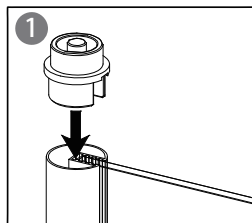
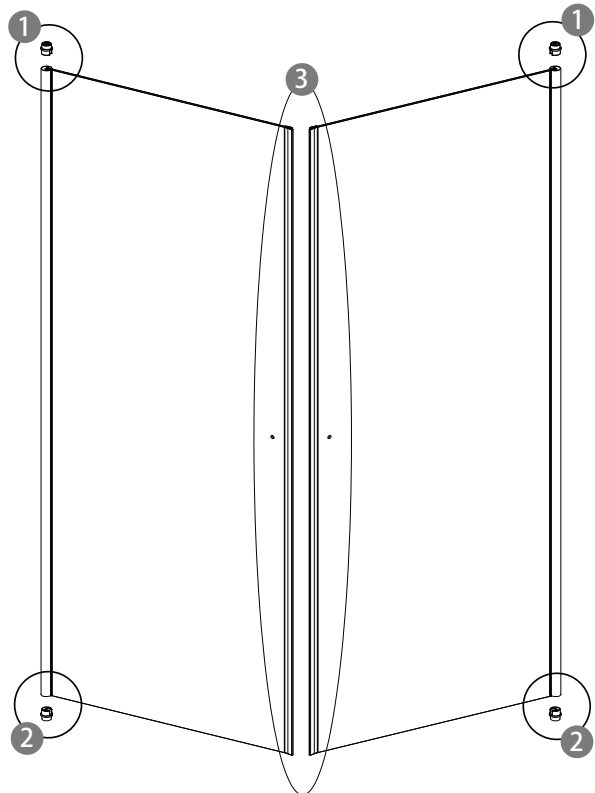








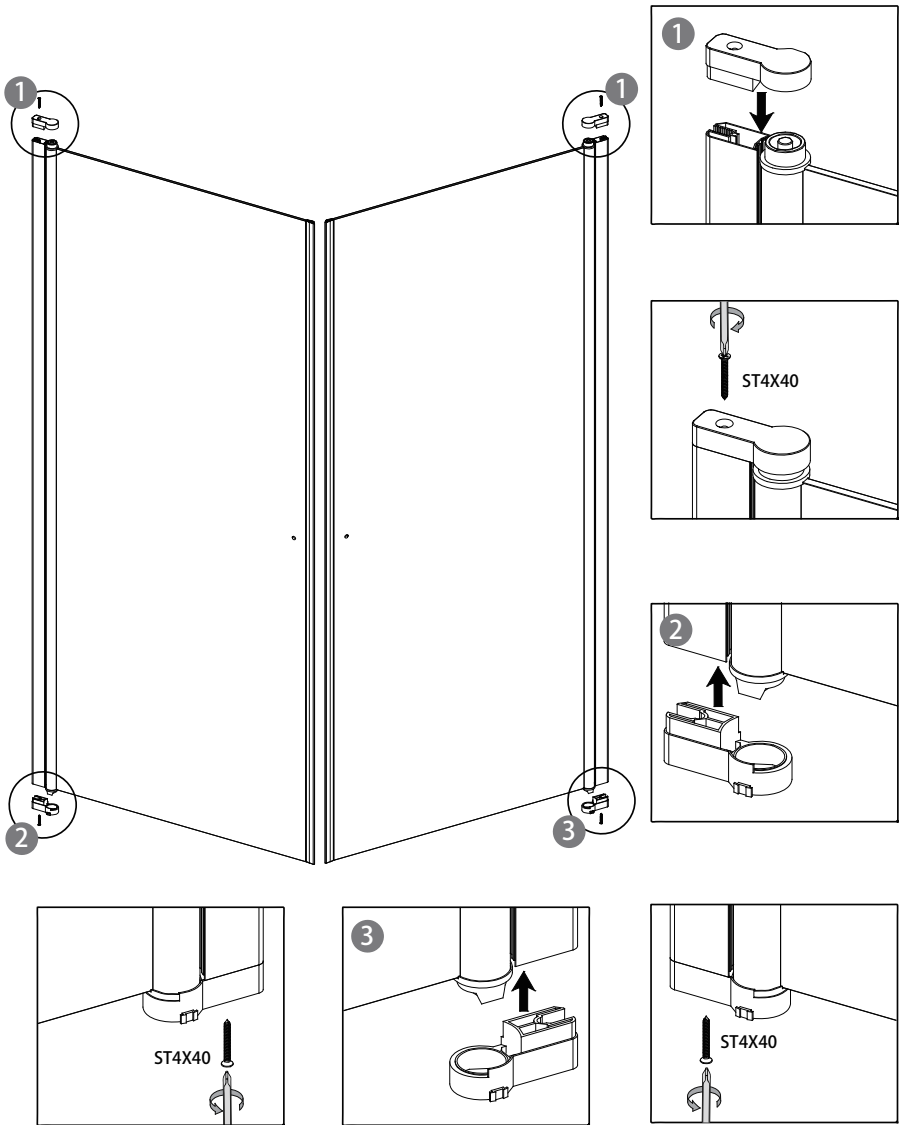


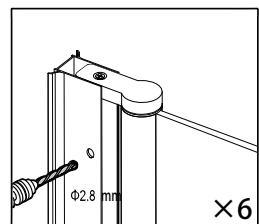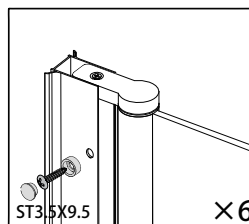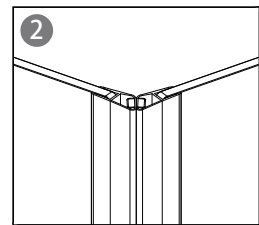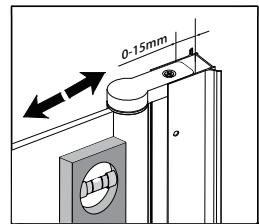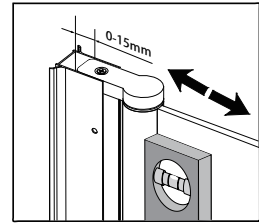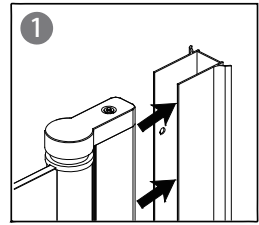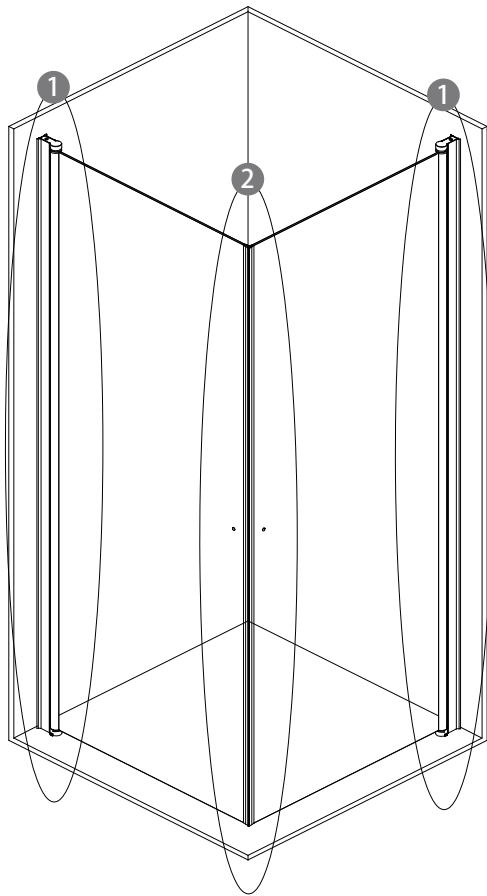


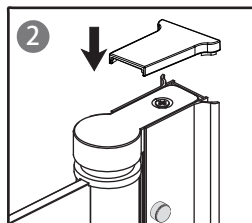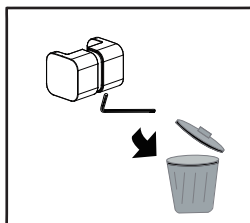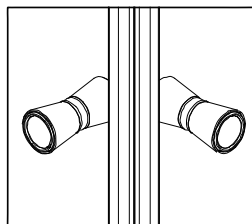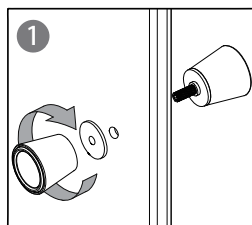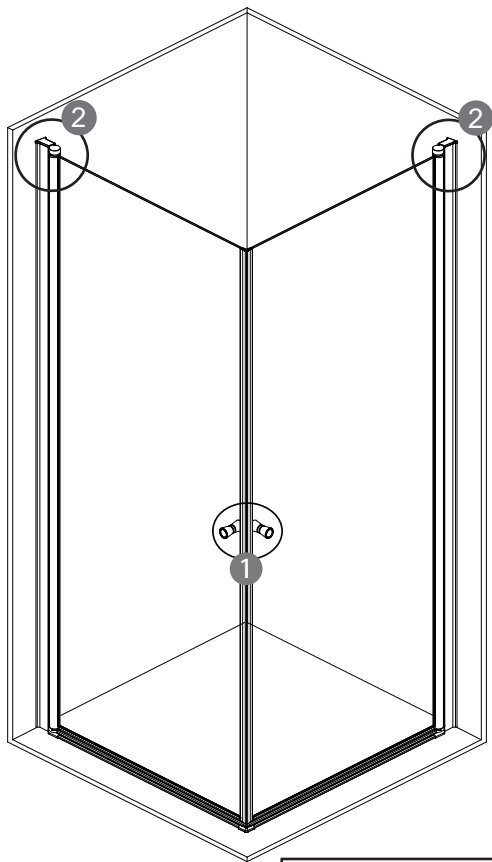


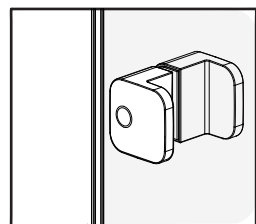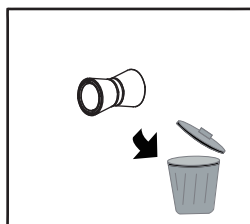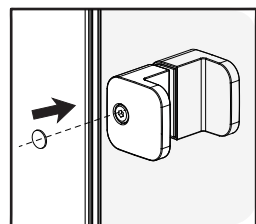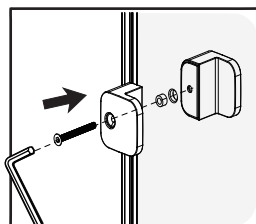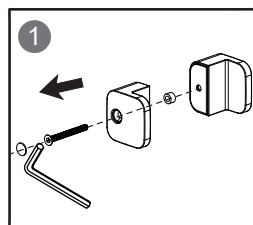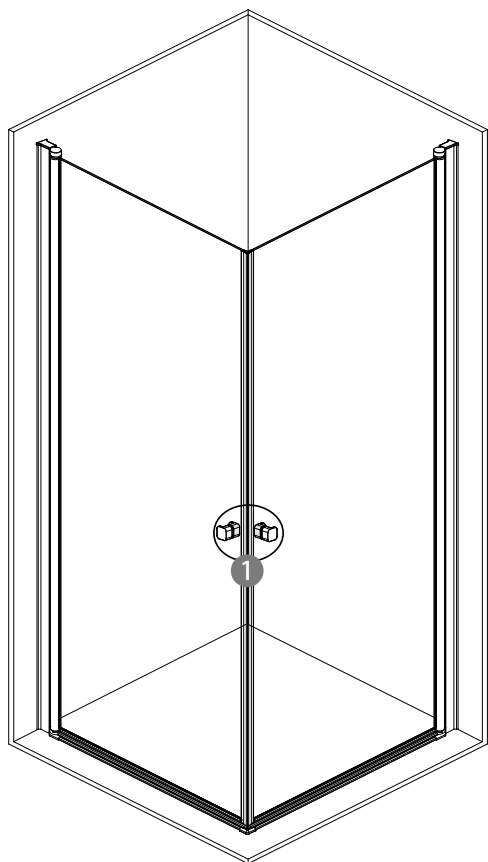

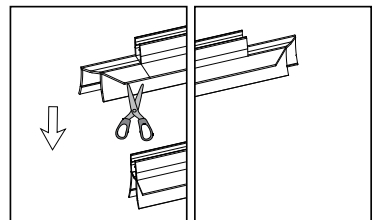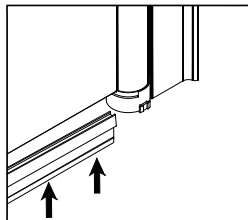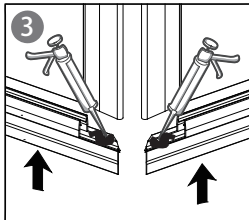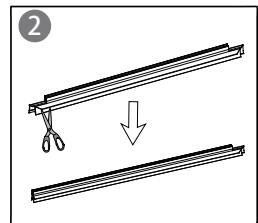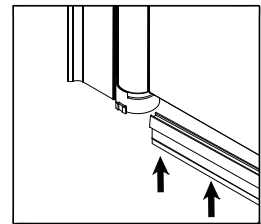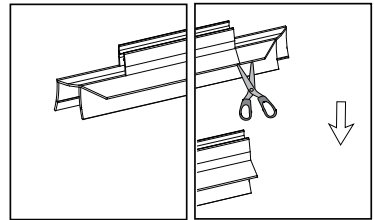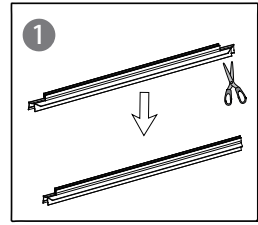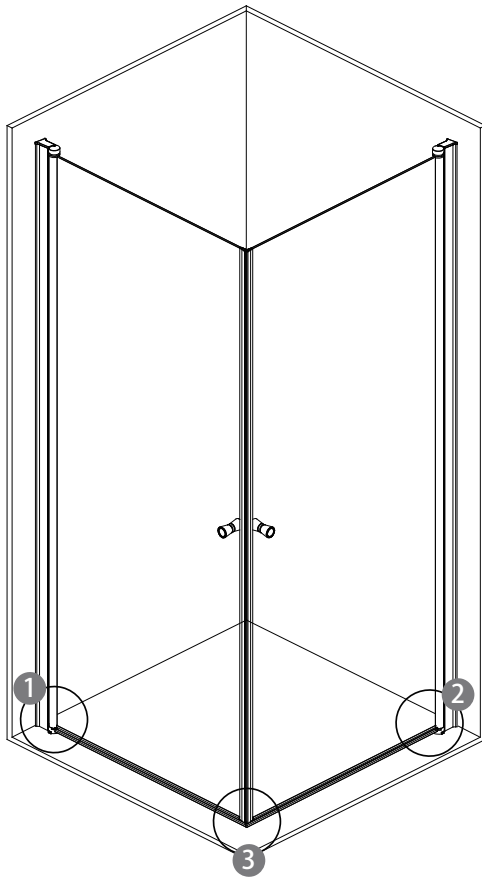

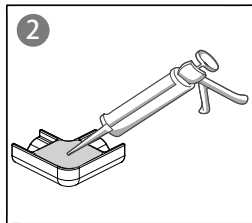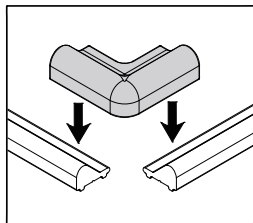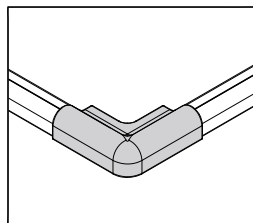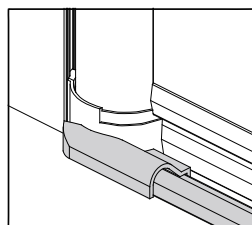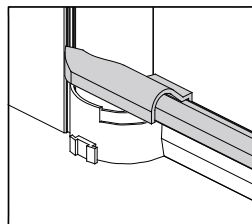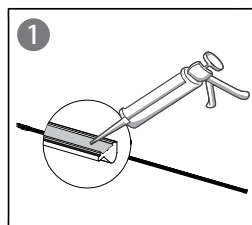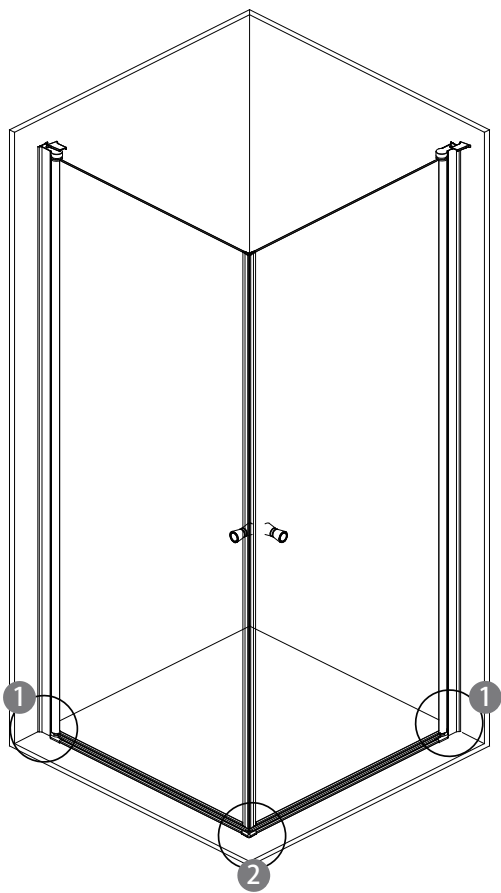

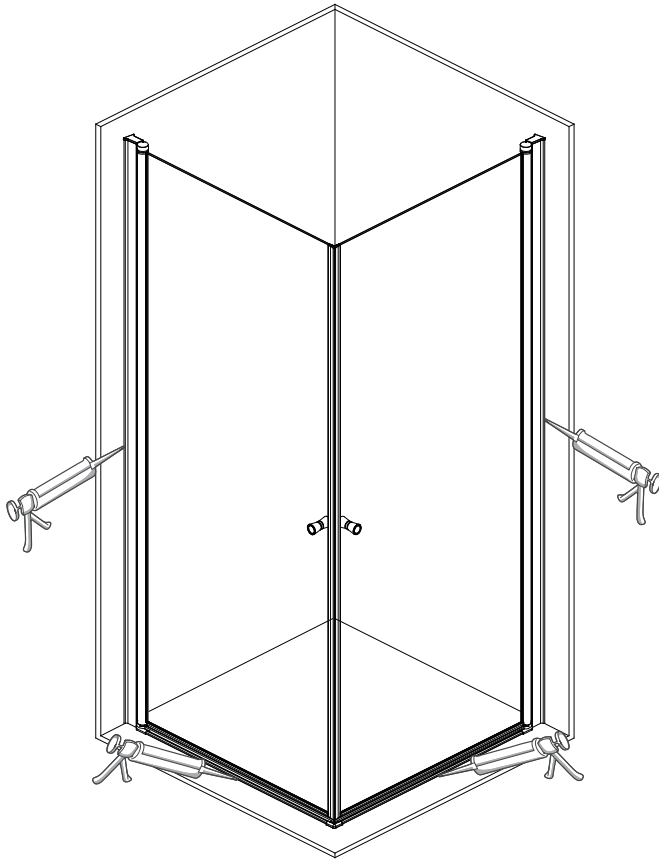

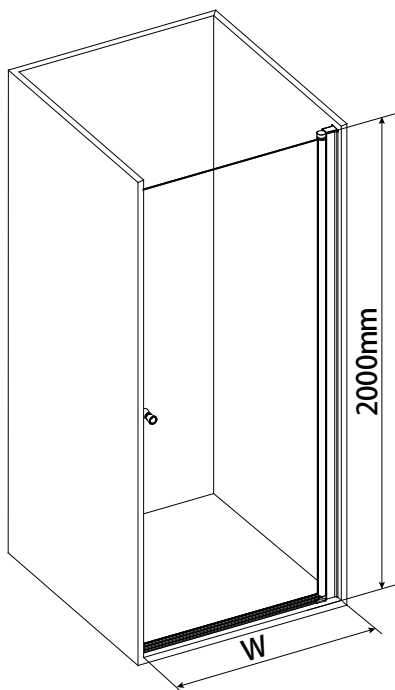

W:






500 475mm-500mm








600 575mm-600mm








700 675mm-700mm








800 775mm-800mm







900 875mm-900mm



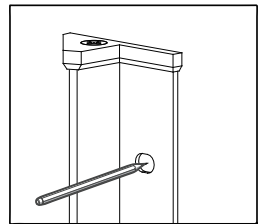
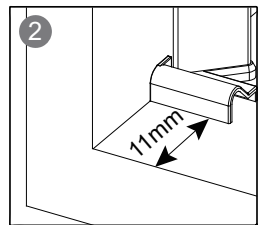
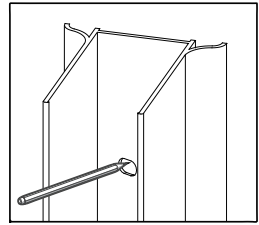
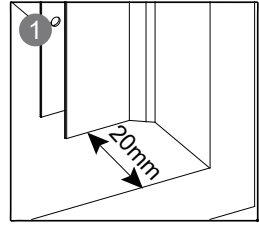
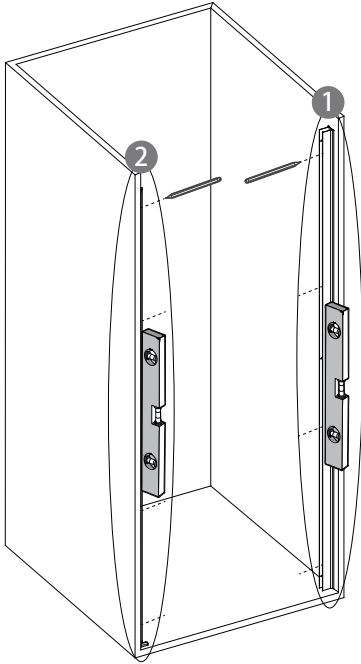


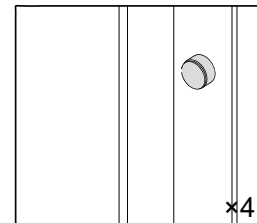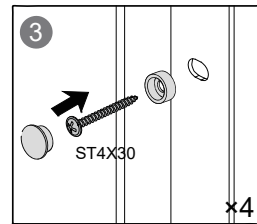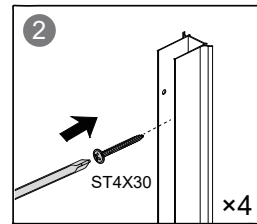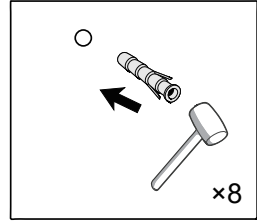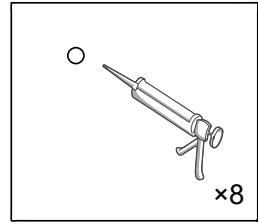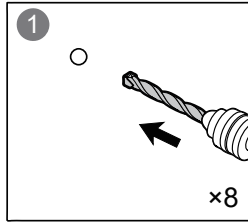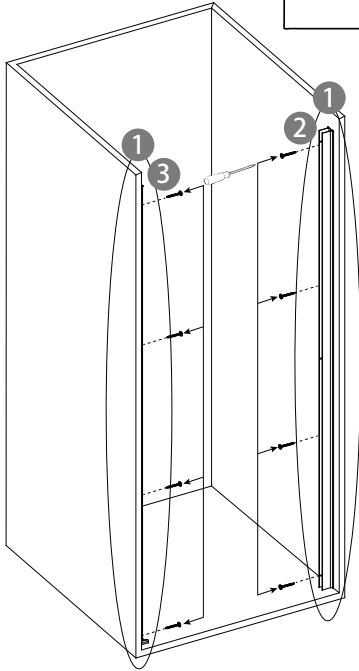


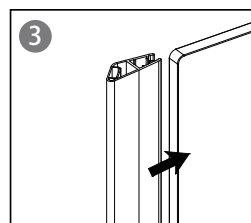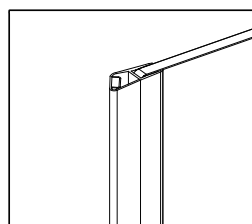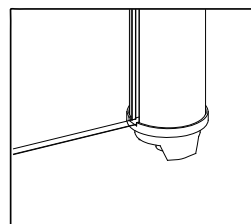
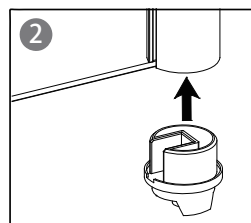
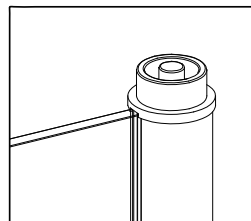
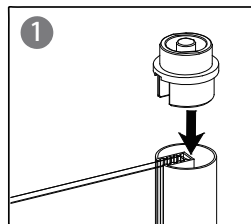
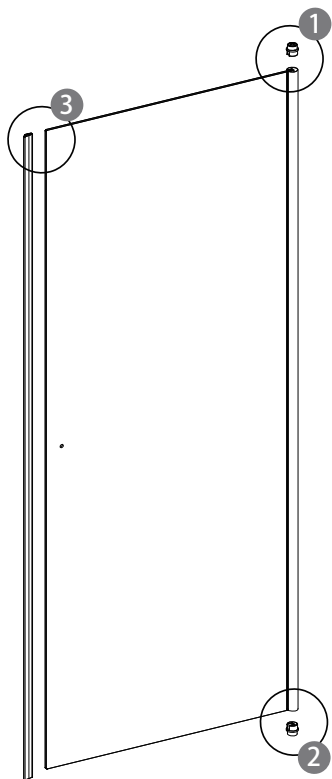


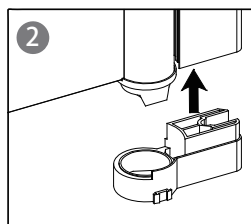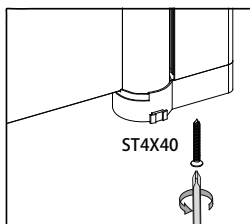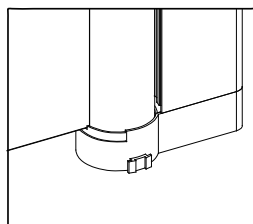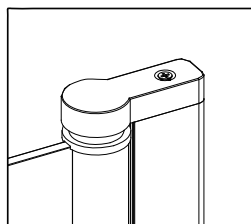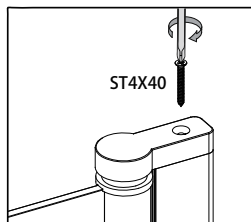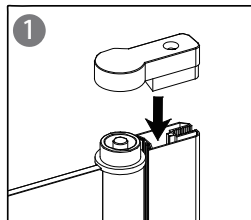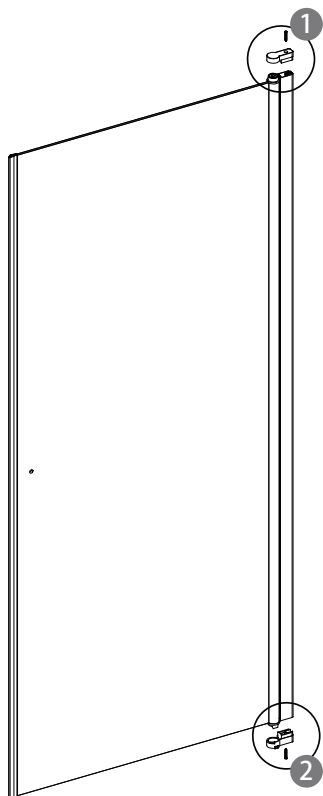


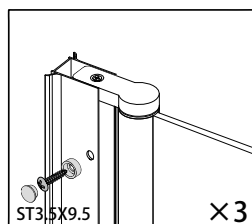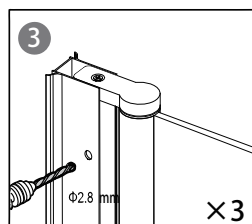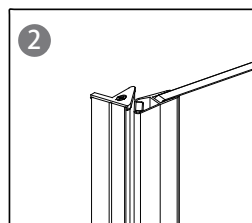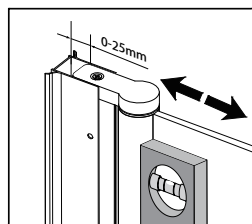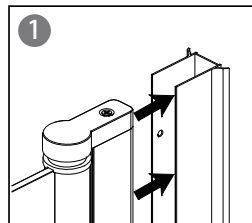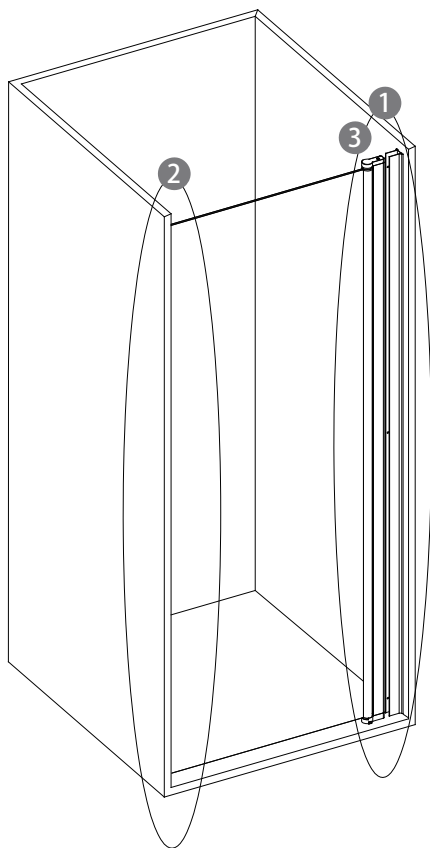


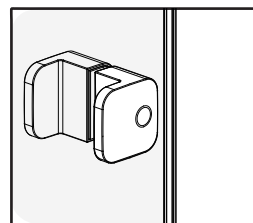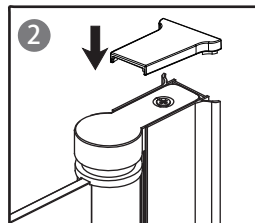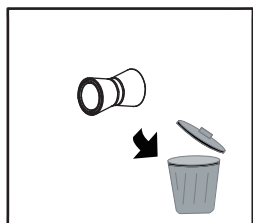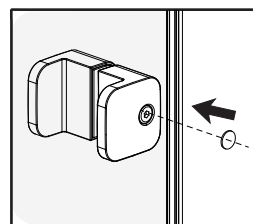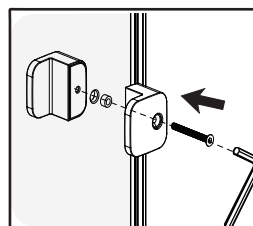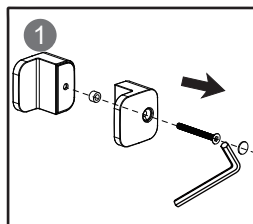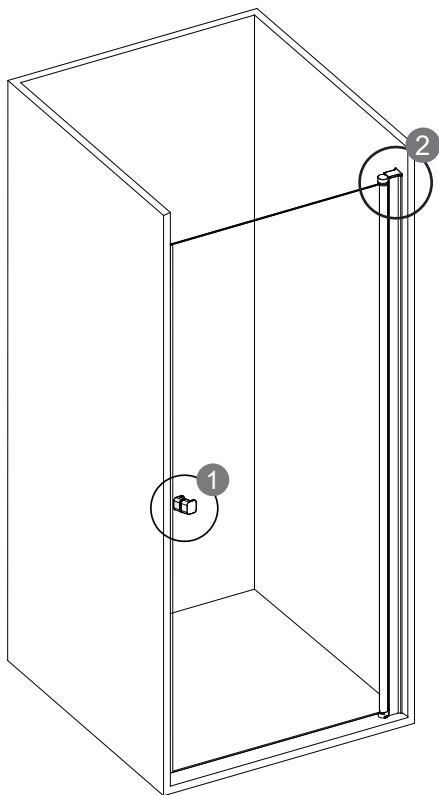

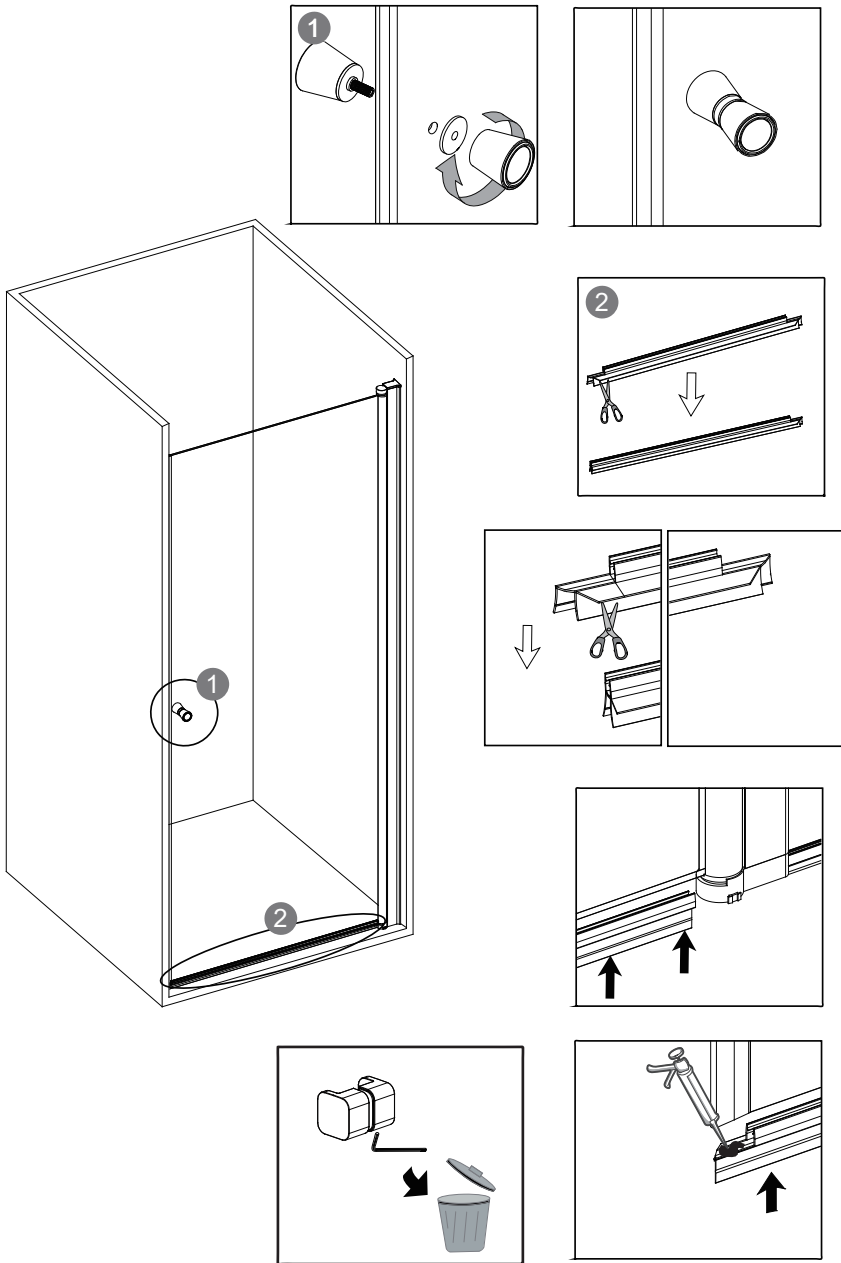

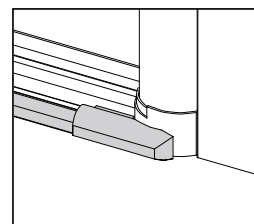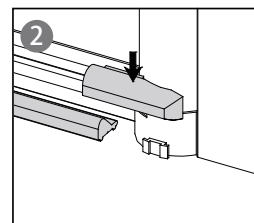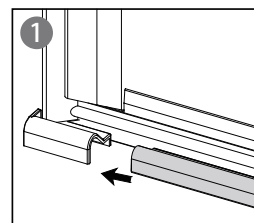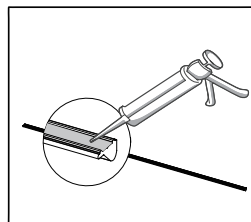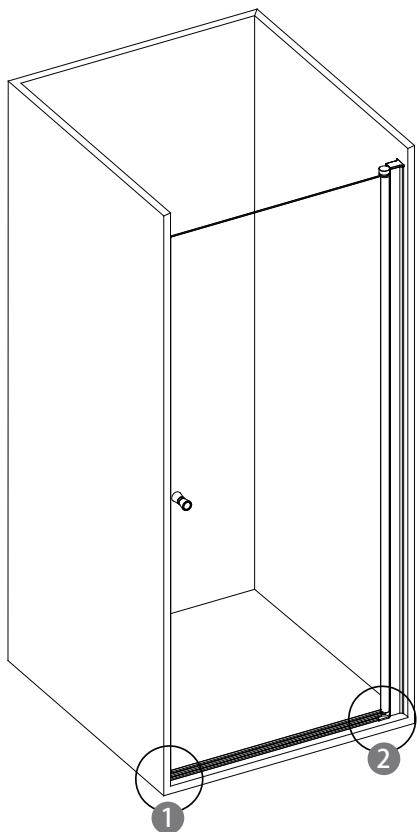

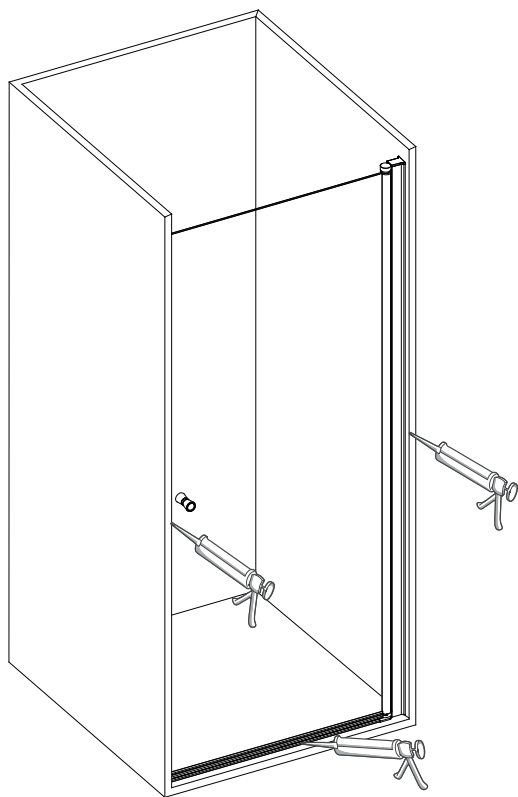

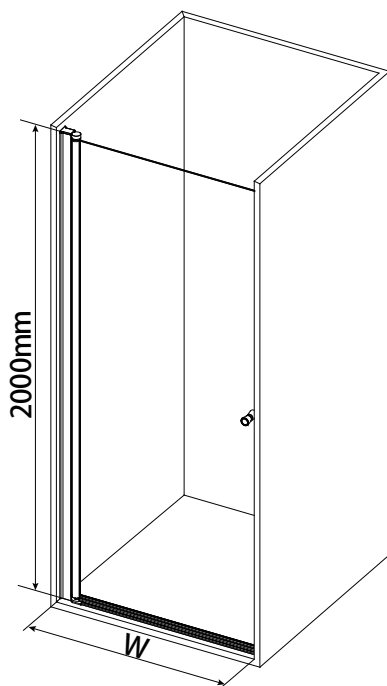

W:






500 475mm-500mm






600 575mm-600mm








700 675mm-700mm








800 775mm-800mm








900 875mm-900mm


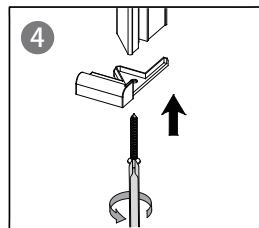
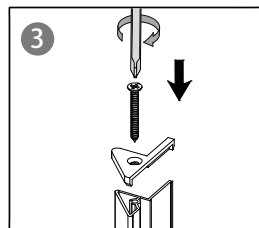
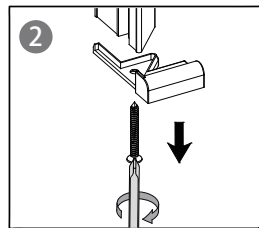
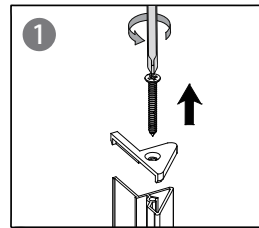
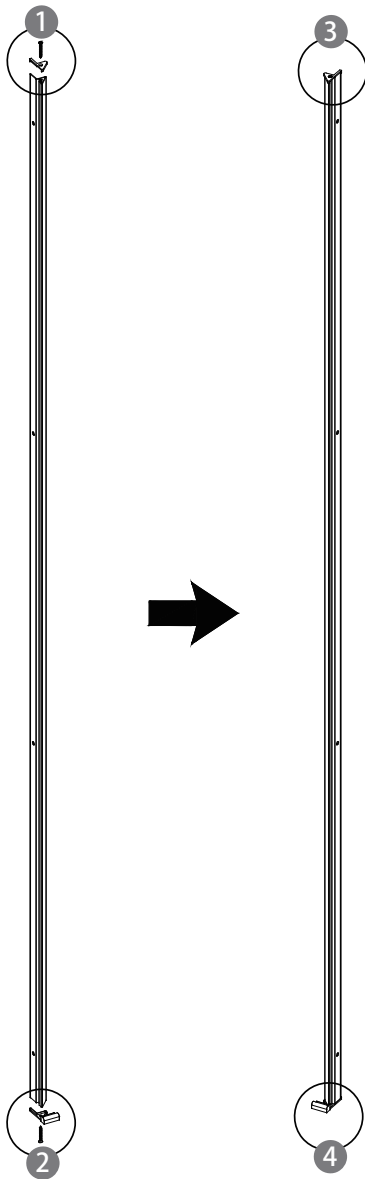




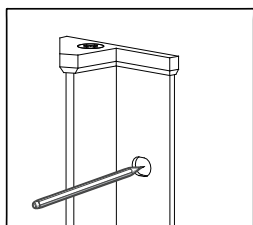
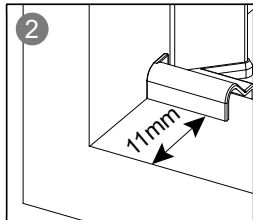
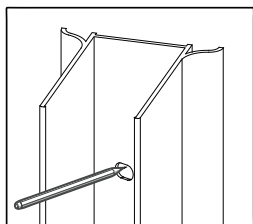
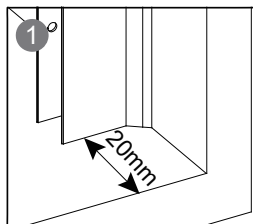
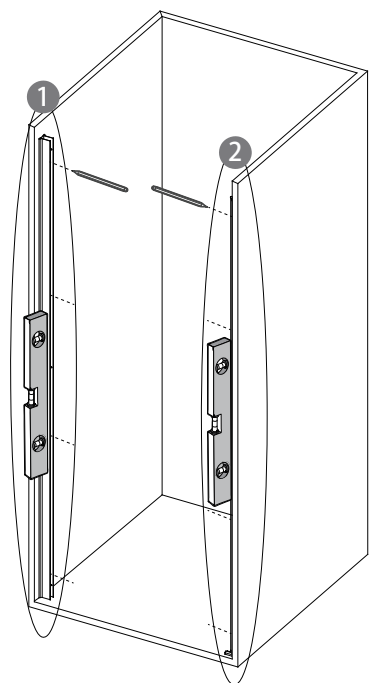



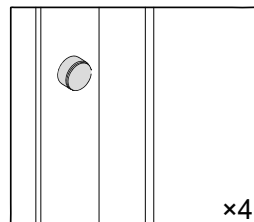
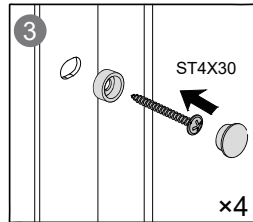
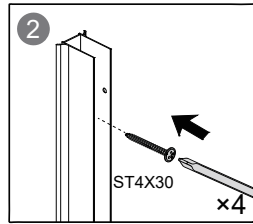
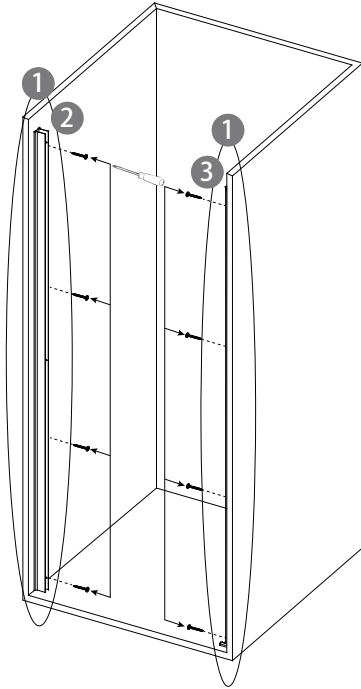
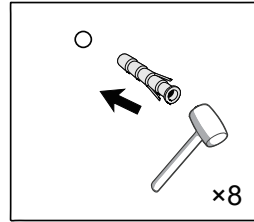
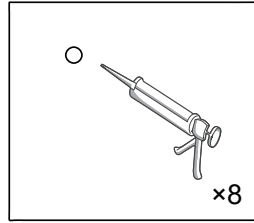
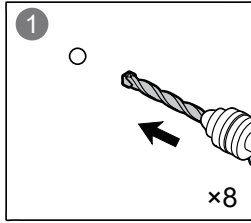


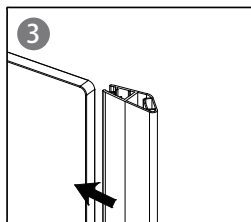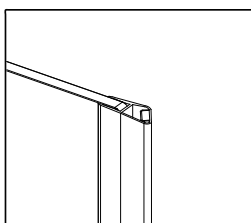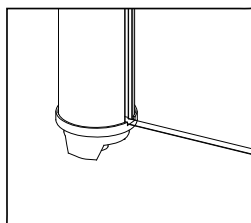
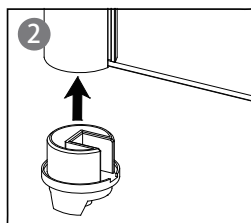
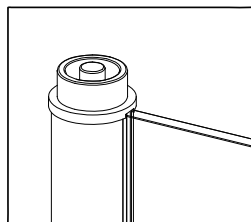
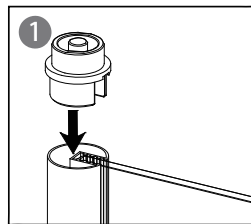
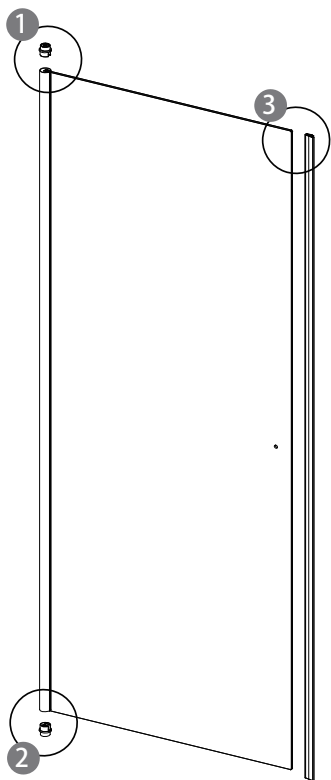


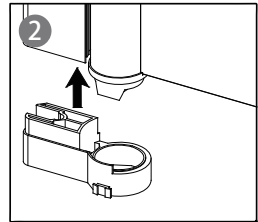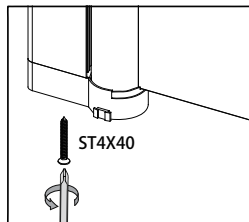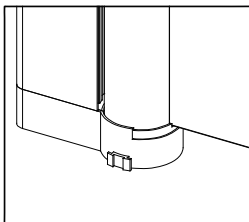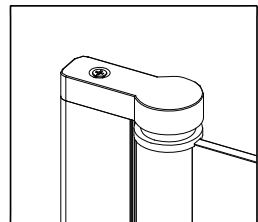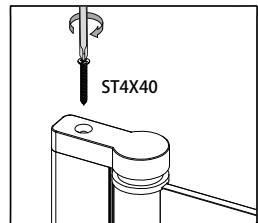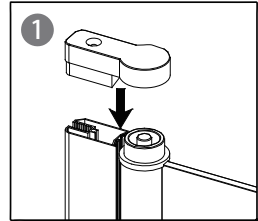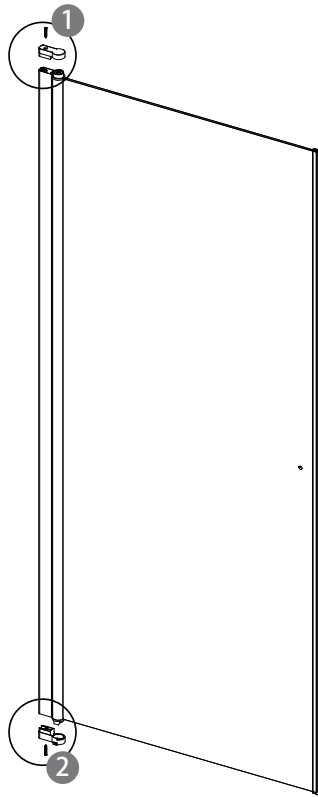


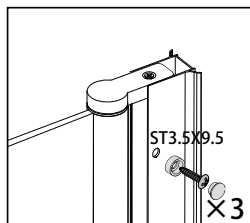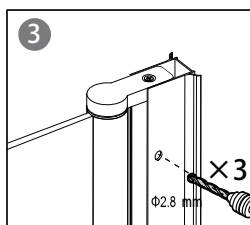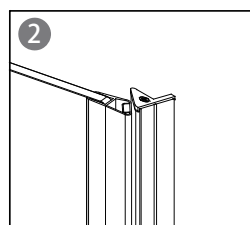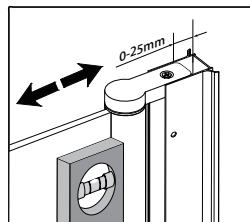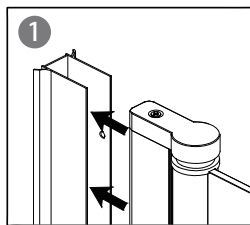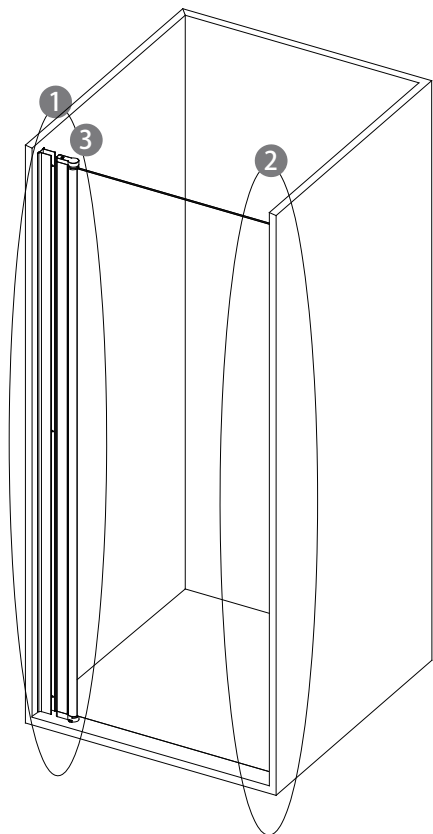


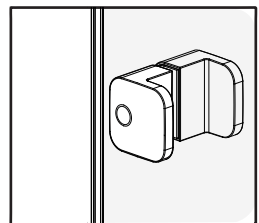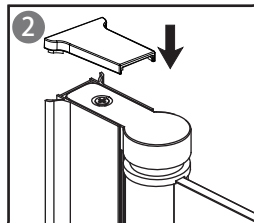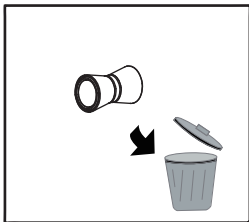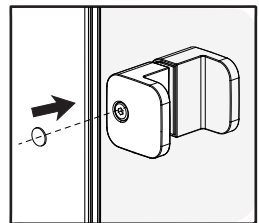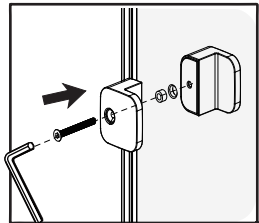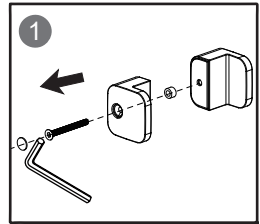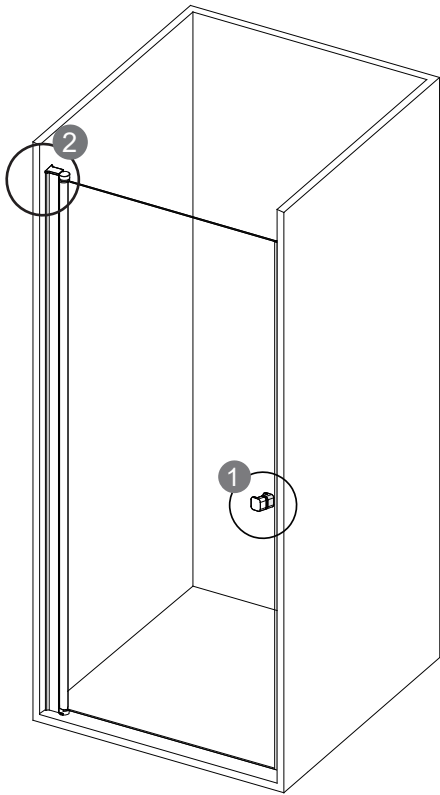

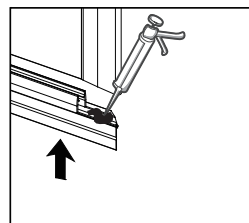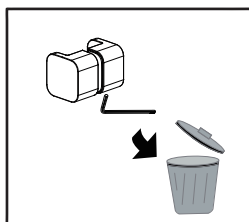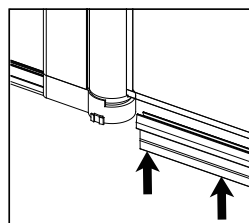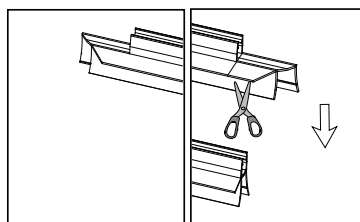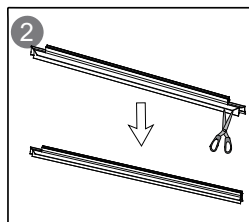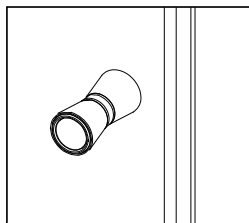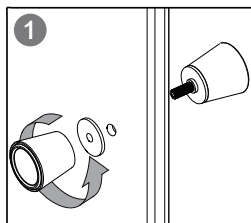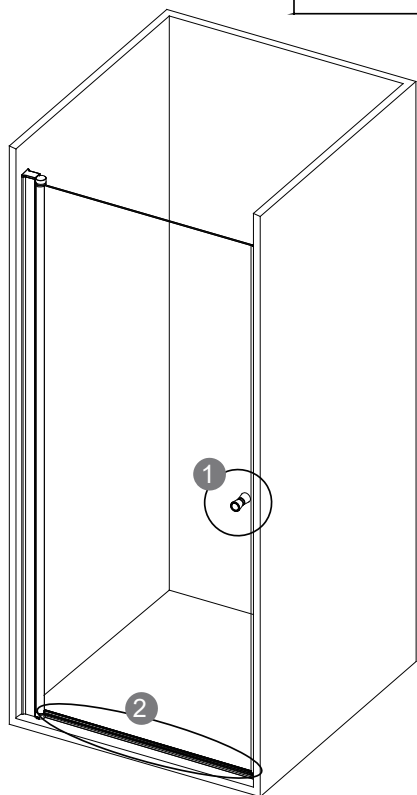

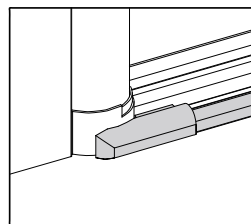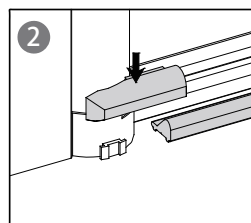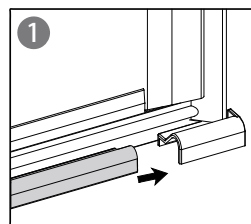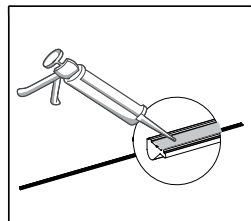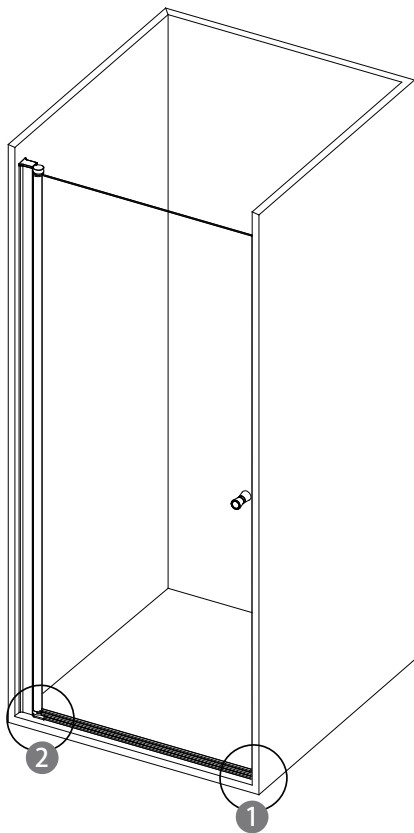

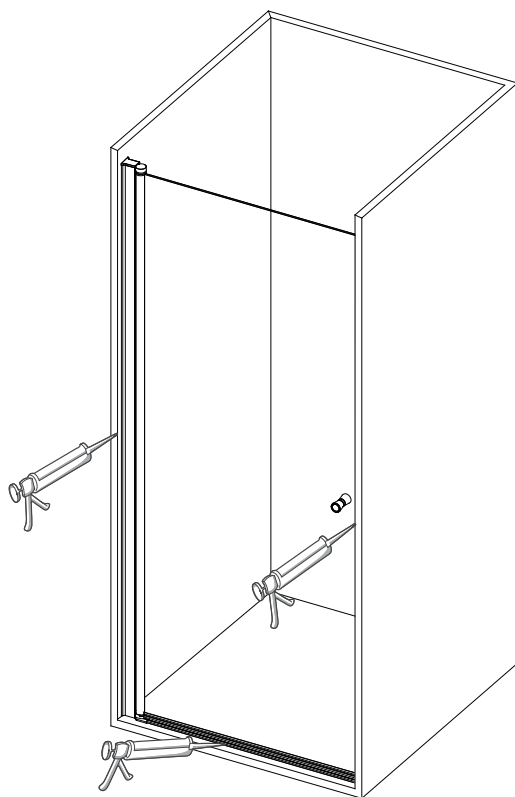

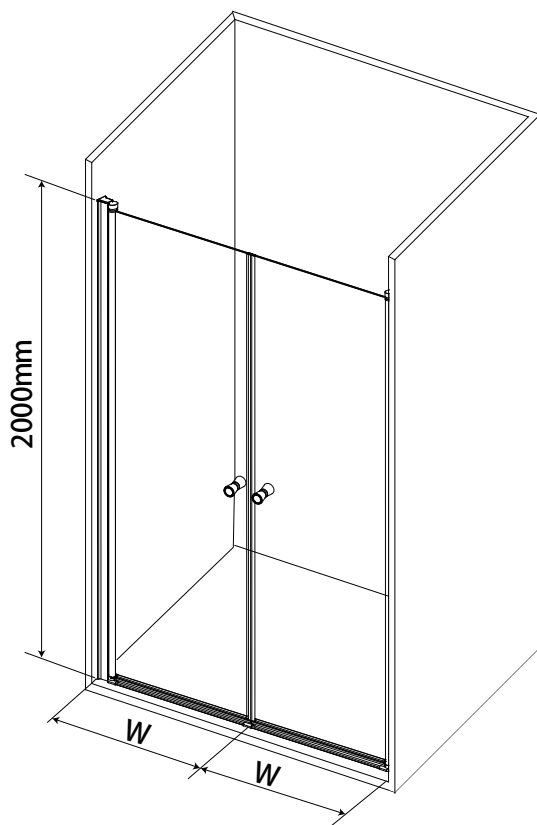

W:








500 465mm-485mm








600 565mm-585mm


700 665mm-685mm








800 765mm-785mm







900 865mm-885mm

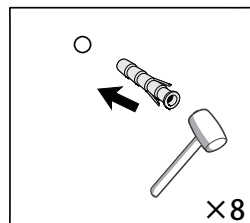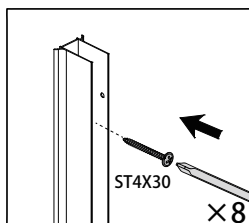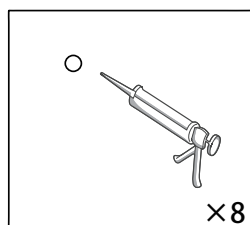
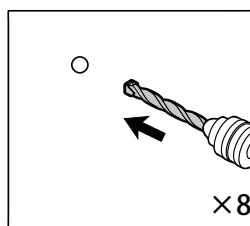
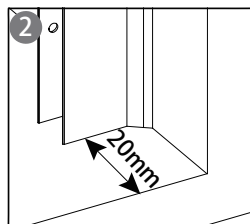
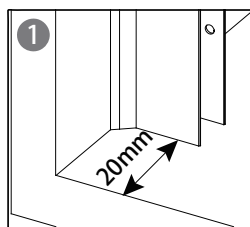
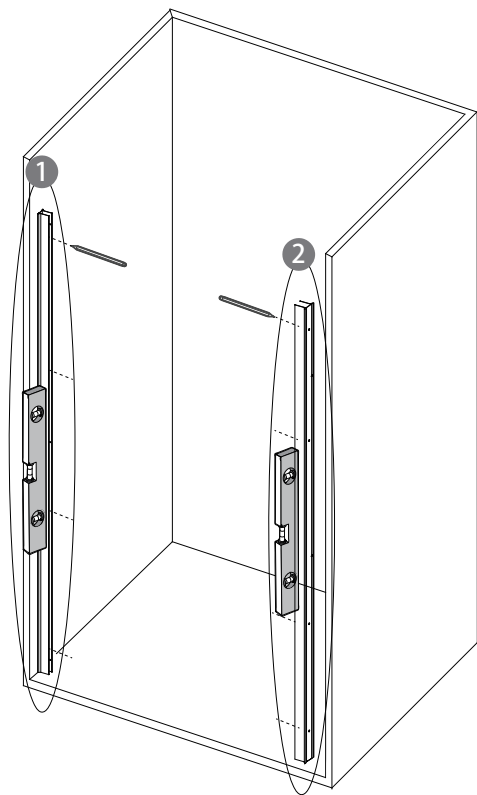


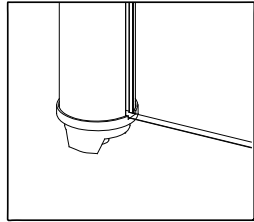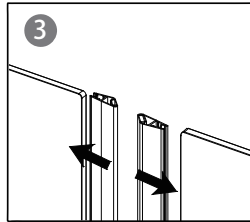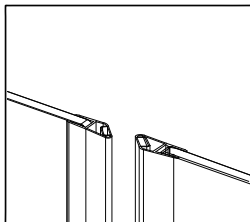
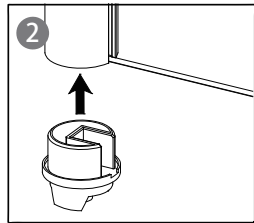
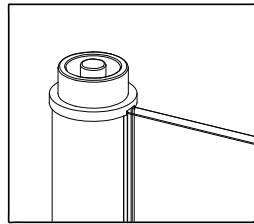
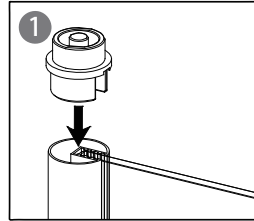
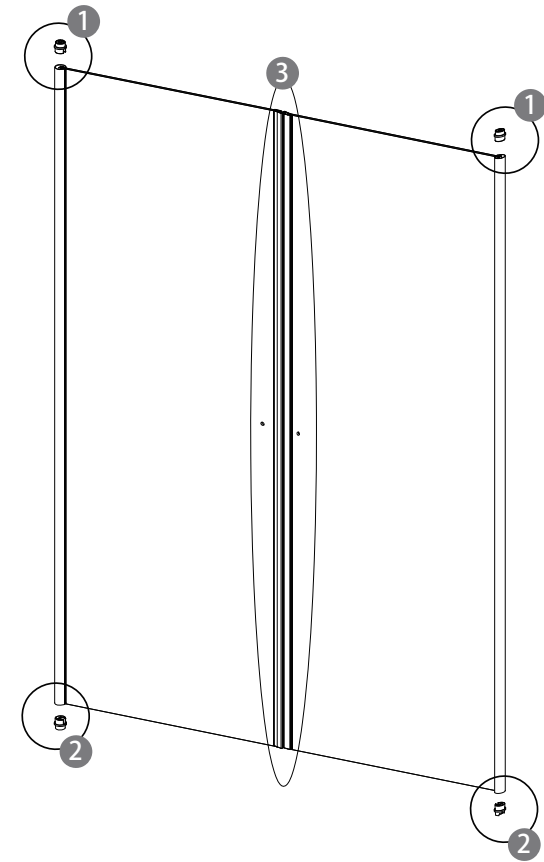






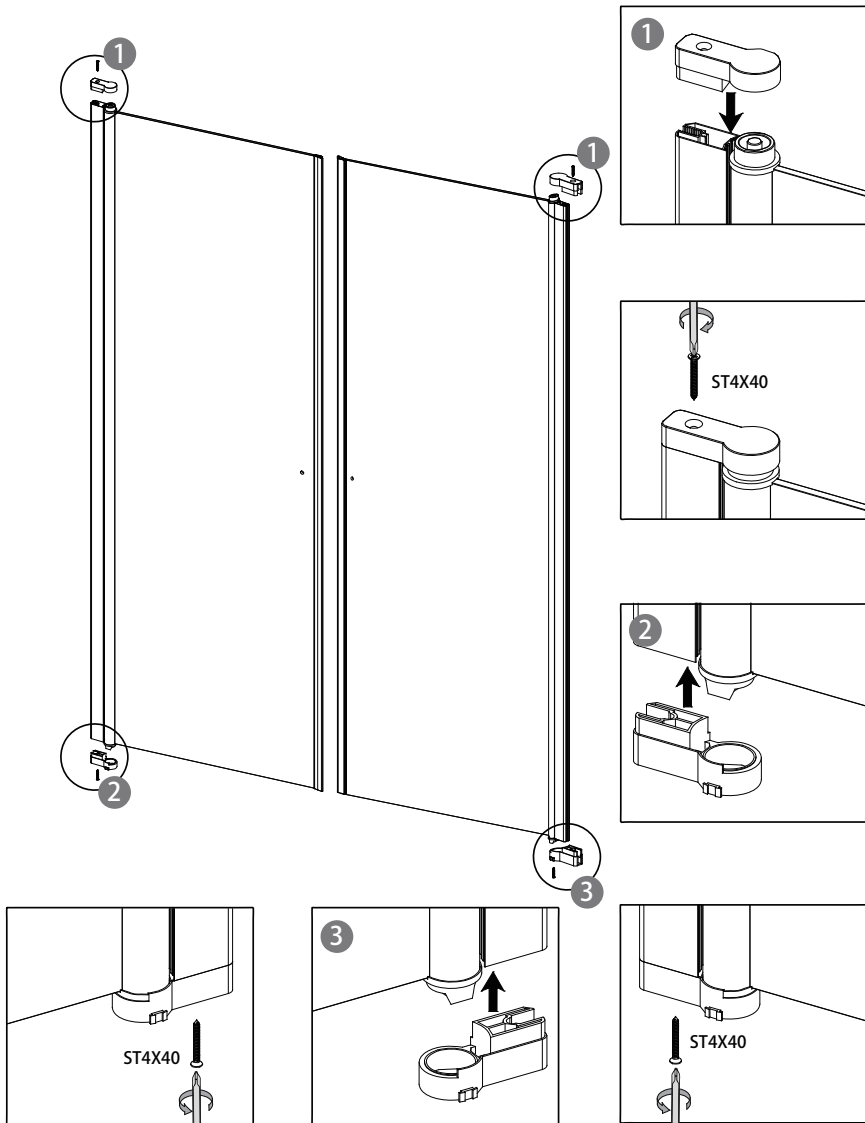


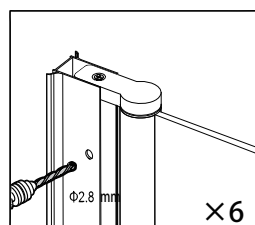
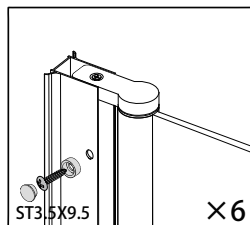
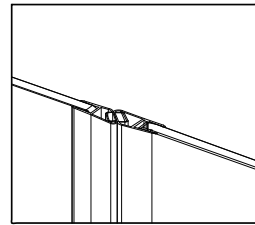
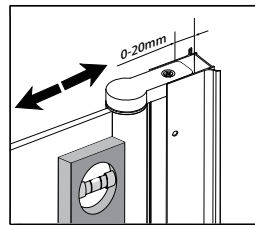
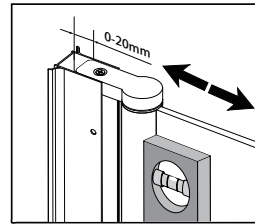
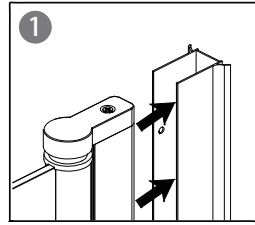
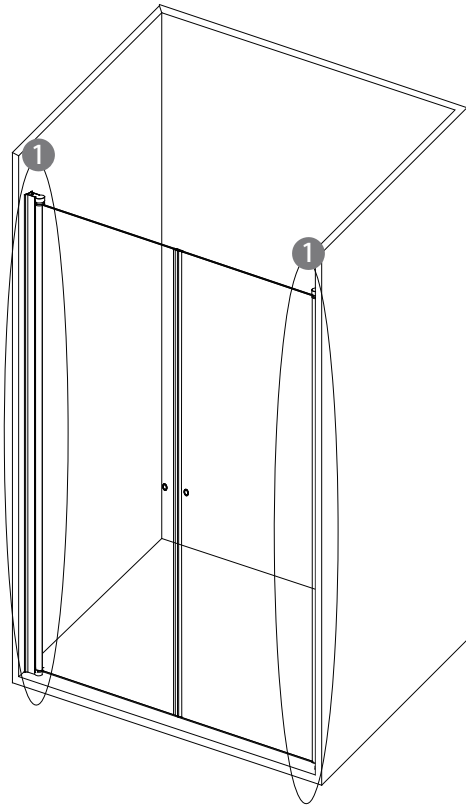


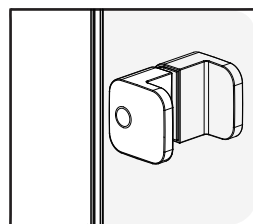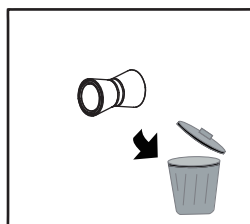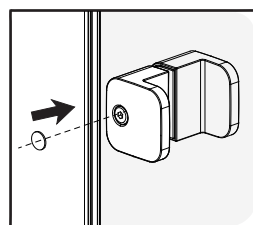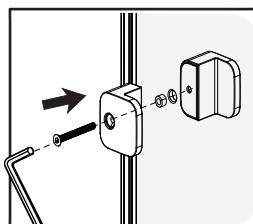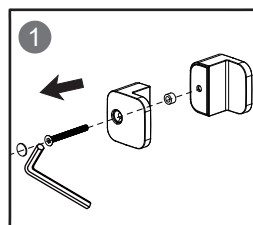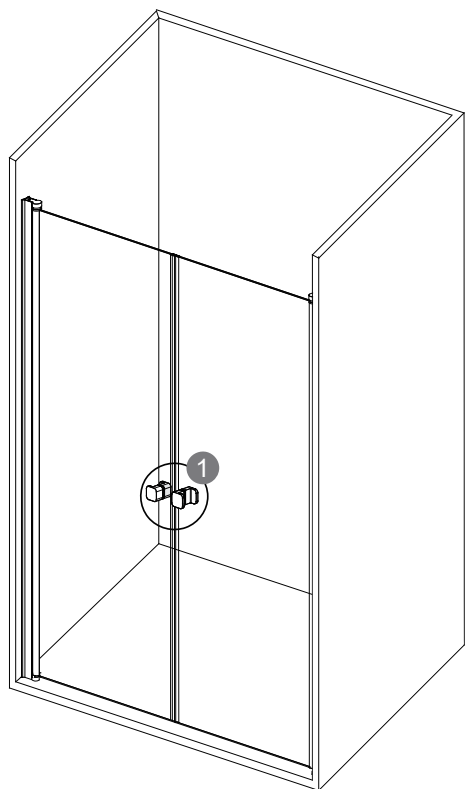


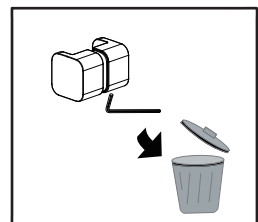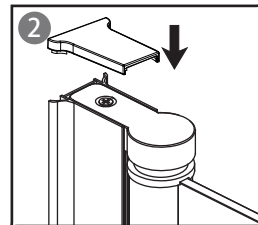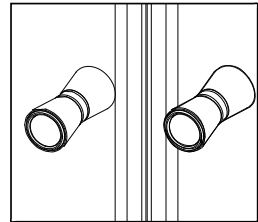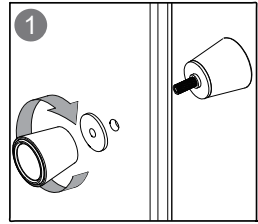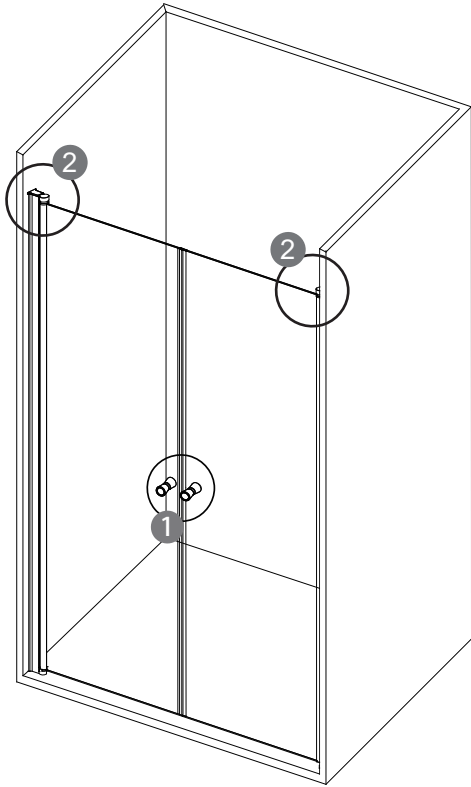


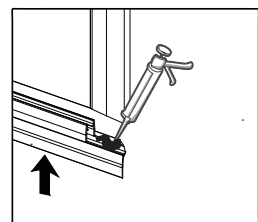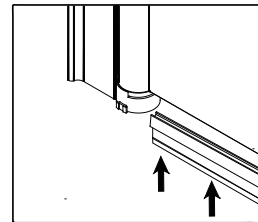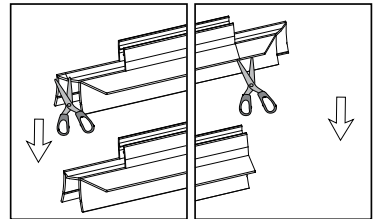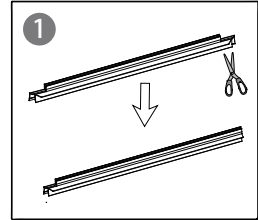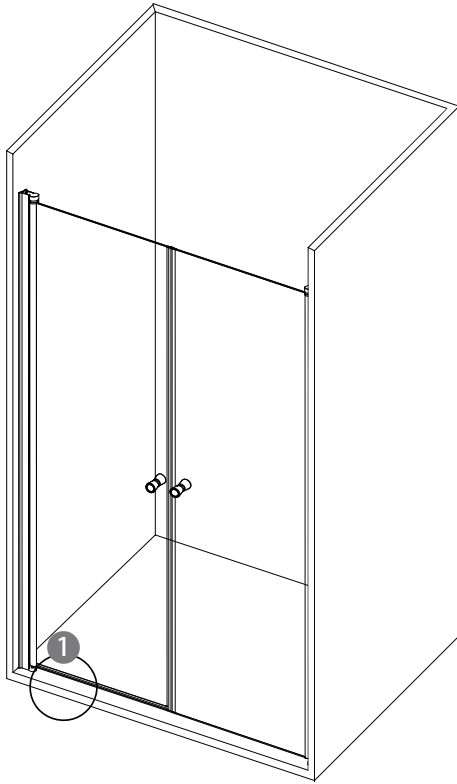

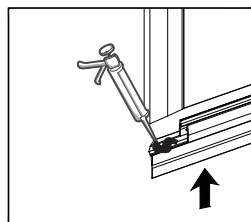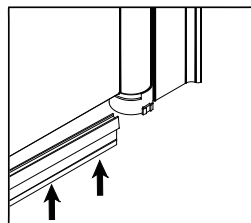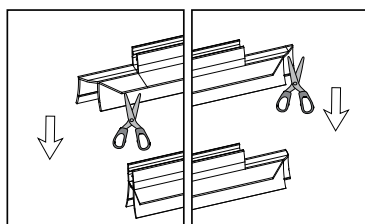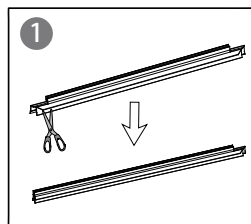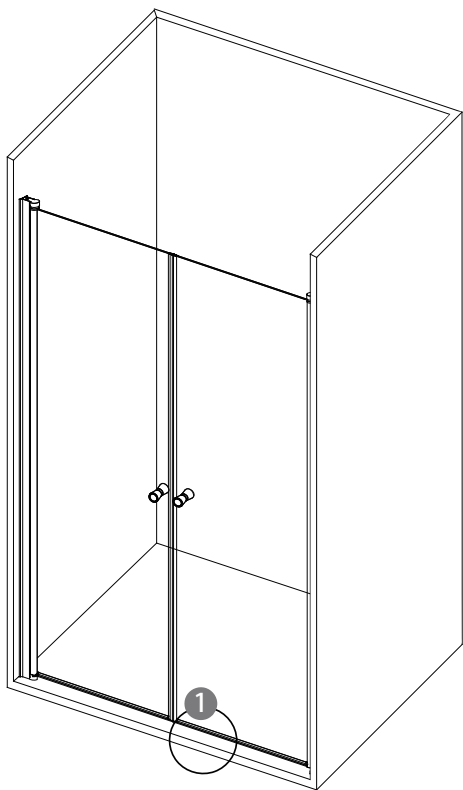


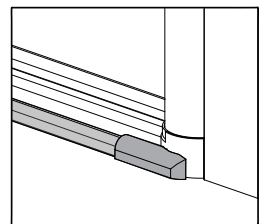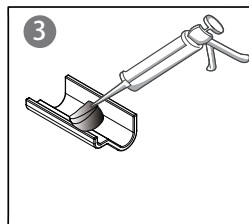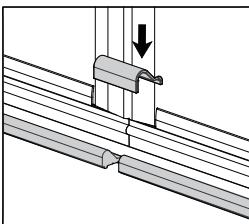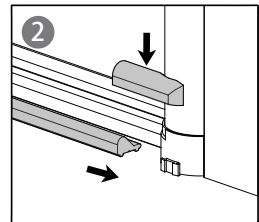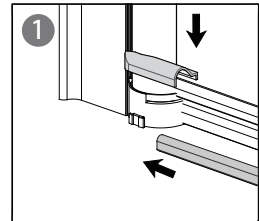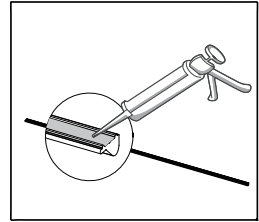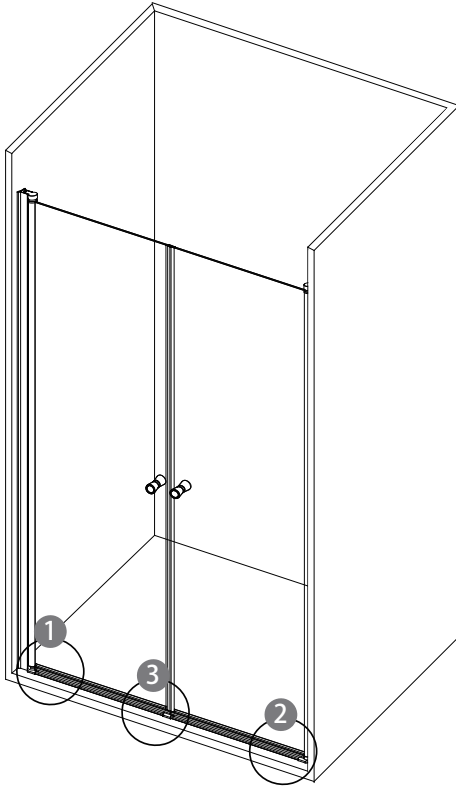






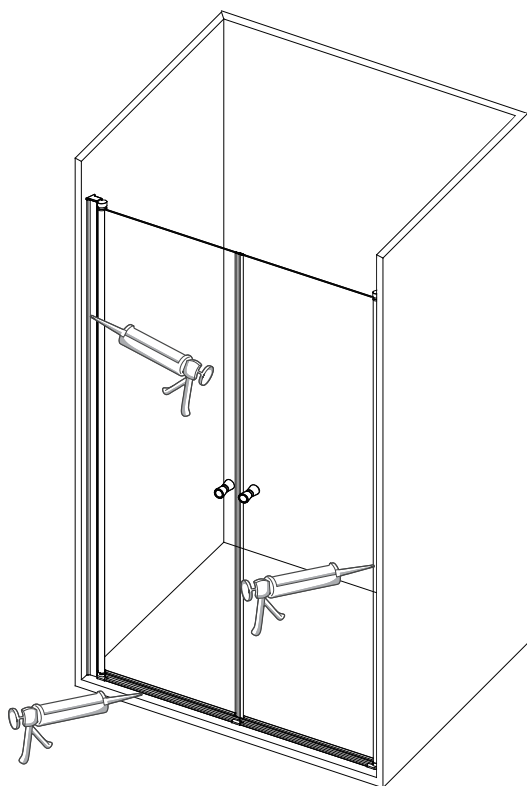






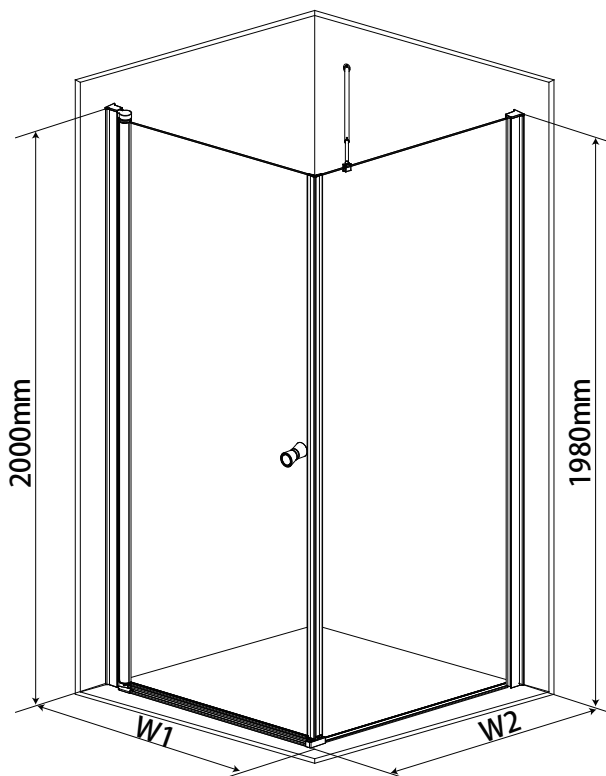









W1		W2	
500	485mm-500mm	300	280mm-300mm
600	585mm-600mm	400	380mm-400mm
700	685mm-700mm	500	480mm-500mm
800	785mm-800mm	600	580mm-600mm
900	885mm-900mm	700	680mm-700mm
		800	780mm-800mm
		900	880mm-900mm
		1000	980mm-1000mm
		1100	1080mm-1100mm
		1200	1180mm-1200mm
		1400	1380mm-1400mm







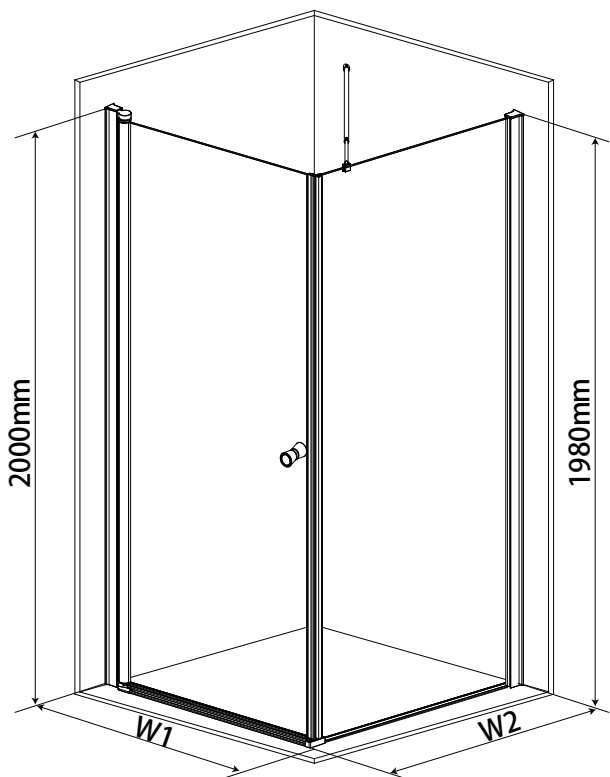











W1		W2	
500	495mm-500mm	300	265mm-285mm
600	595mm-600mm	400	365mm-385mm
700	695mm-700mm	500	465mm-485mm
800	795mm-800mm	600	565mm-585mm
900	895mm-900mm	700	665mm-685mm
		800	765mm-785mm
		900	865mm-885mm
		1000	965mm-985mm
		1100	1065mm-1085mm
		1200	1165mm-1185mm
		1400	1365mm-1385mm

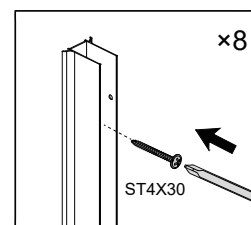
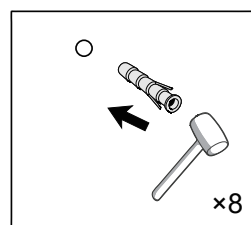
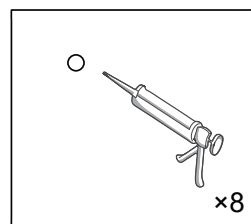
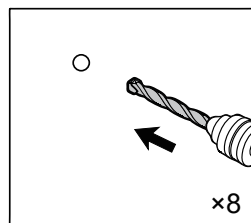
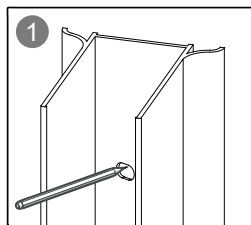
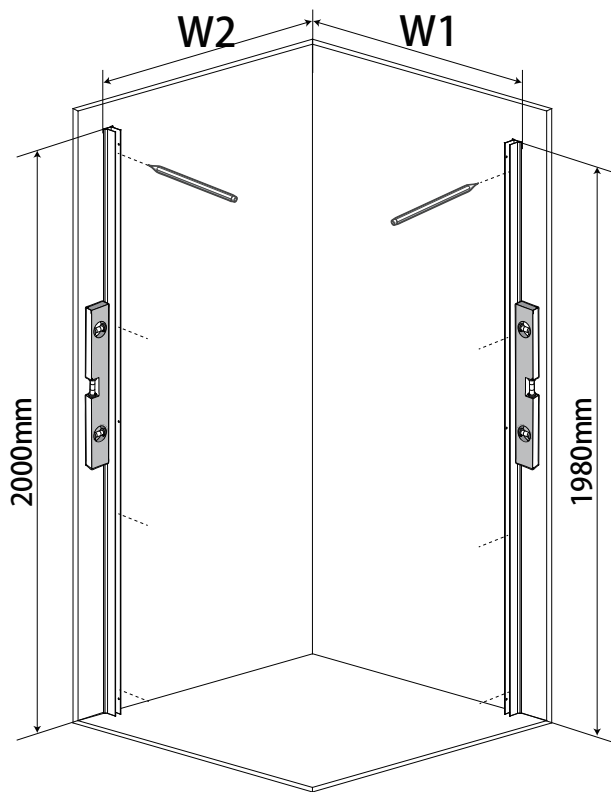






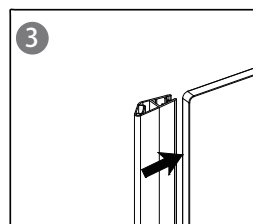
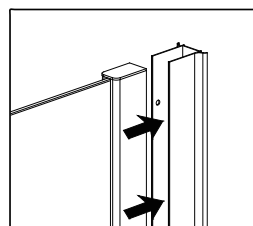
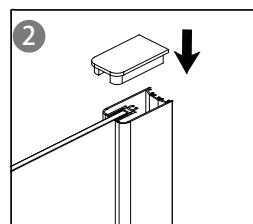
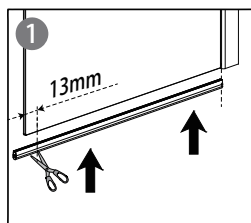
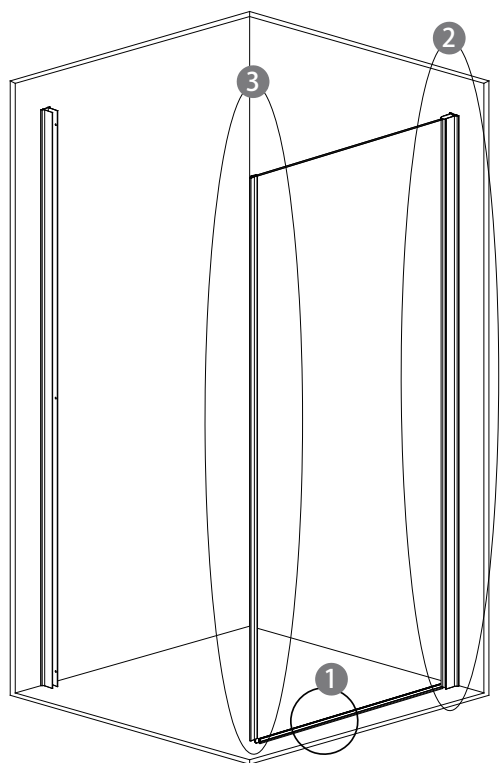



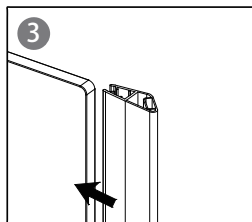
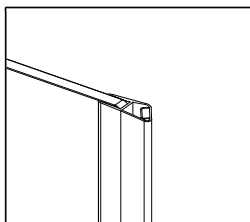
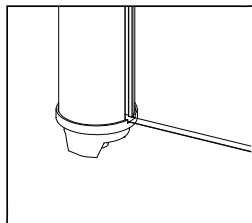
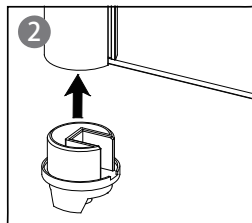
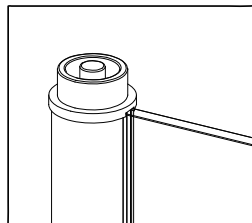
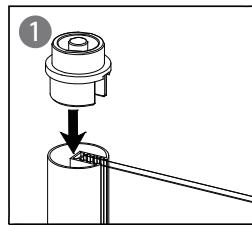
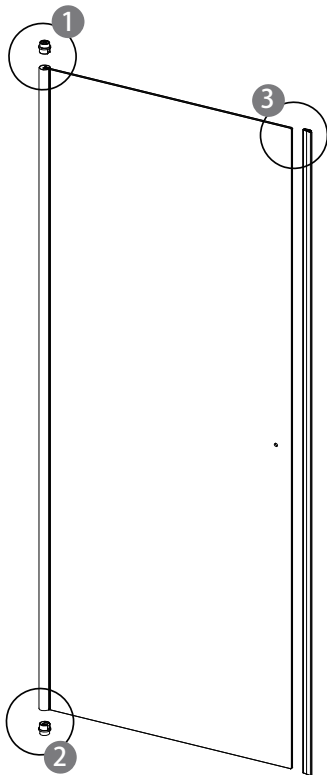


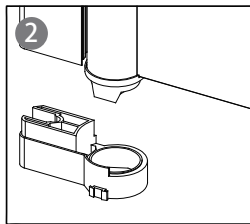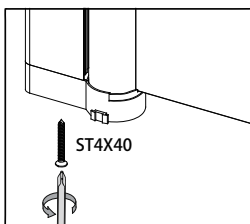
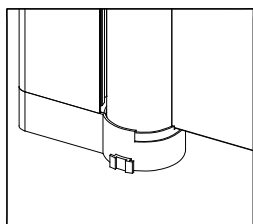
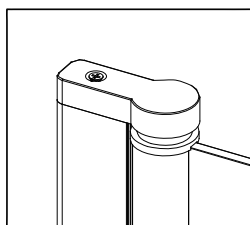
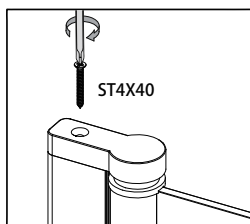
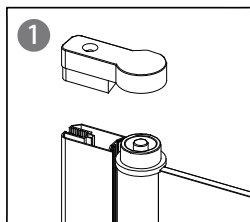
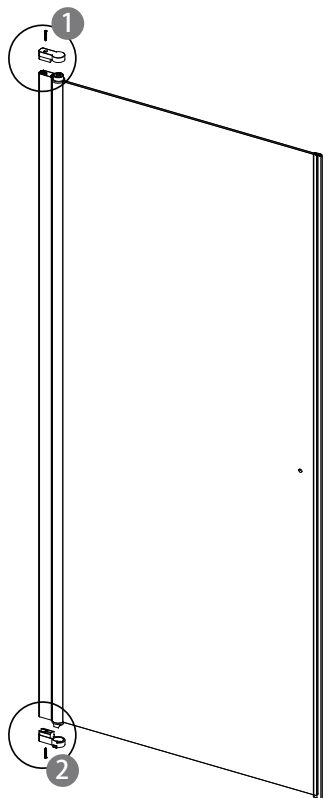


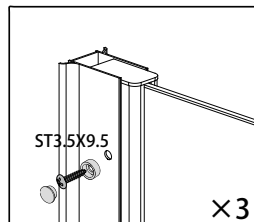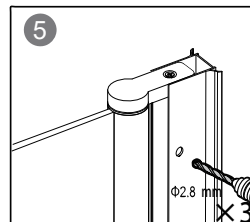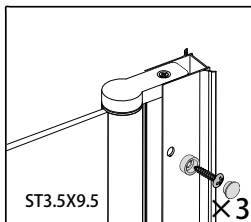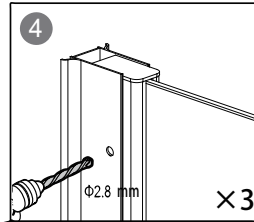
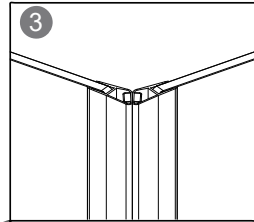
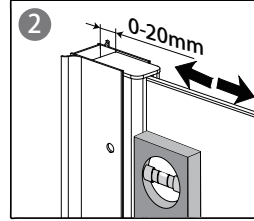
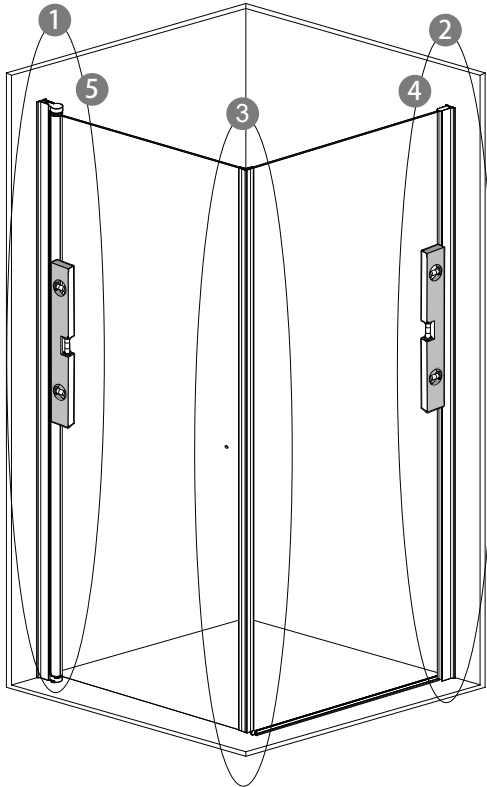
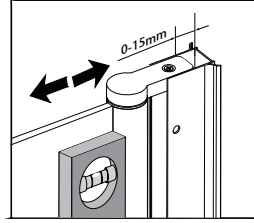
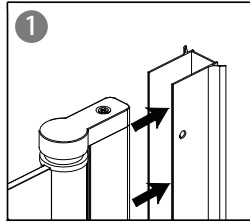


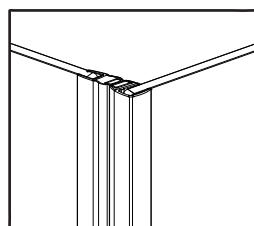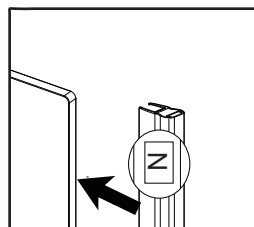
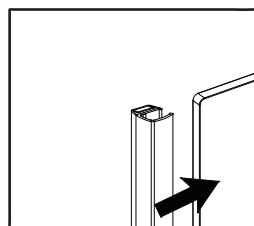
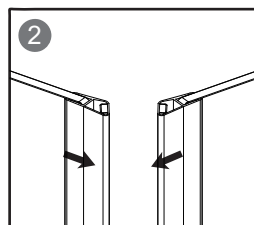
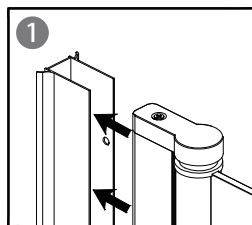
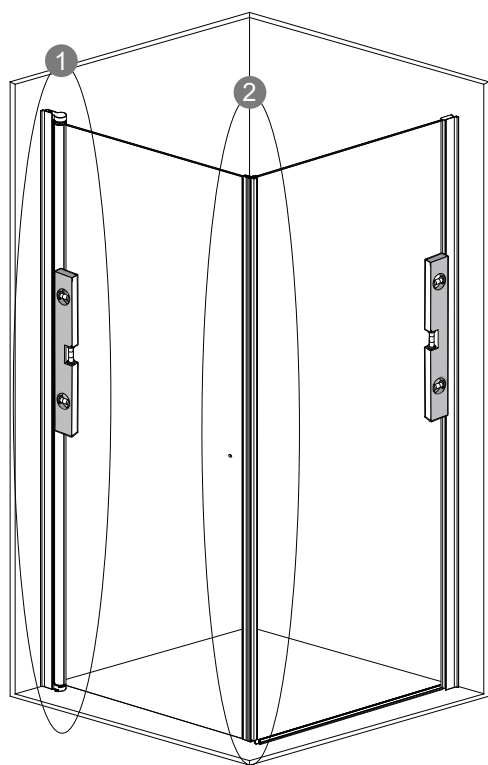


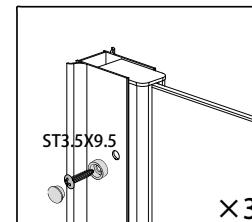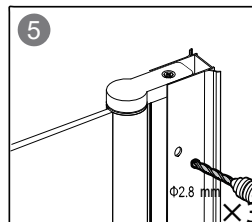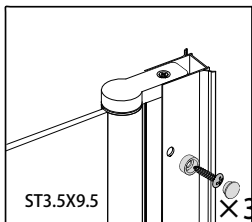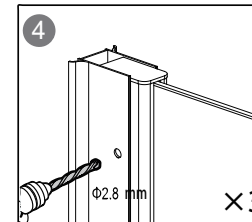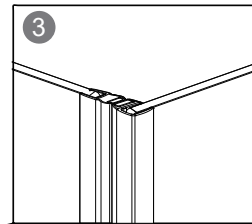
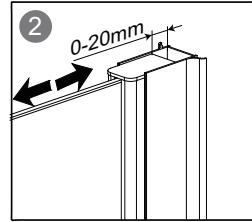
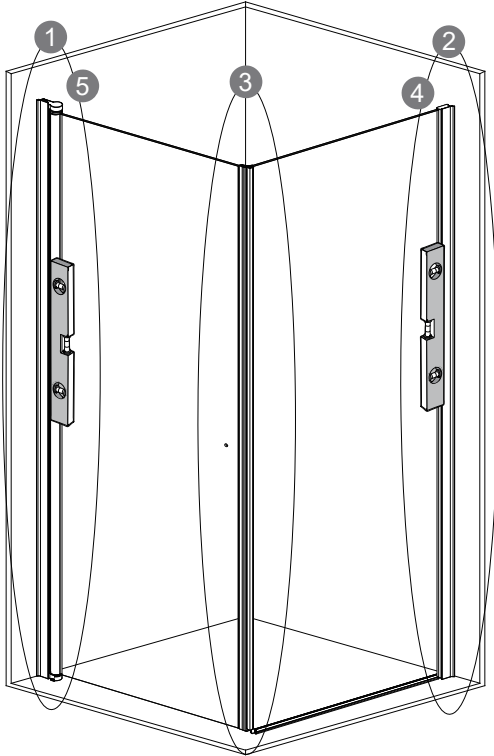
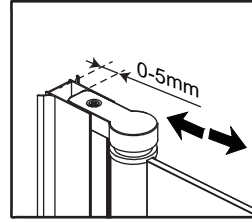
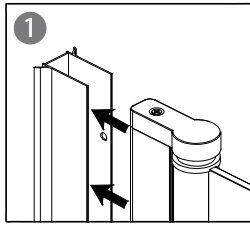


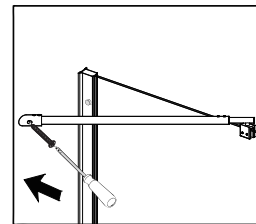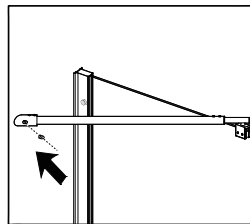
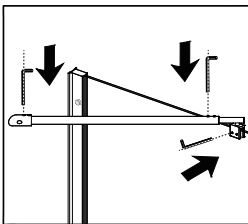
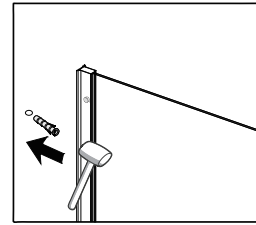
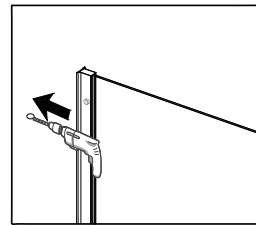
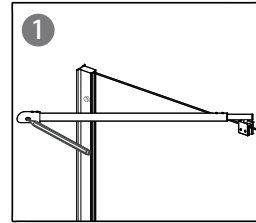
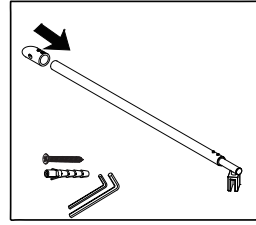
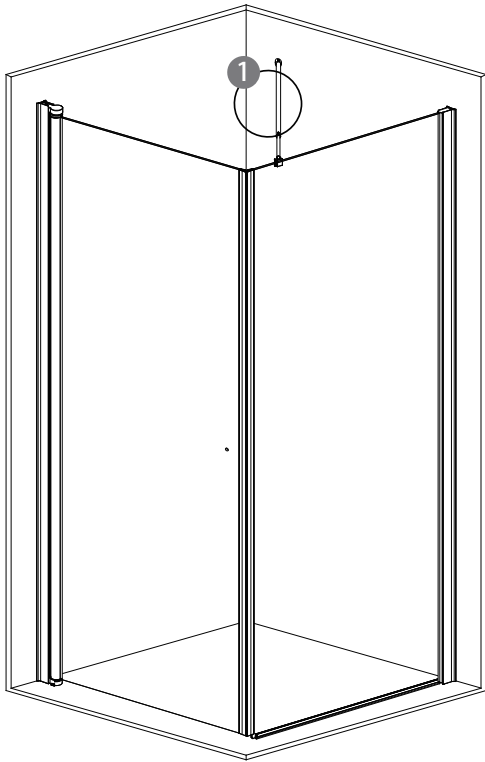


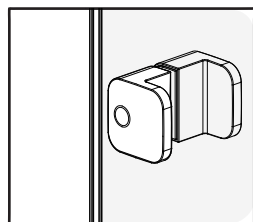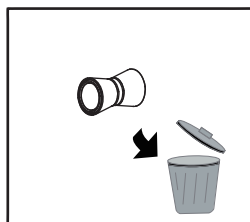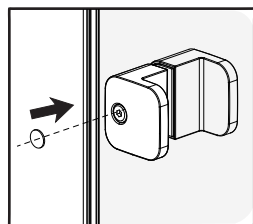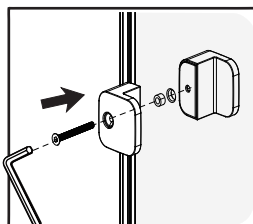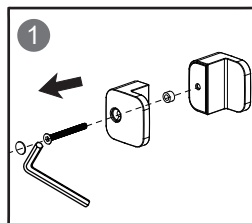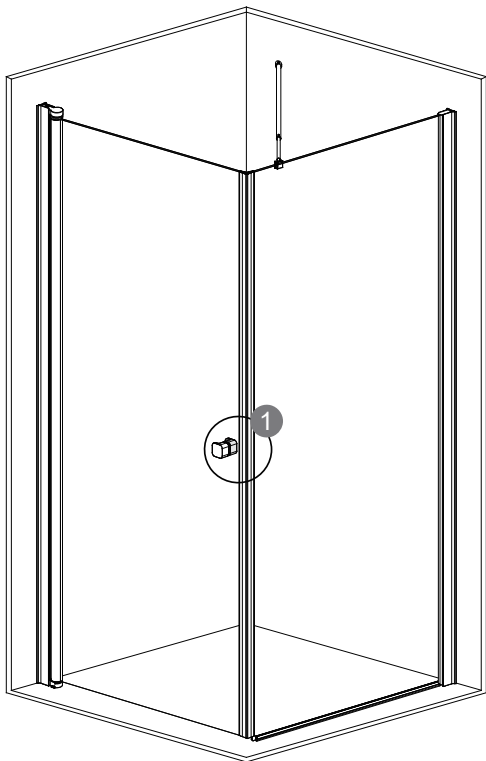


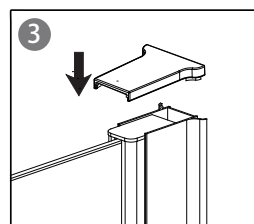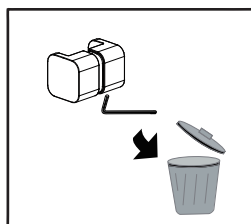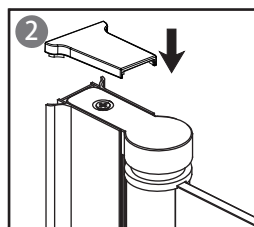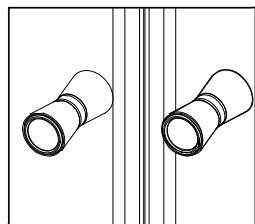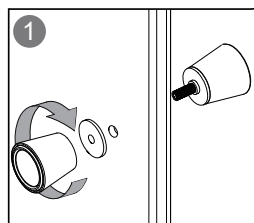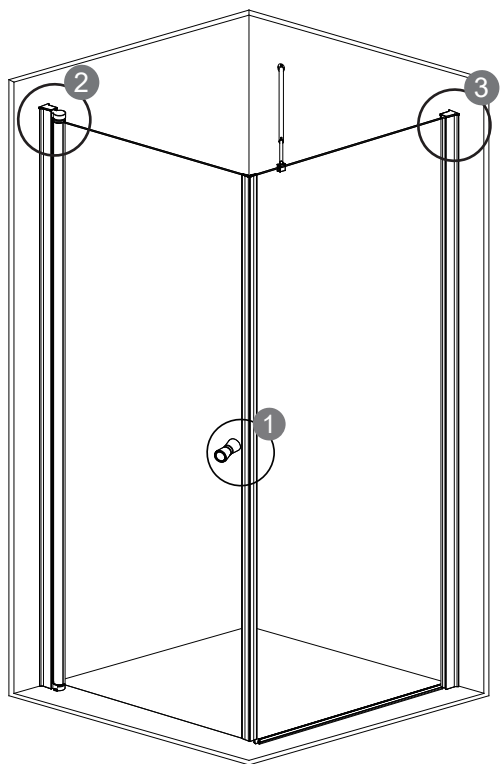


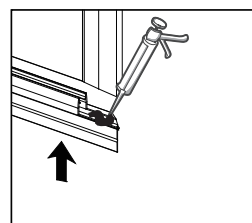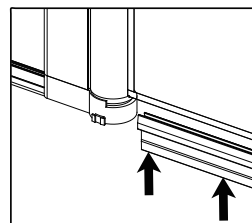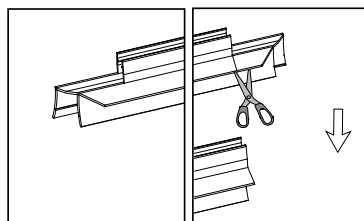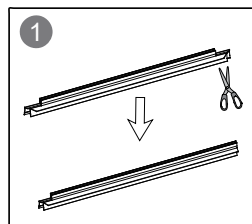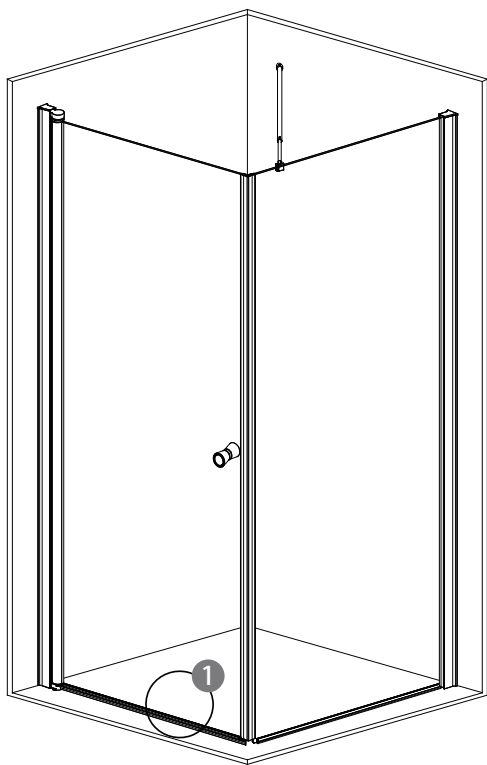

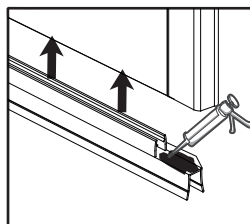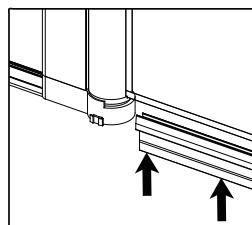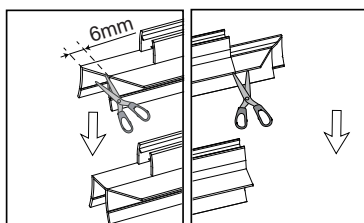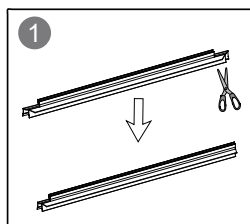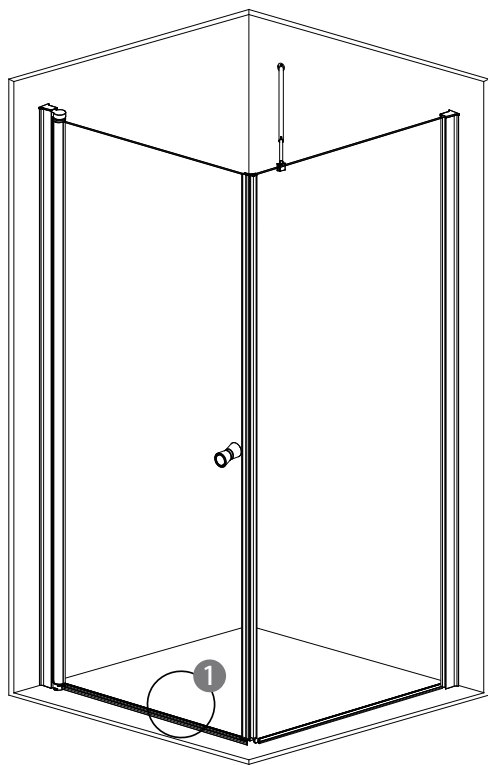


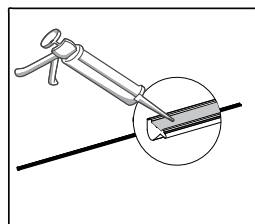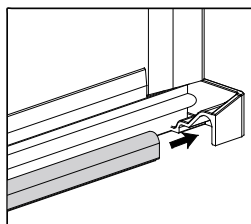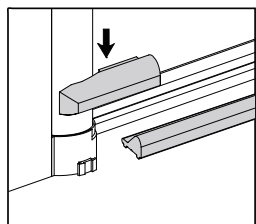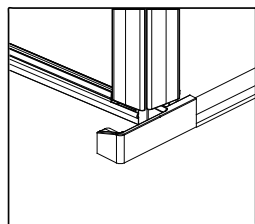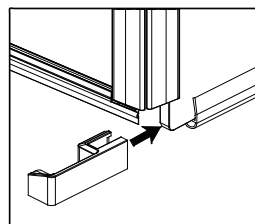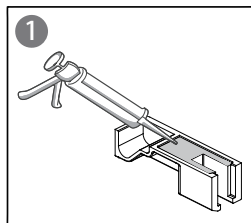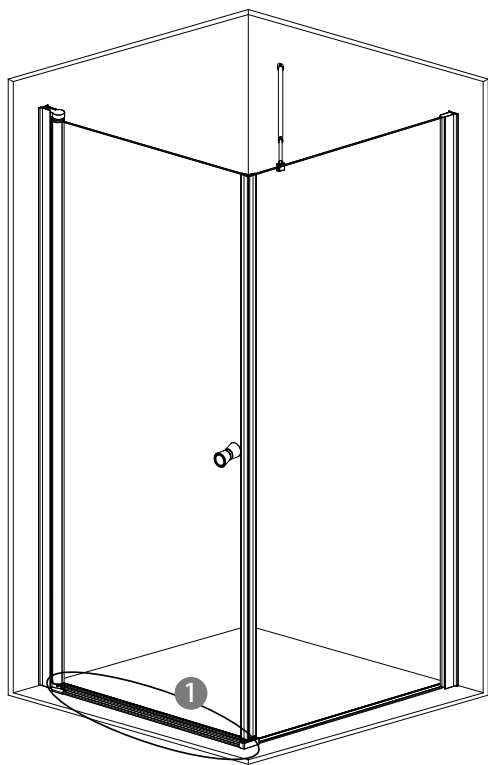

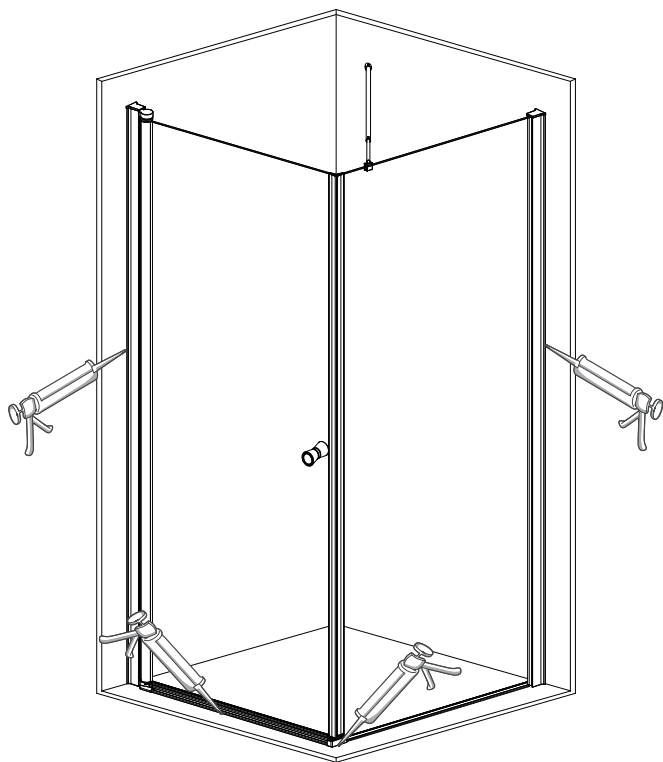

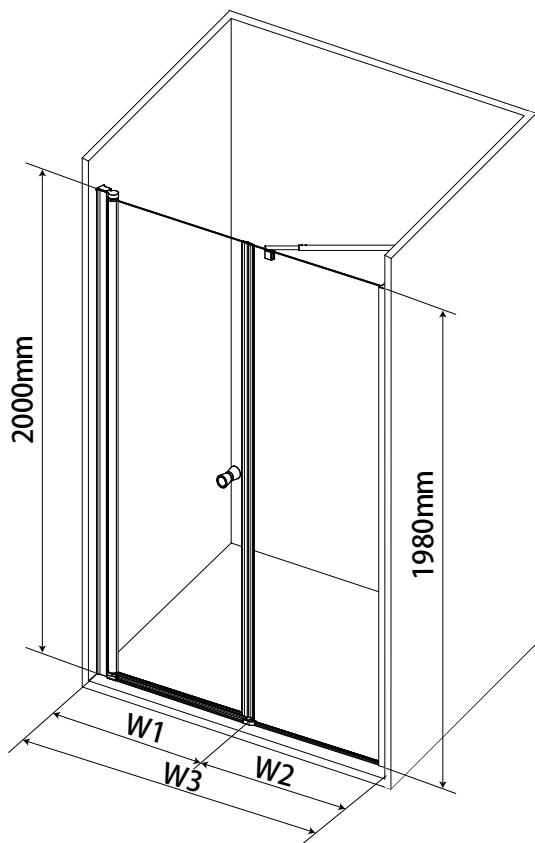

W3:mm W1:mm W2:mm		500	600	700	800	900
		465-485	565-585	665-685	765-785	865-885
300	265-285	730-770	830-870	930-970	1030-1070	1130-1170
400	365-385	830-870	930-970	1030-1070	1130-1170	1230-1270
500	465-485	930-970	1030-1070	1130-1170	1230-1270	1330-1370
600	565-585	1030-1070	1130-1170	1230-1270	1330-1370	1430-1470
700	665-685	1130-1170	1230-1270	1330-1370	1430-1470	1530-1570
800	765-785	1230-1270	1330-1370	1430-1470	1530-1570	1630-1670
900	865-885	1330-1370	1430-1470	1530-1570	1630-1670	1730-1770
1000	965-985	1430-1470	1530-1570	1630-1670	1730-1770	1830-1870
1100	1065-1085	1530-1570	1630-1670	1730-1770	1830-1870	1930-1970
1200	1165-1185	1630-1670	1730-1770	1830-1870	1930-1970	2030-2070
1400	1365-1385	1830-1870	1930-1970	2030-2070	2130-2170	2230-2270

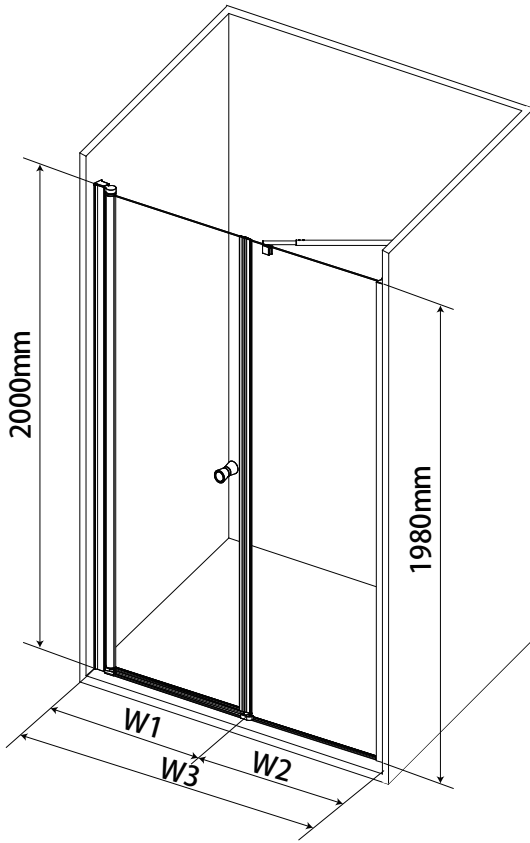

W3:mm / W1:mm		500 465-485	600 565-585	700 665-685	800 765-785	900 865-885
W2:mm						
300	265-285	730-770	830-870	930-970	1030-1070	1130-1170
400	365-385	830-870	930-970	1030-1070	1130-1170	1230-1270
500	465-485	930-970	1030-1070	1130-1170	1230-1270	1330-1370
600	565-585	1030-1070	1130-1170	1230-1270	1330-1370	1430-1470
700	665-685	1130-1170	1230-1270	1330-1370	1430-1470	1530-1570
800	765-785	1230-1270	1330-1370	1430-1470	1530-1570	1630-1670
900	865-885	1330-1370	1430-1470	1530-1570	1630-1670	1730-1770
1000	965-985	1430-1470	1530-1570	1630-1670	1730-1770	1830-1870
1100	1065-1085	1530-1570	1630-1670	1730-1770	1830-1870	1930-1970
1200	1165-1185	1630-1670	1730-1770	1830-1870	1930-1970	2030-2070
1400	1365-1385	1830-1870	1930-1970	2030-2070	2130-2170	2230-2270

