


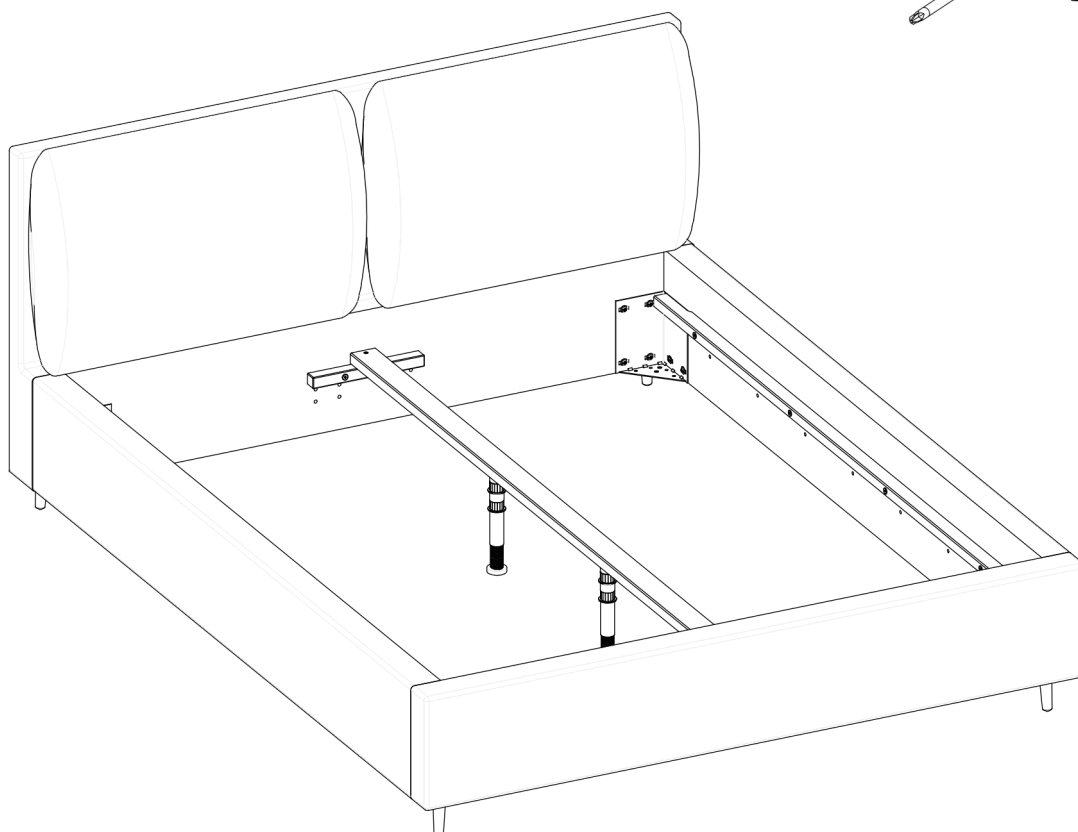



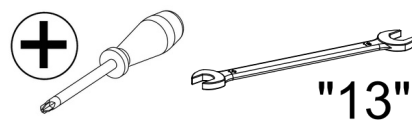


40-60min


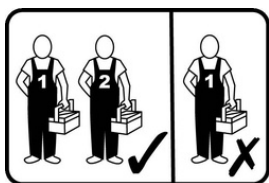


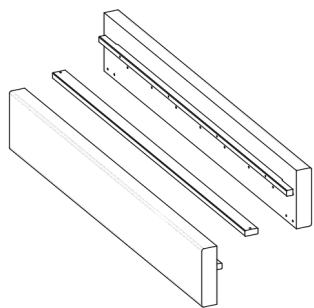


1. Boki x2 +
belka środkowa x1

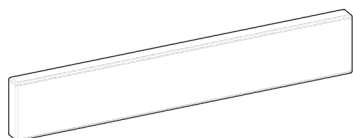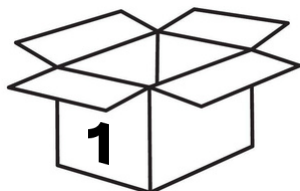


2. Szczyt x1

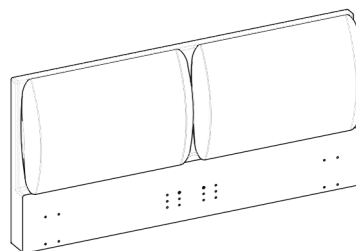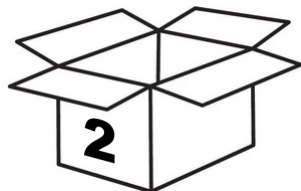











3. Wezglowie x1


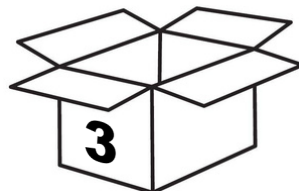





4. Akcesoria x1

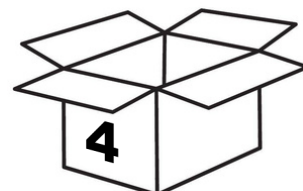


PR-100-450 x1 300x30x30mm	PR-100-455 x1 300x30x30mm	SR1 x2	KL4 x1 "4"
SWI5 x4 M6x60	SPK6 x28 M8x30	KN2 x2 7x50	BKK01 x4 125x125mm
SPK7 x12 M8x35	N8 x4 M8	ST04 x4	P8P x8

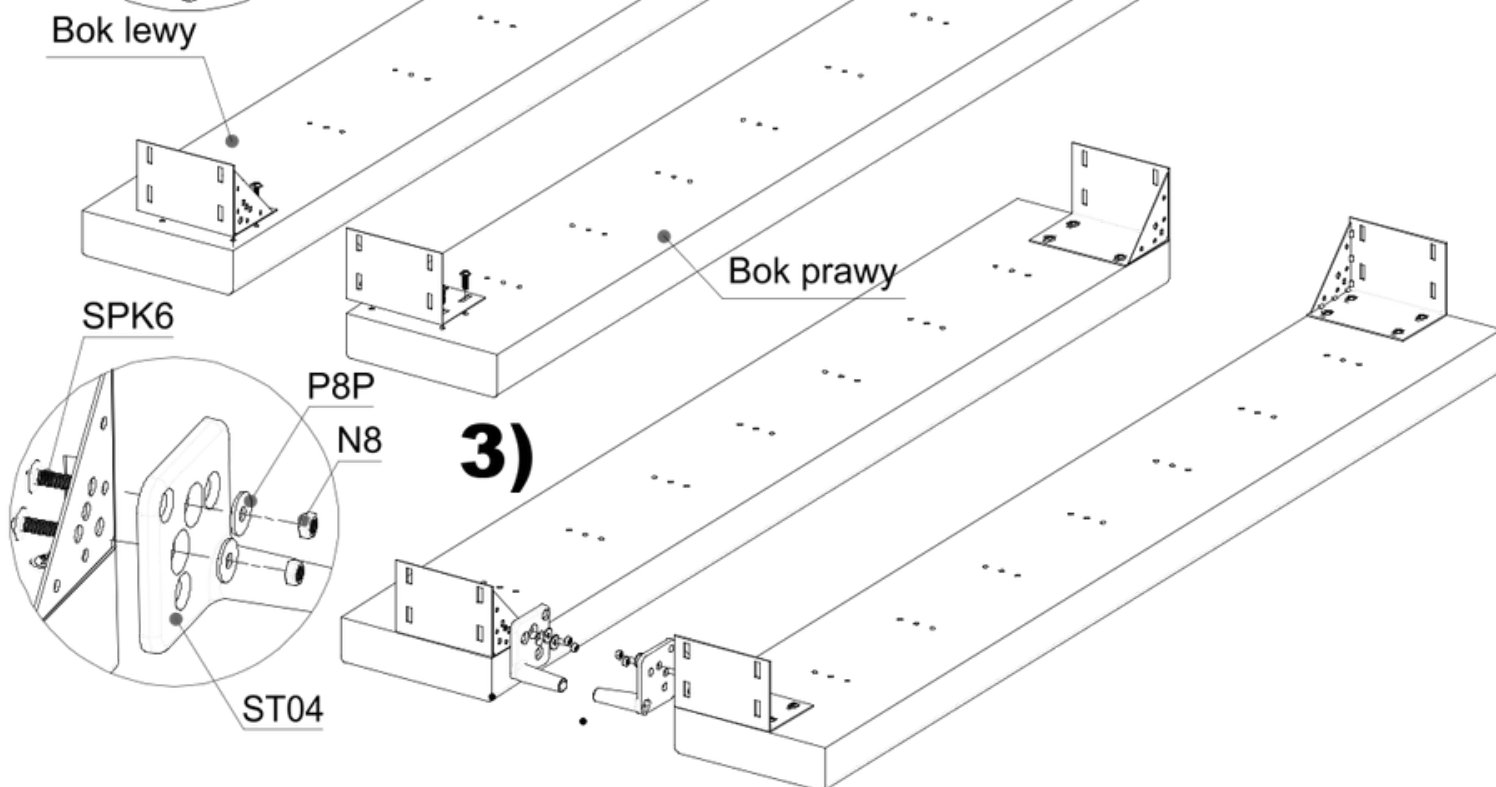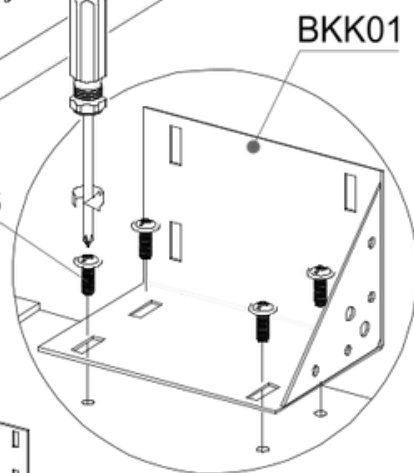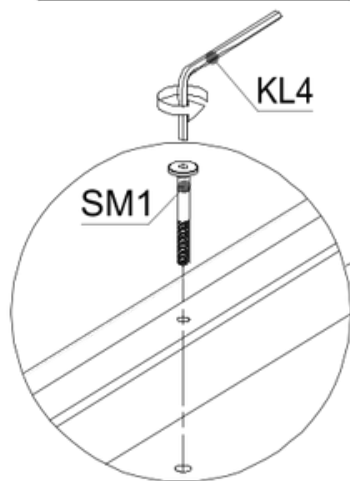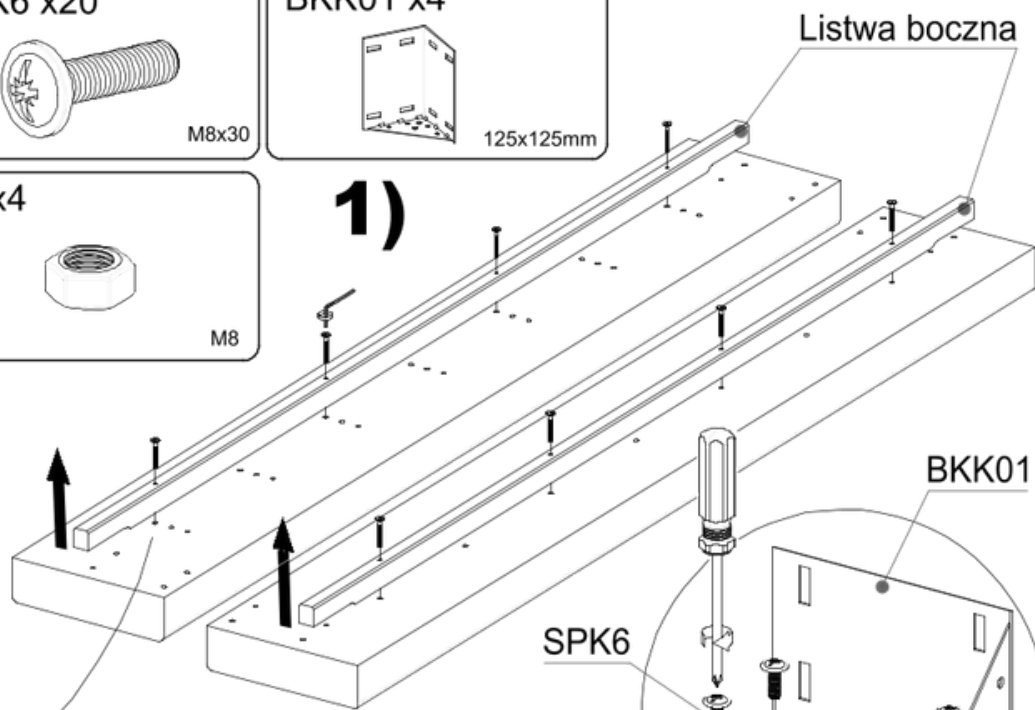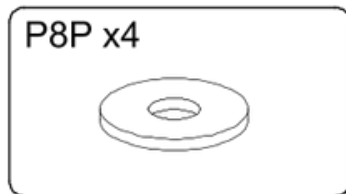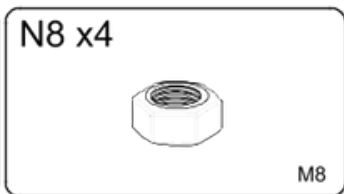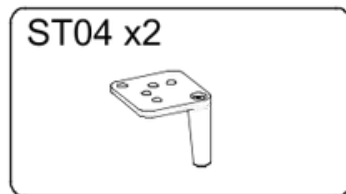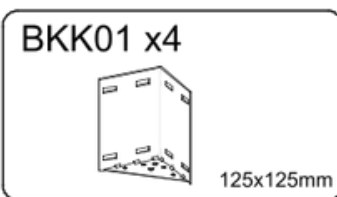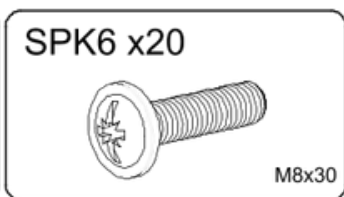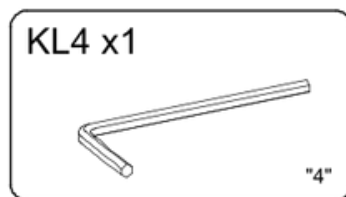

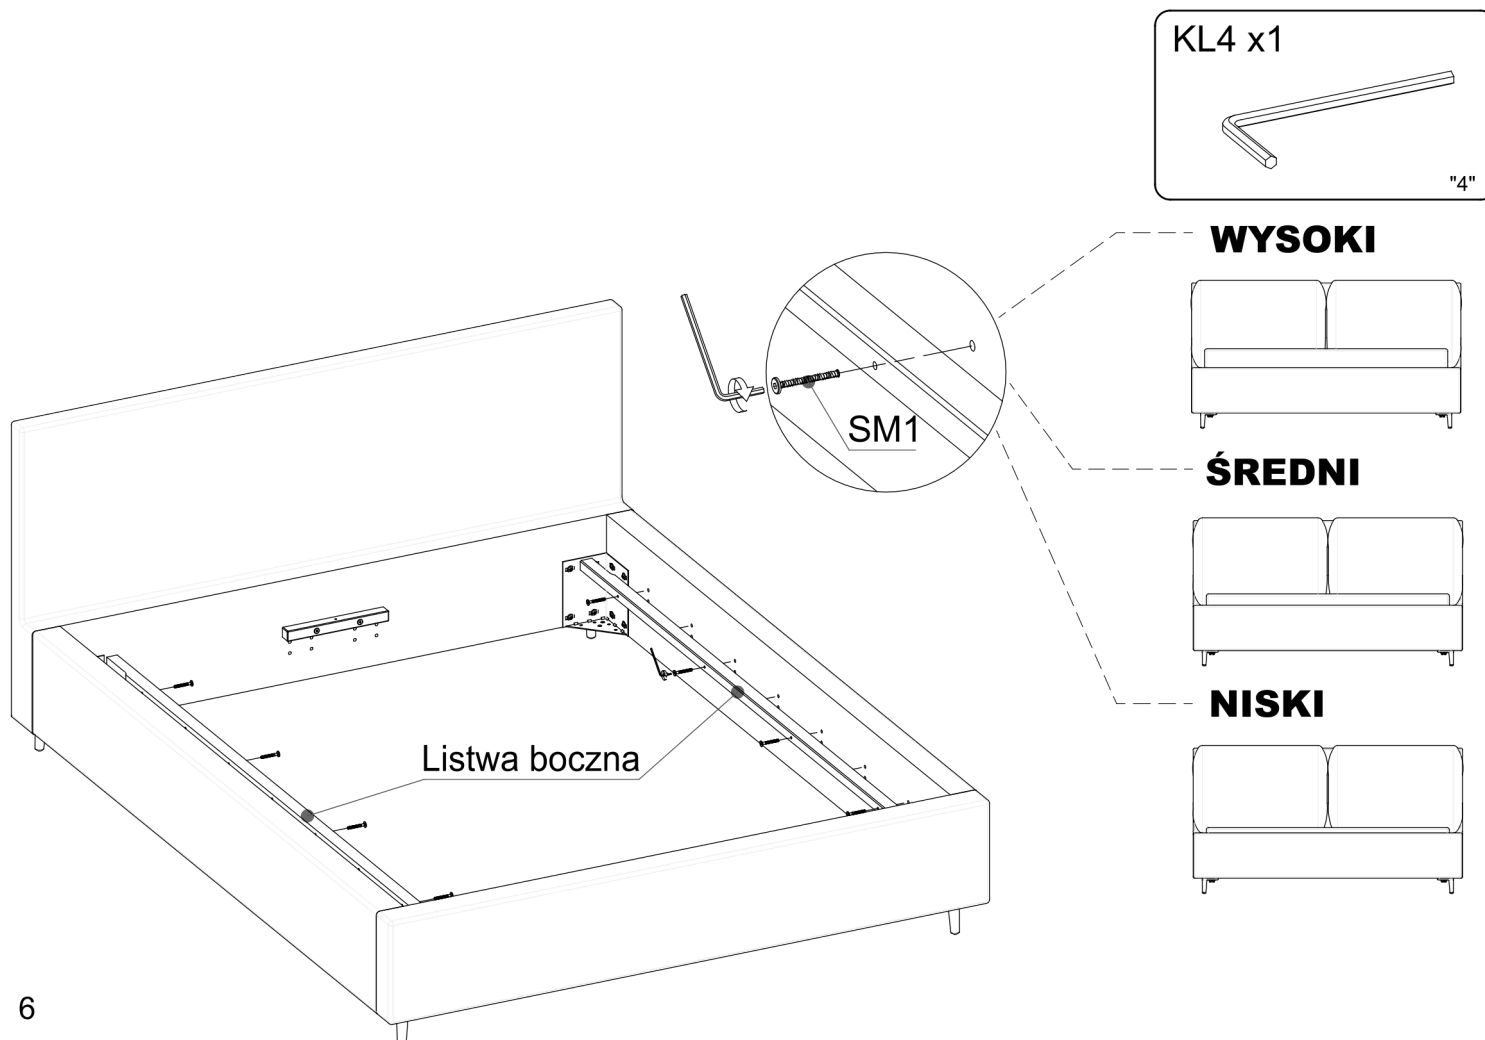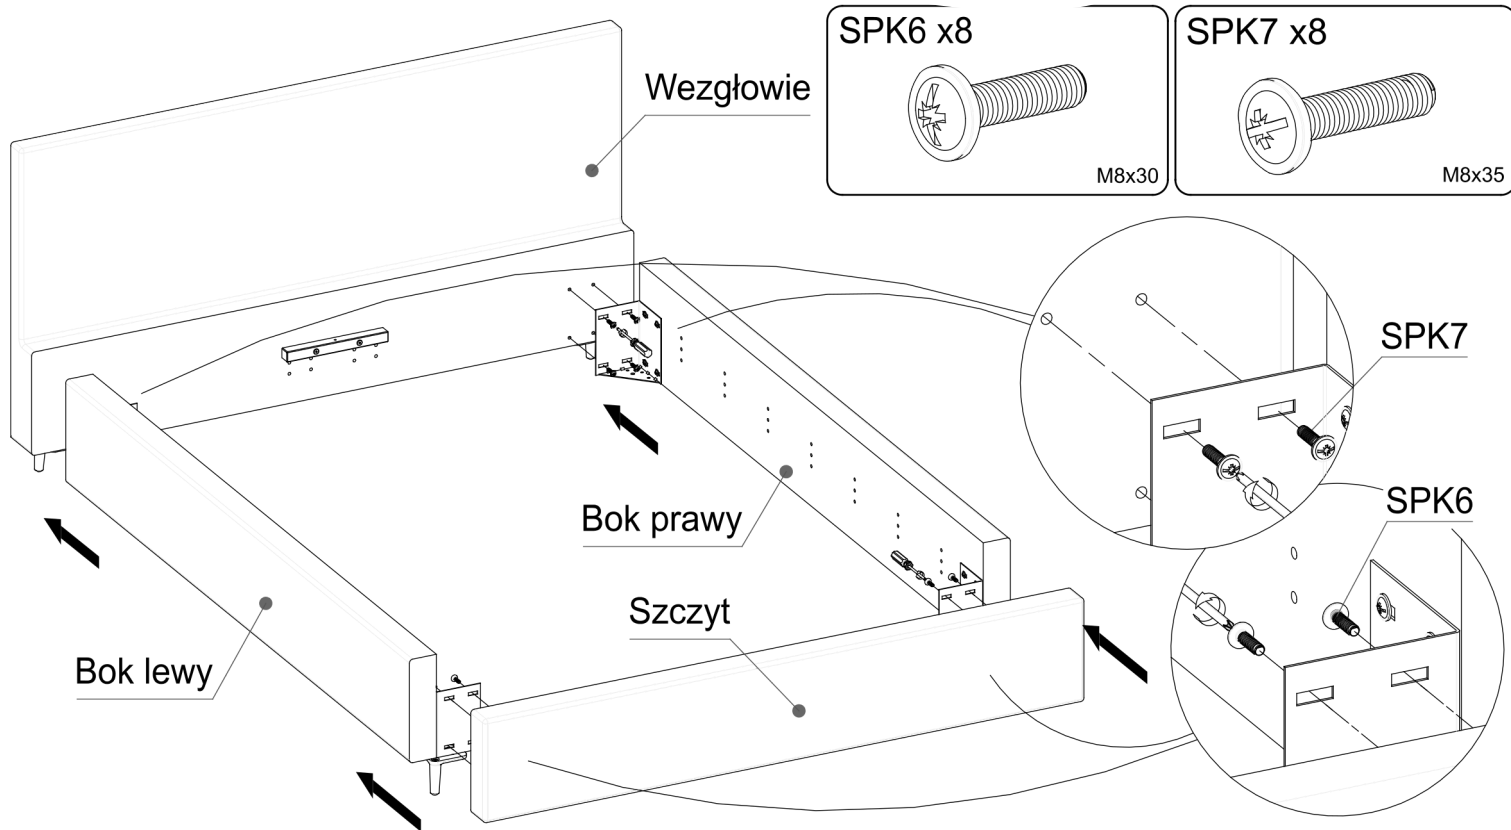


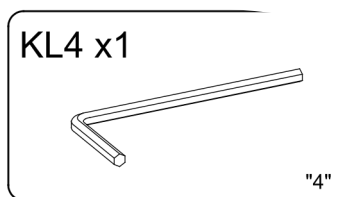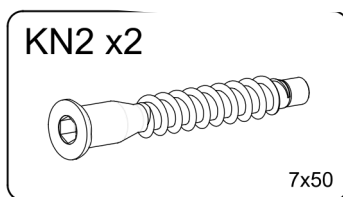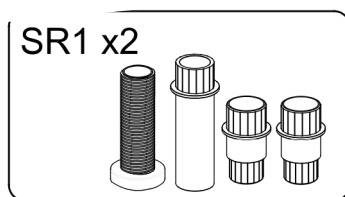

1)

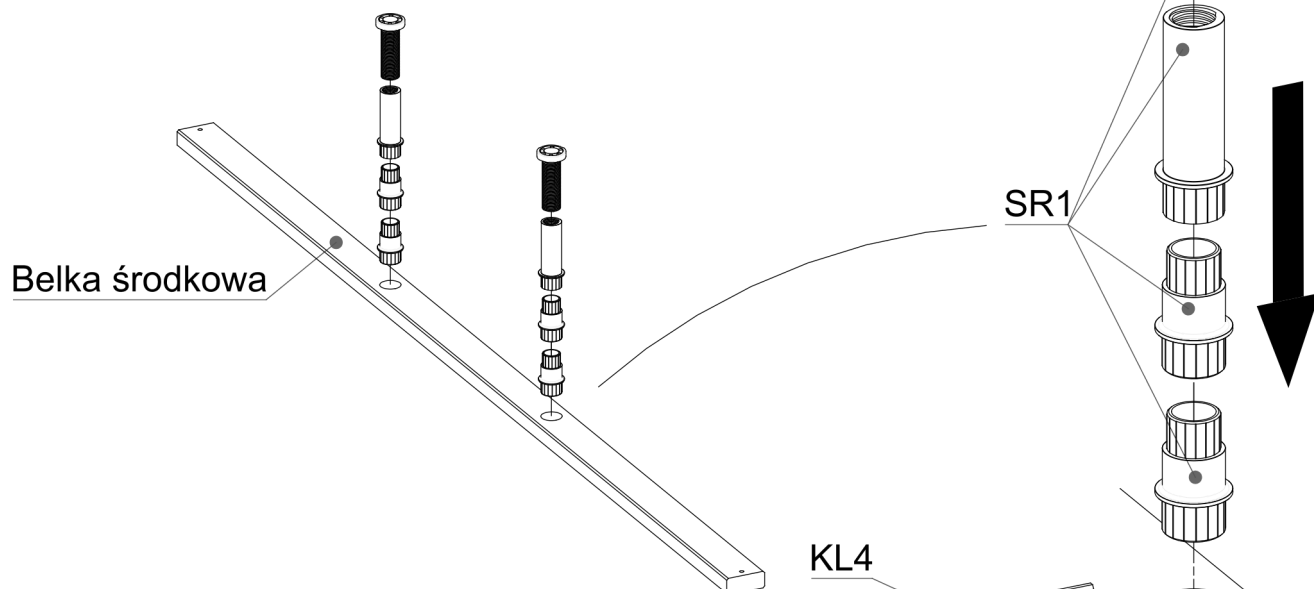

2)

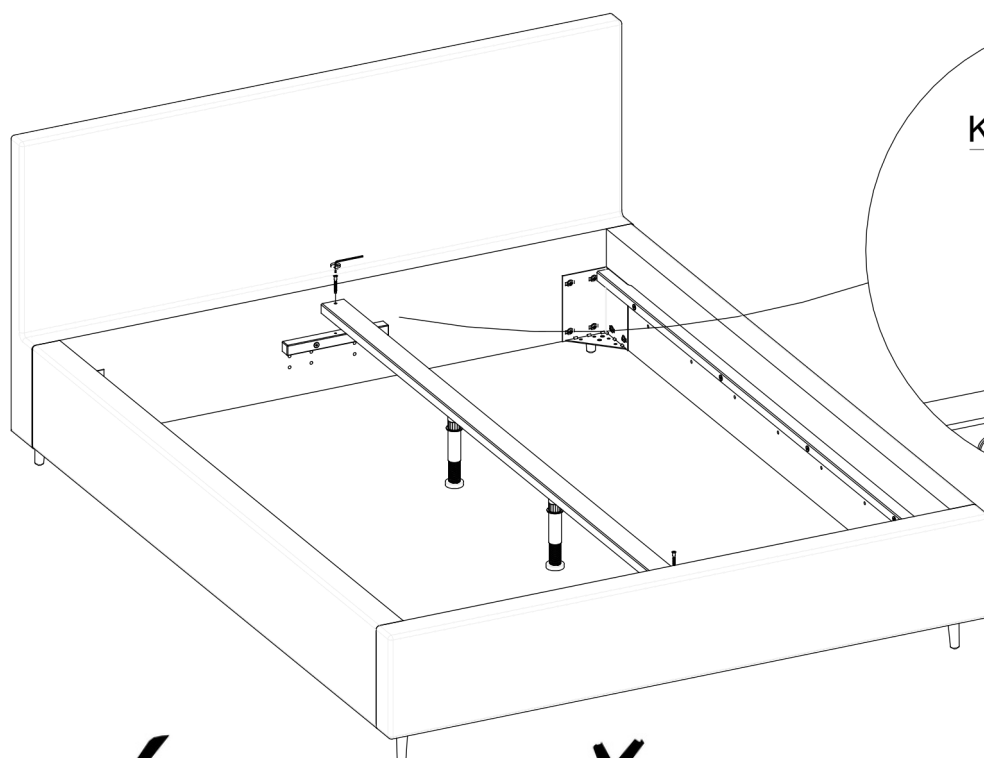

KL4

KN2

OSTRZEŻENIE

Ustaw stopę tak, aby były w kontakcie z podłogą, gdy materac jest położony na ramę.

