






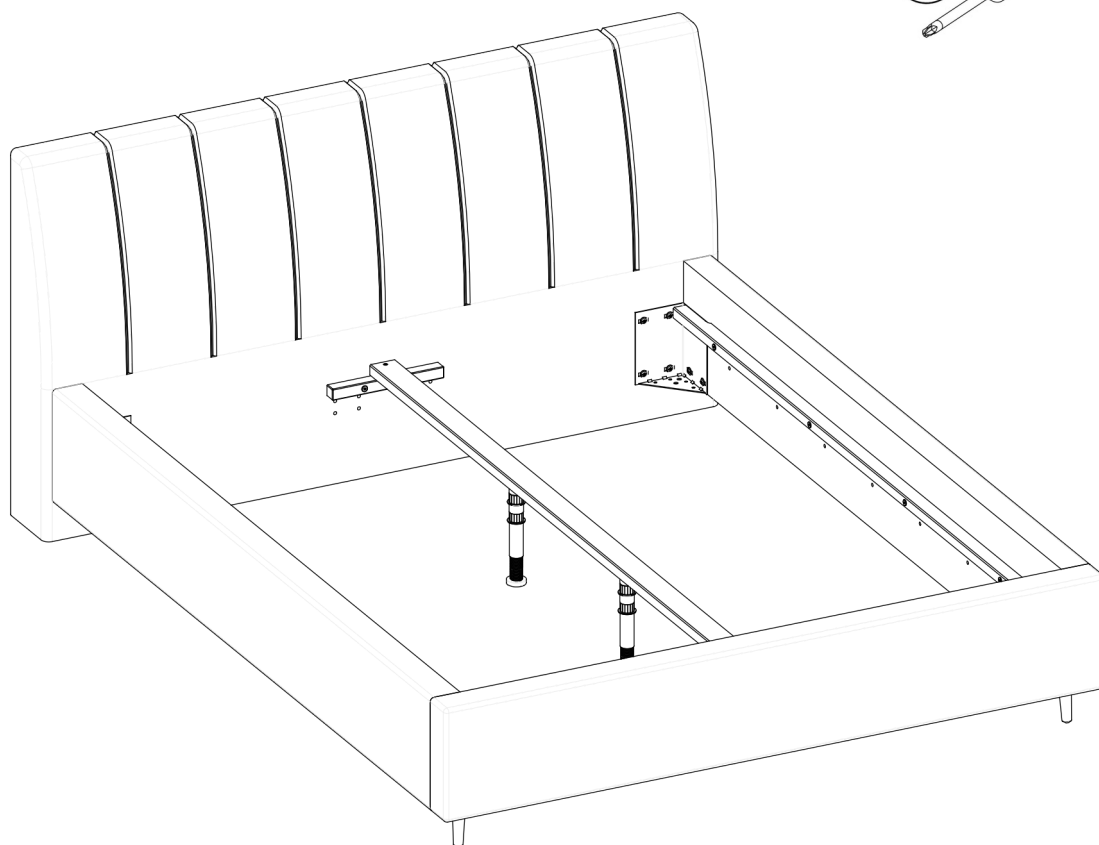


40-60min


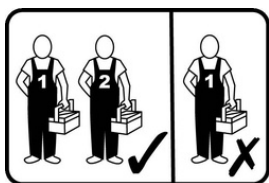


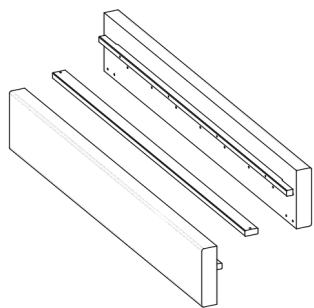


1. Boki x2 +
belka środkowa x1

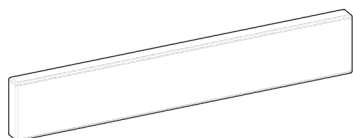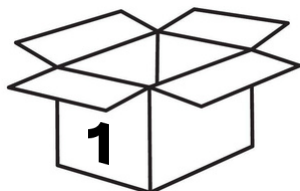


2. Szczyt x1

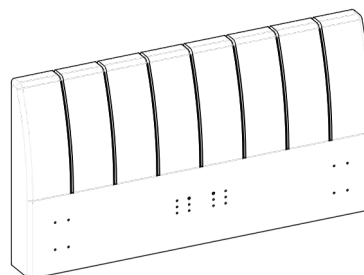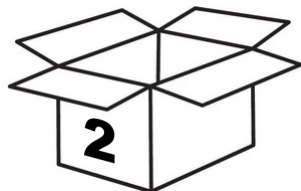


3. Wezglowie x1

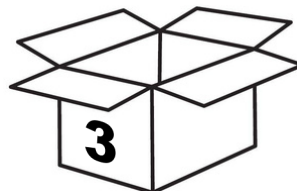

4. Akcesoria x1

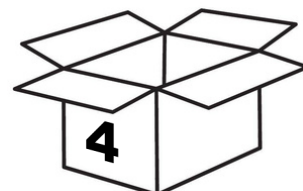


PR-100-450 x1




300x30x30mm

PR-100-455 x1




300x30x30mm

SR1 x2

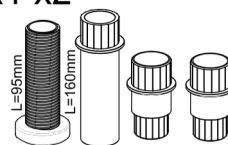


KL4 x1

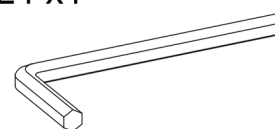


"4"

SWI5 x4




M6x50

SPK8 x32




M8x25

BKK01+ST04 x2

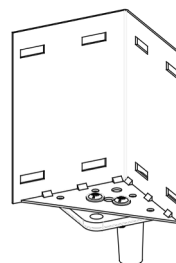


BKK01 x2



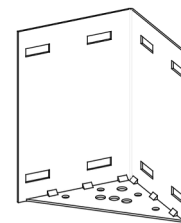







125x125mm

KN2 x2




7x50

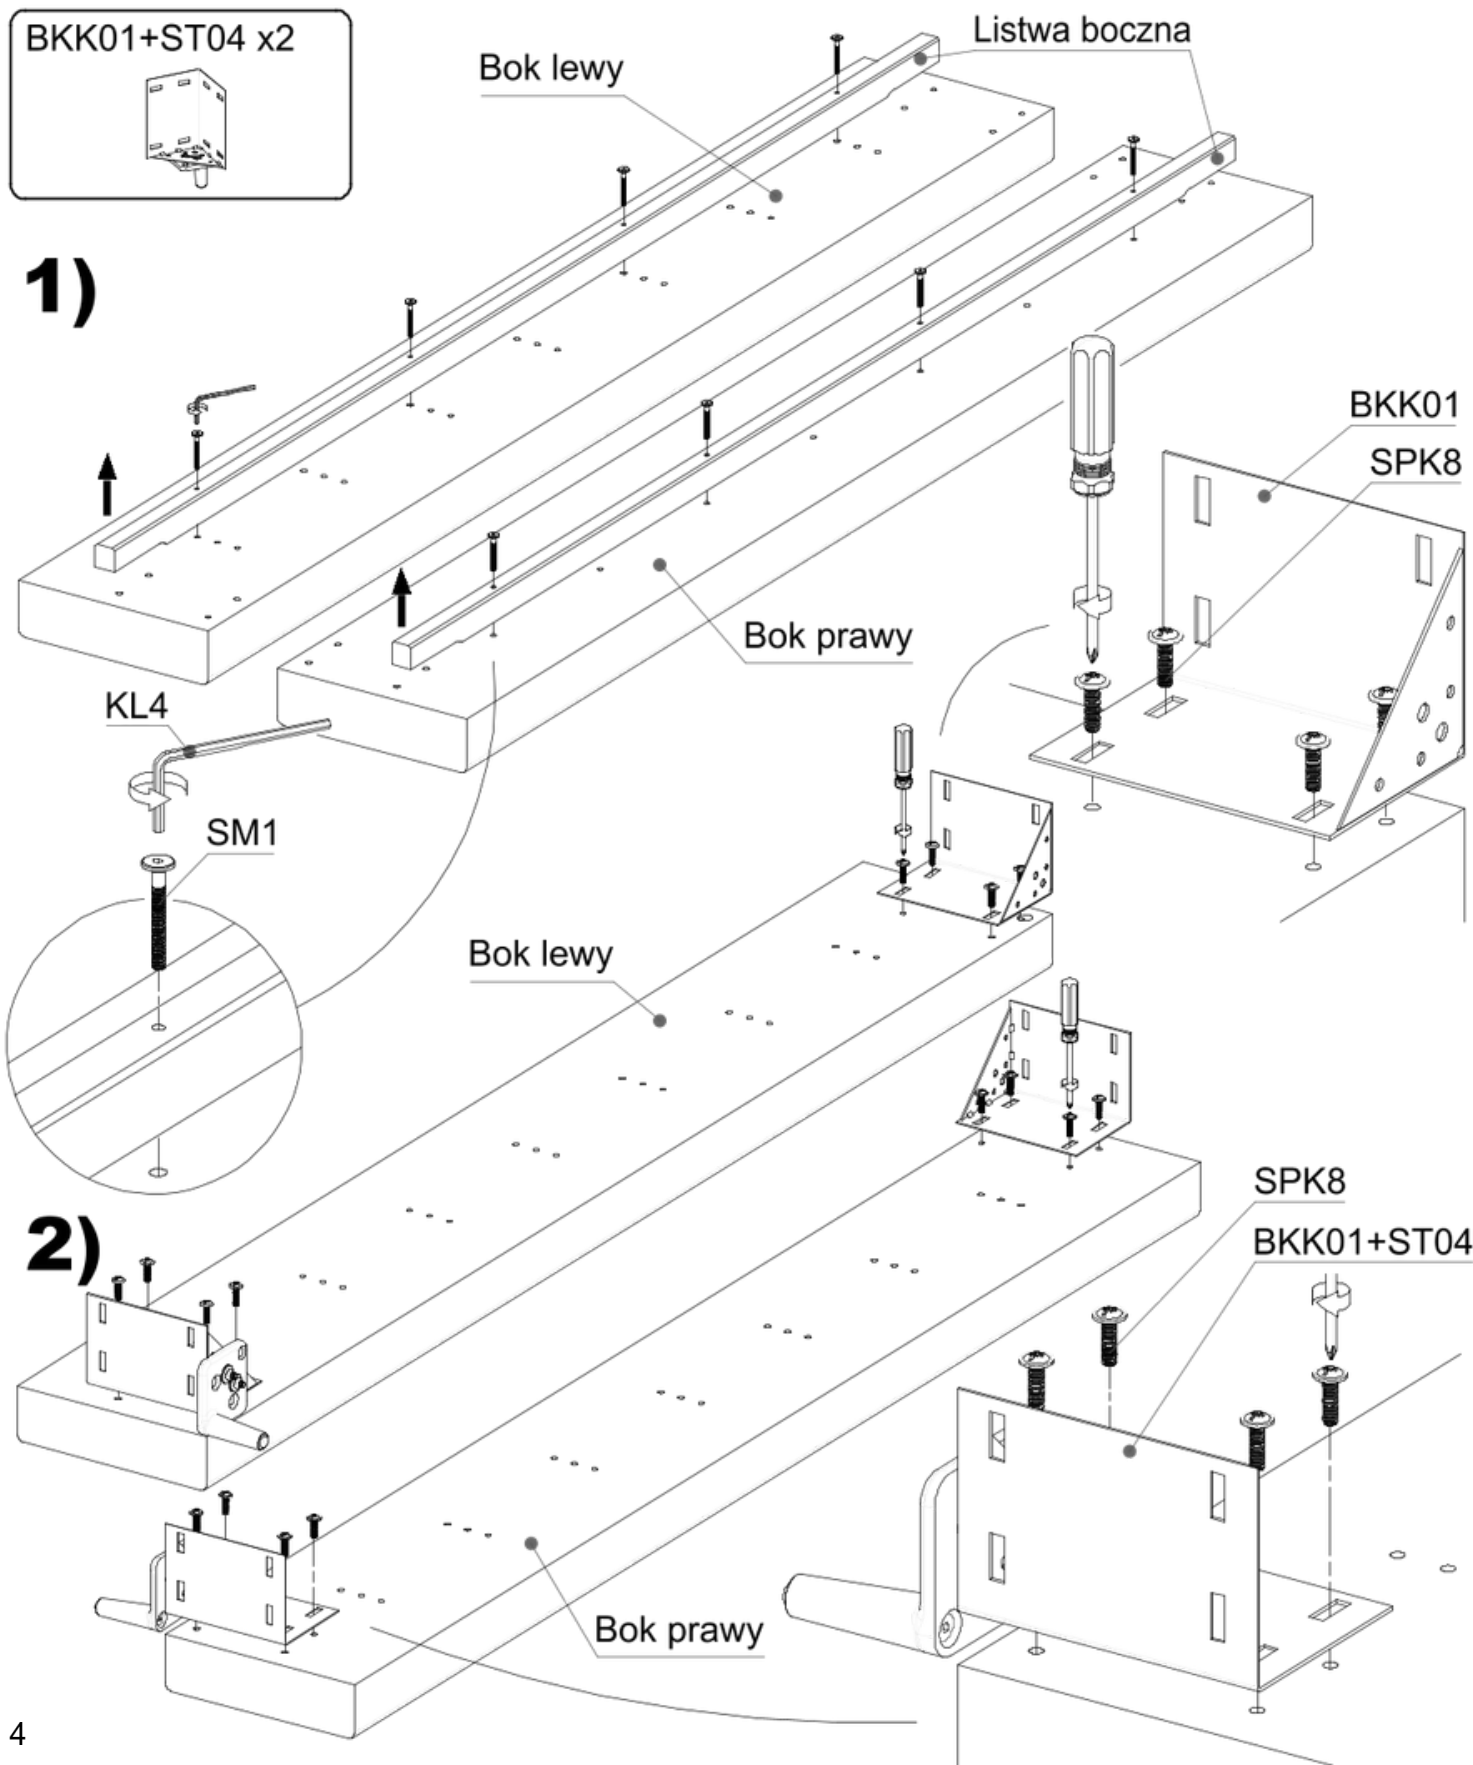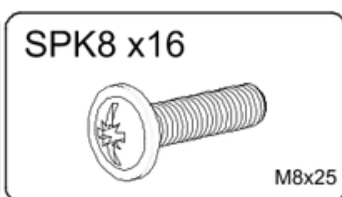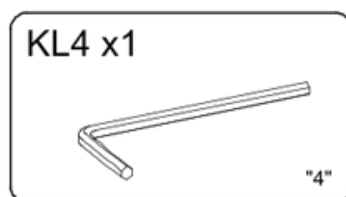

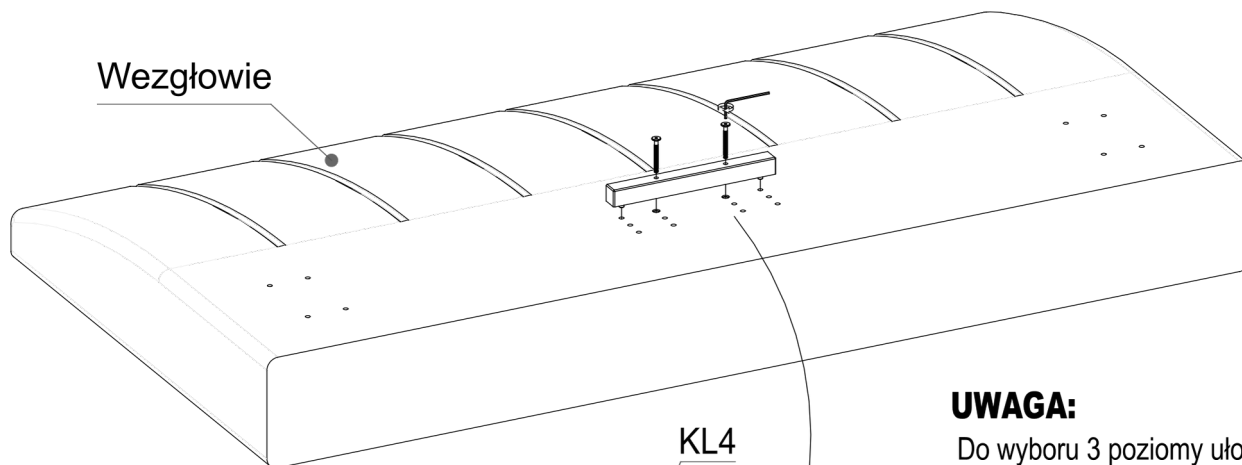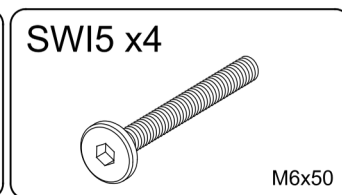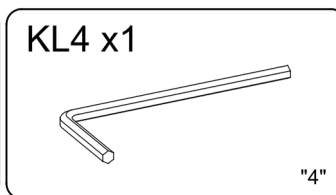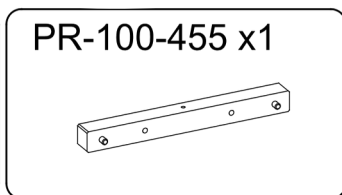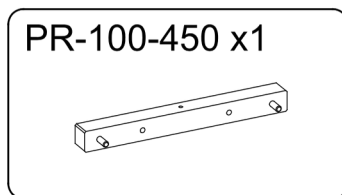


UWAGA:


Do wyboru 3 poziomy ułożenia materacu

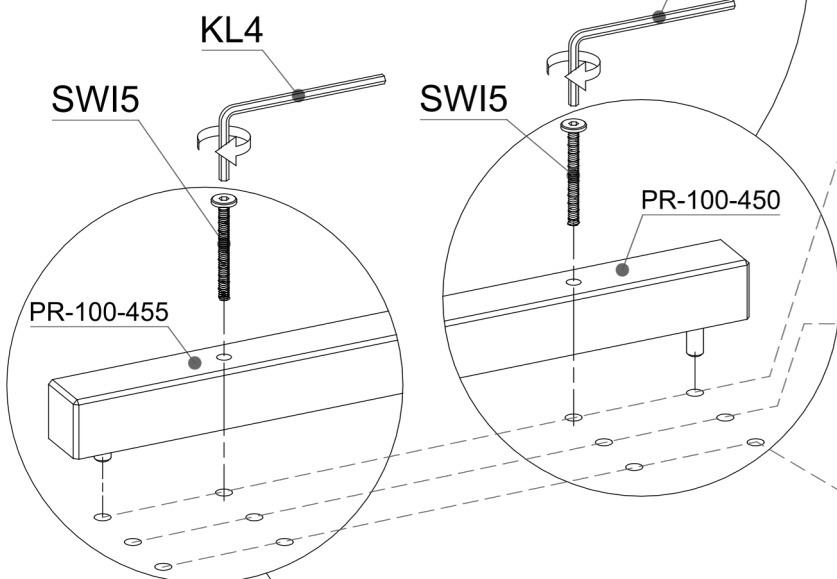



WYSOKI

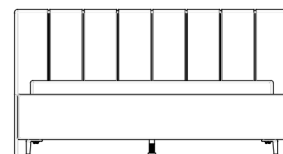


ŚREDNI

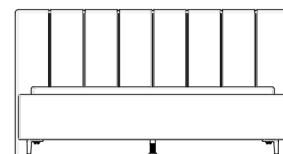


NISKI

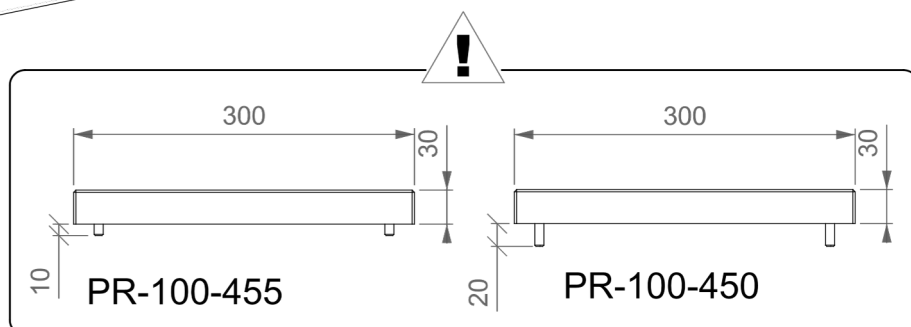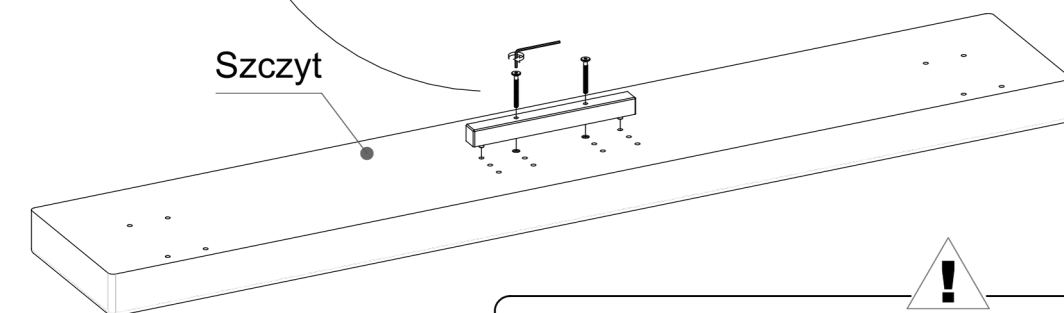

Wezłowie

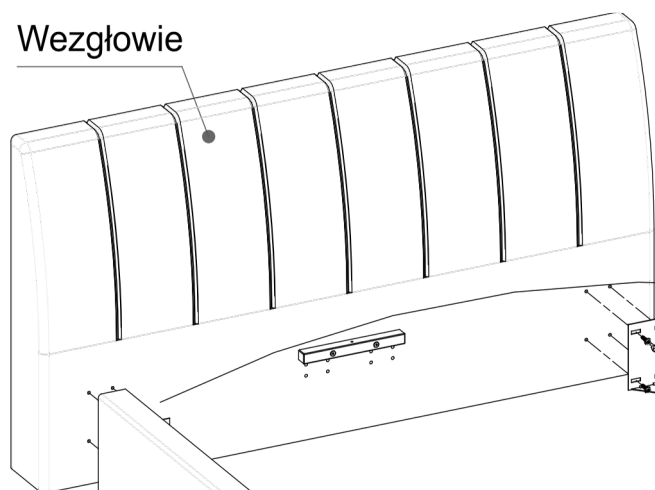

SPK8 x16



M8x25

SPK7


SPK6

Bok prawy

Szczyt


Bok lewy

KL4 x1




"4"


WYSOKI

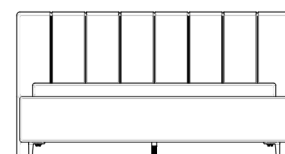

ŚREDNI



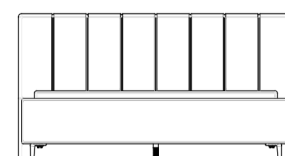


NISKI

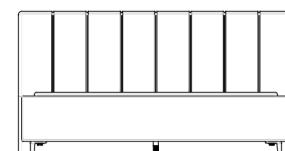


SM1



Listwa boczna

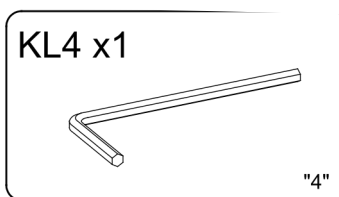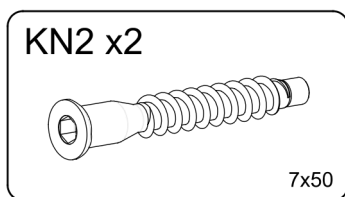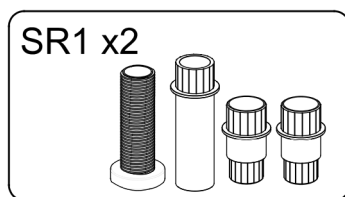

1)

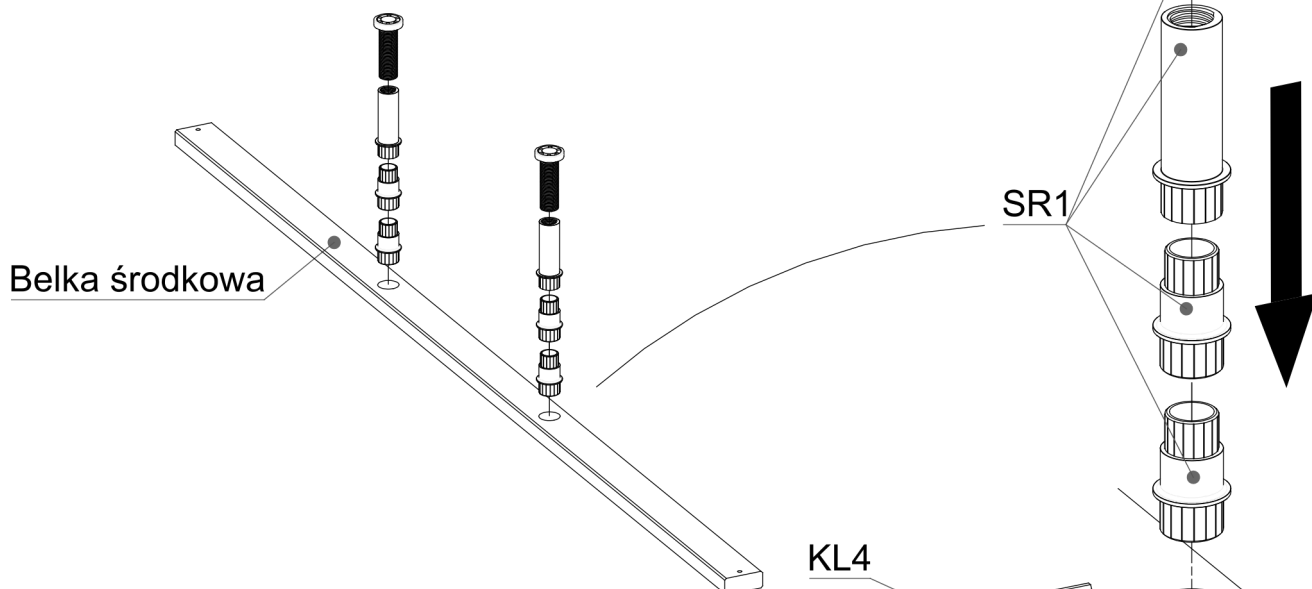

2)

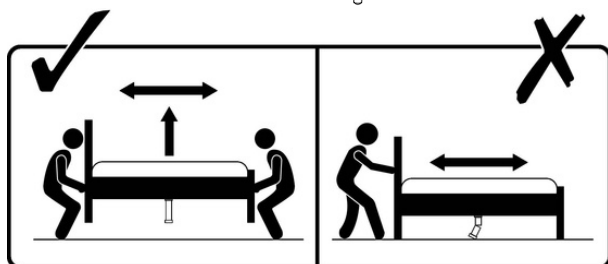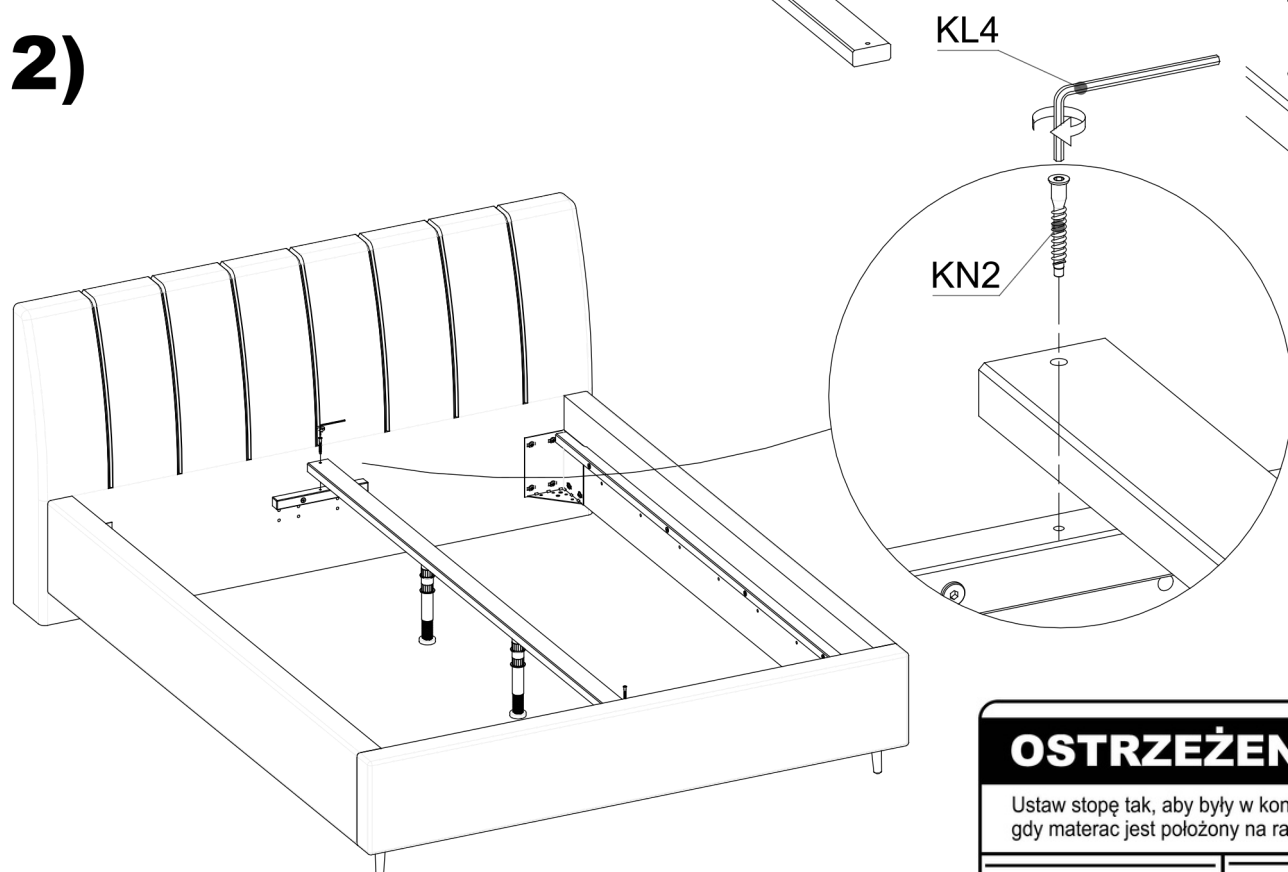

OSTRZEŻENIE

Ustaw stopę tak, aby były w kontakcie z podłogą, gdy materac jest położony na ramę.

