




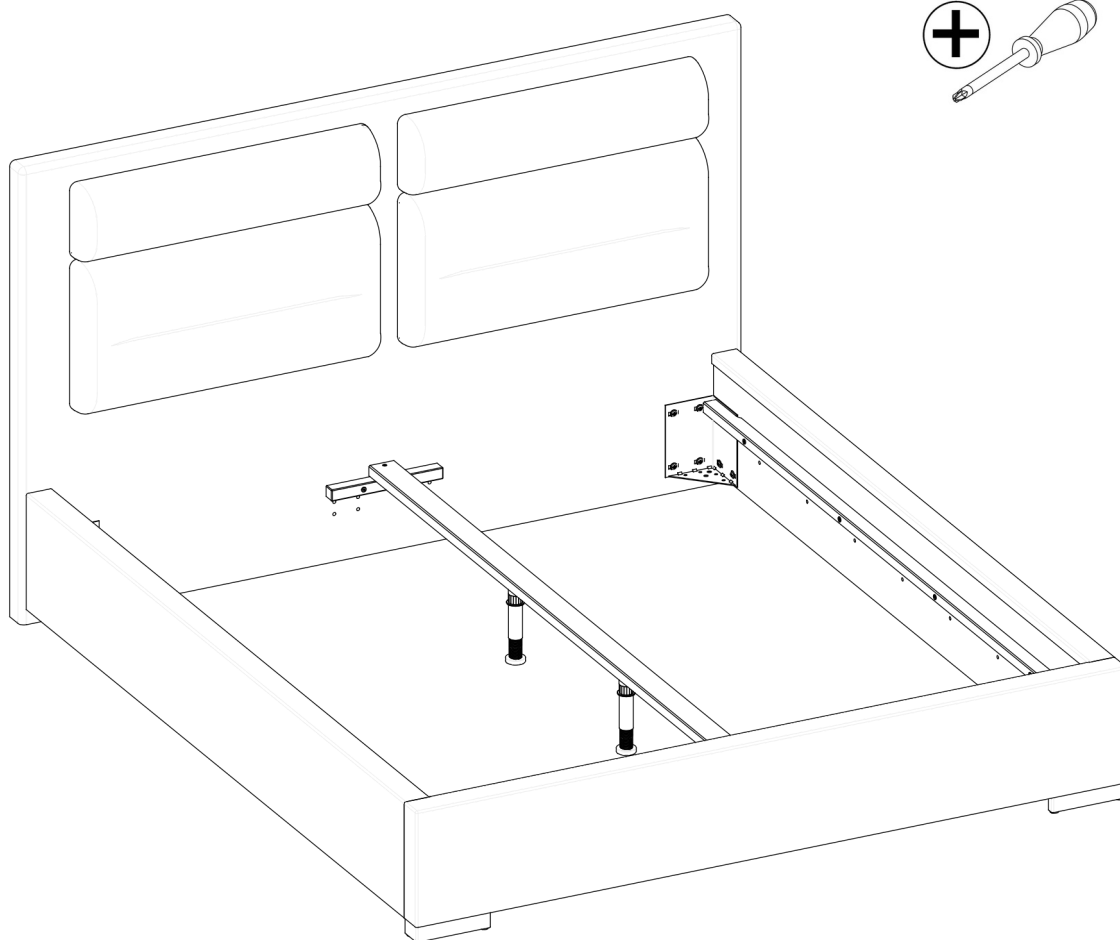


50-70min





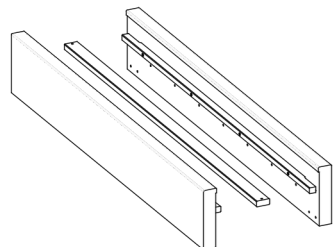




1. Boki x2 +
belka środkowa x1

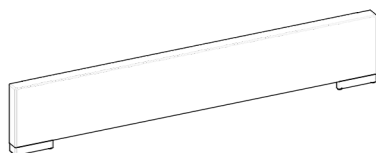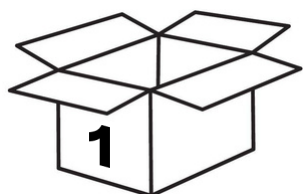


2. Szczyt x1

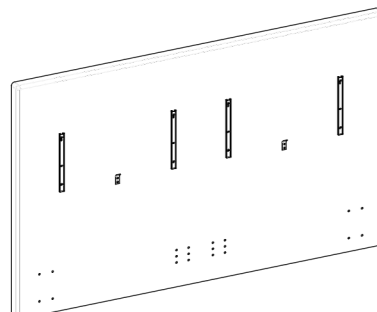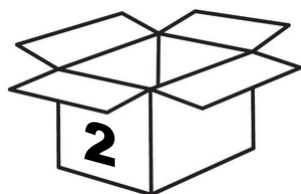

3. Wezglowie x1

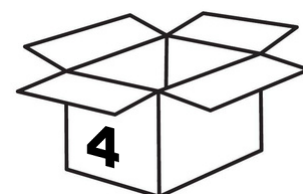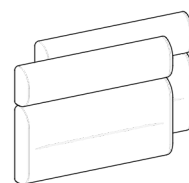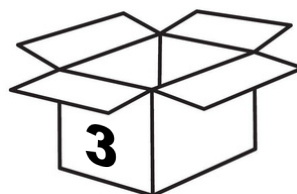


4. Poduszka x2

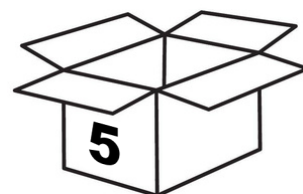


5. Akcesoria x1

PR-100-450 x1




300x30x30mm

PR-100-455 x1




300x30x30mm

SR1 x2

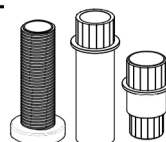


KL4 x1

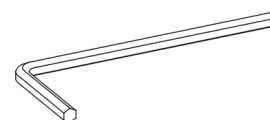


"4"

SWI5 x4




M6x50

SPK5 x32




M8x25

KN2 x2







7x50


BKK01 x4




125x125mm

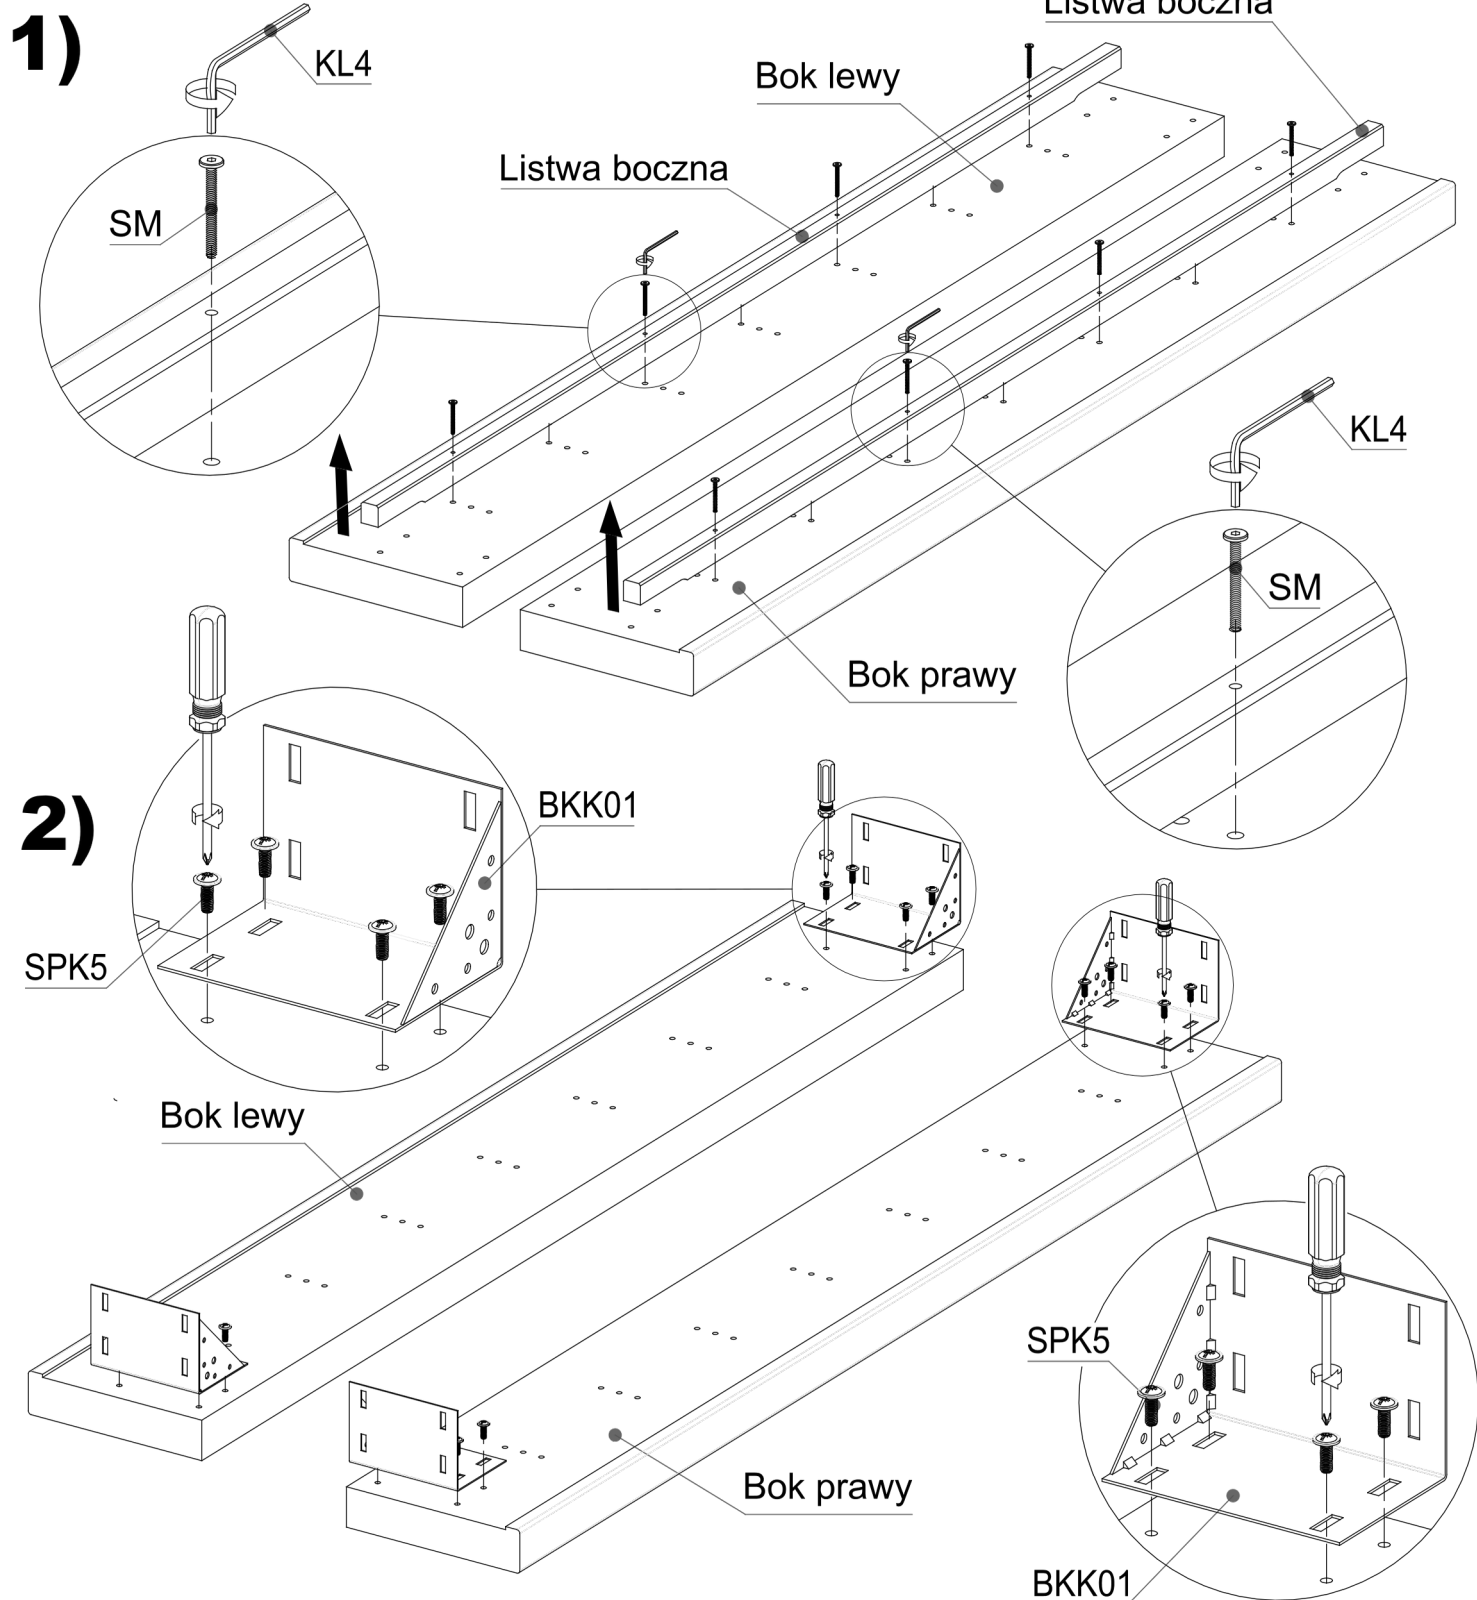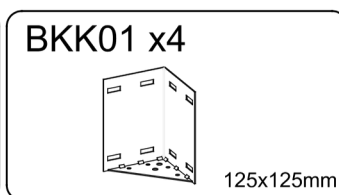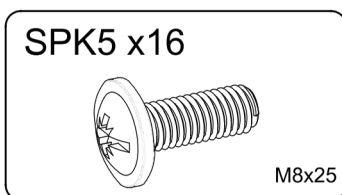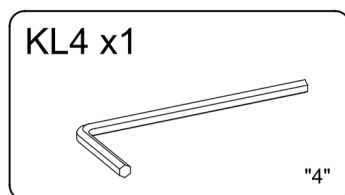


PR-100-450 x1



PR-100-455 x1




KL4 x1




"4"

SWI5 x4

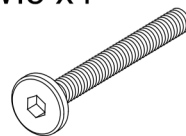

M6x50

Wezglowie

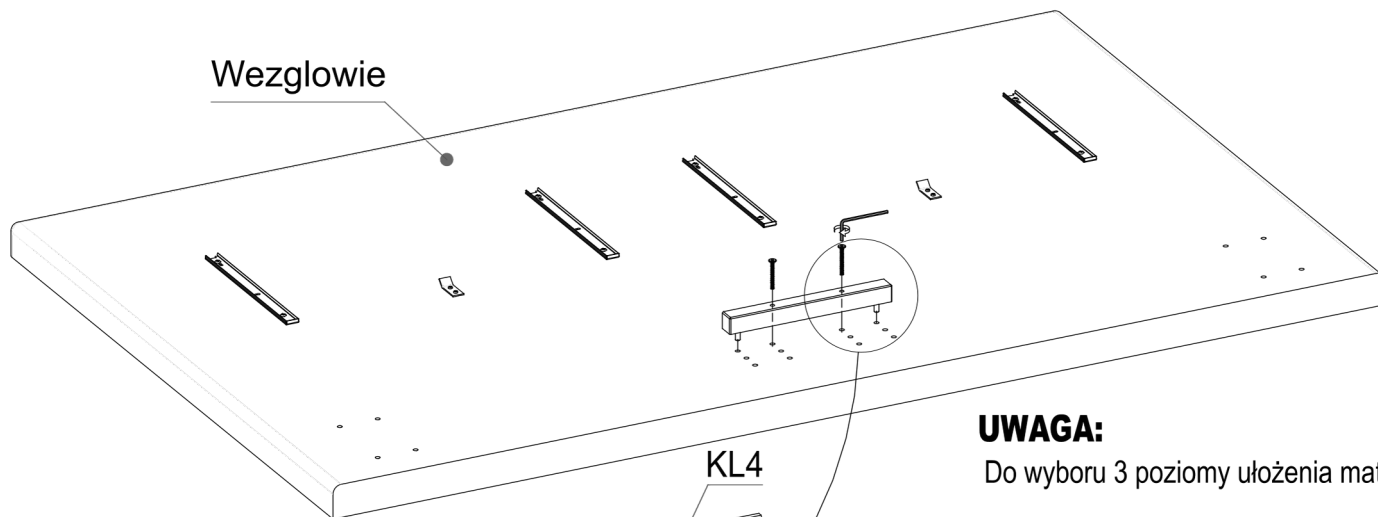

UWAGA:

Do wyboru 3 poziomy ułożenia materacu

KL4

KL4

SWI5

SWI5


PR-100-450

PR-100-455



WYSOKI


ŚREDNI

NISKI

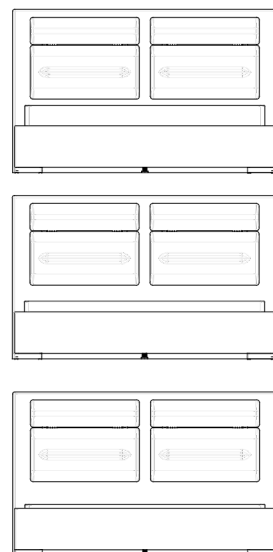


Szczyt

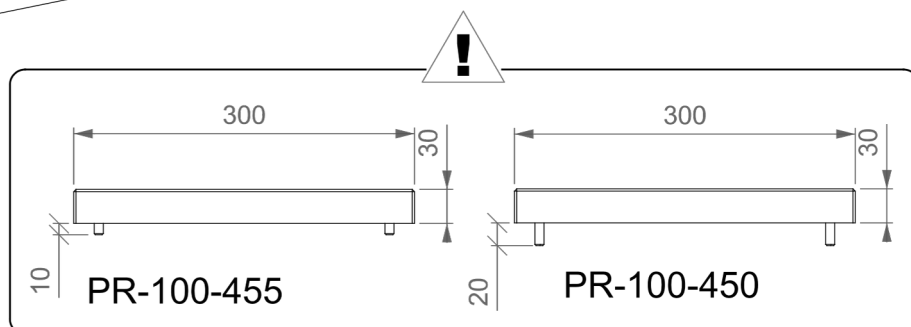
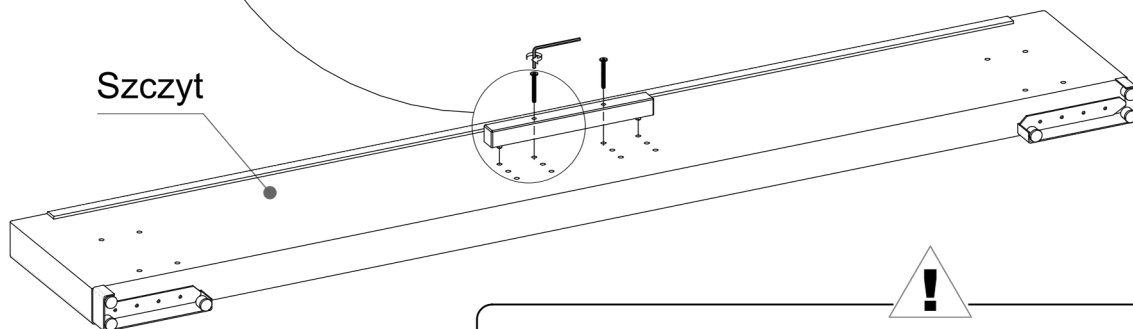


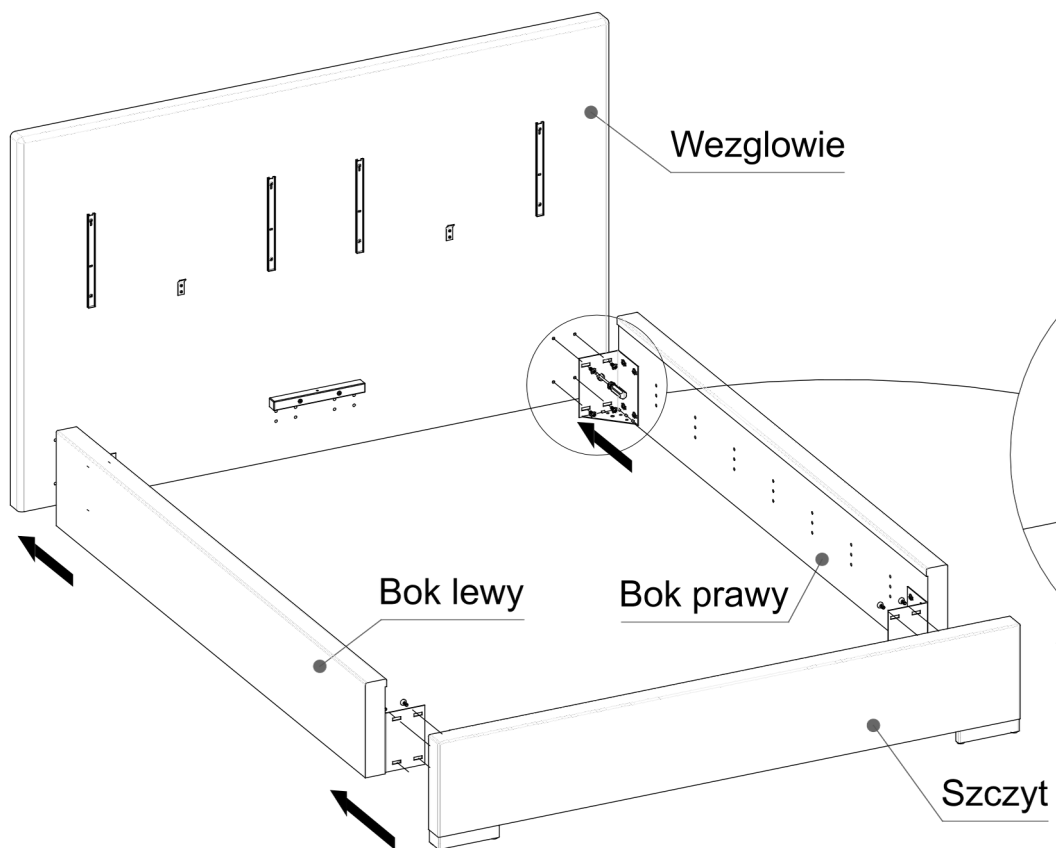


SPK5 x16

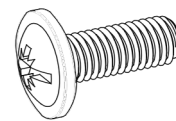


M8x25

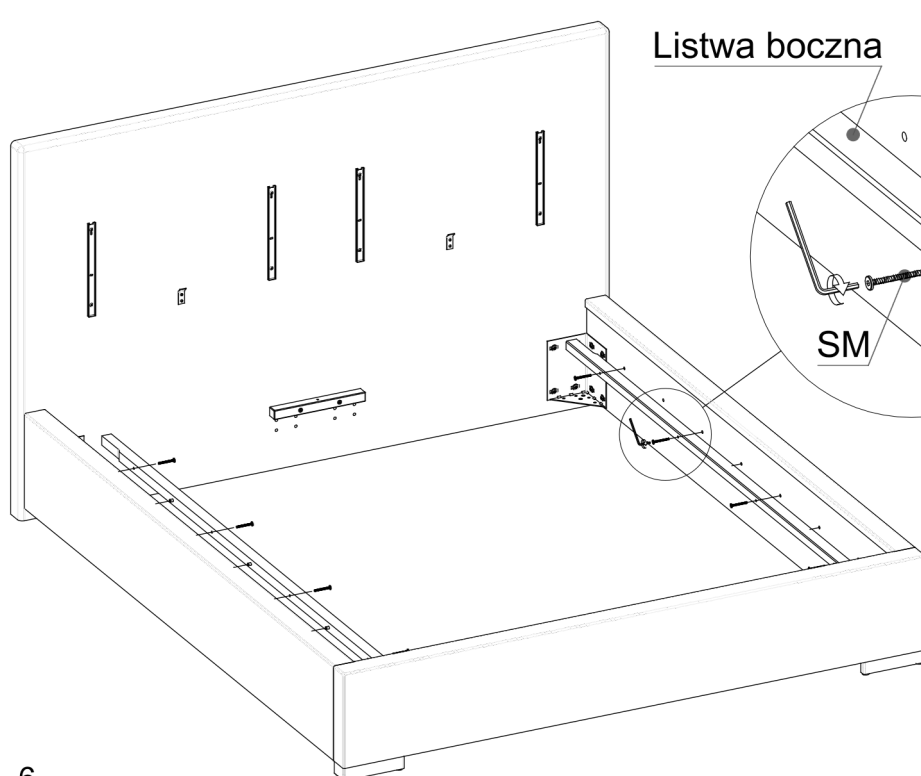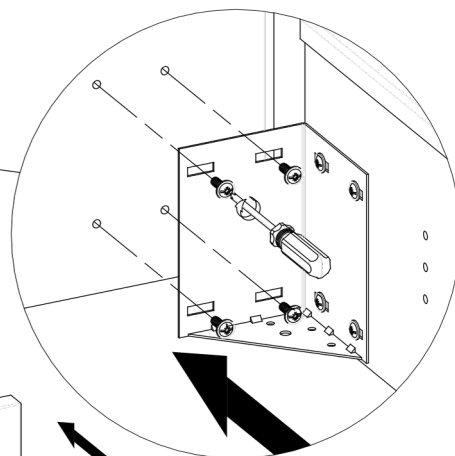


KL4 x1




"4"

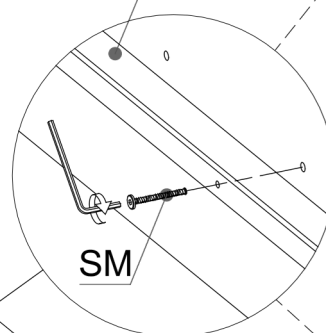


WYSOKI



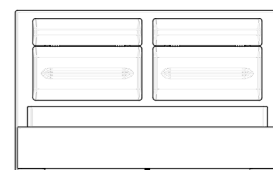


ŚREDNI

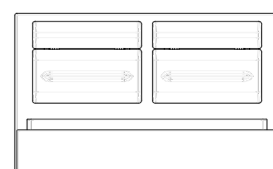


NISKI


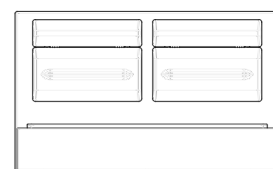


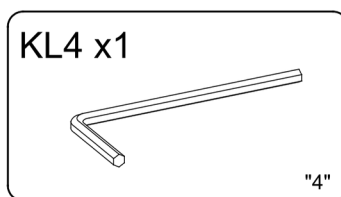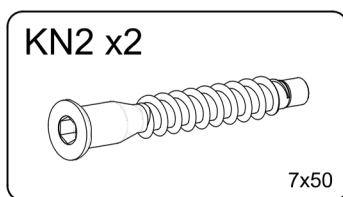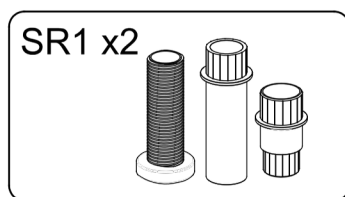

1)

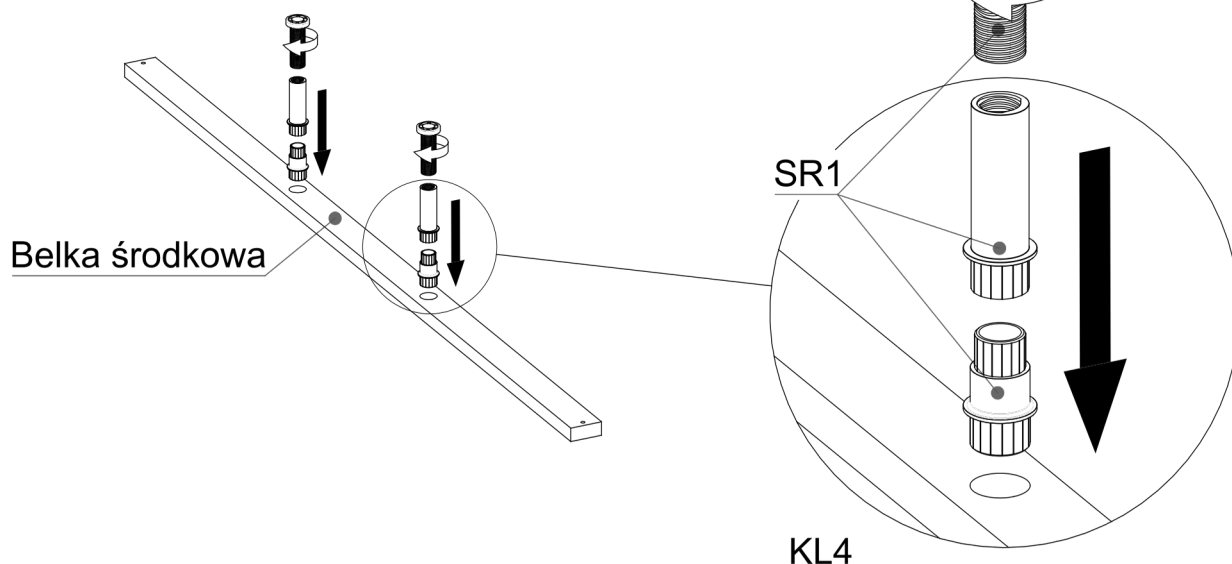

2)

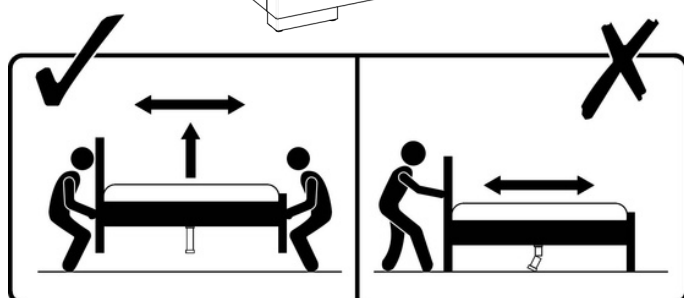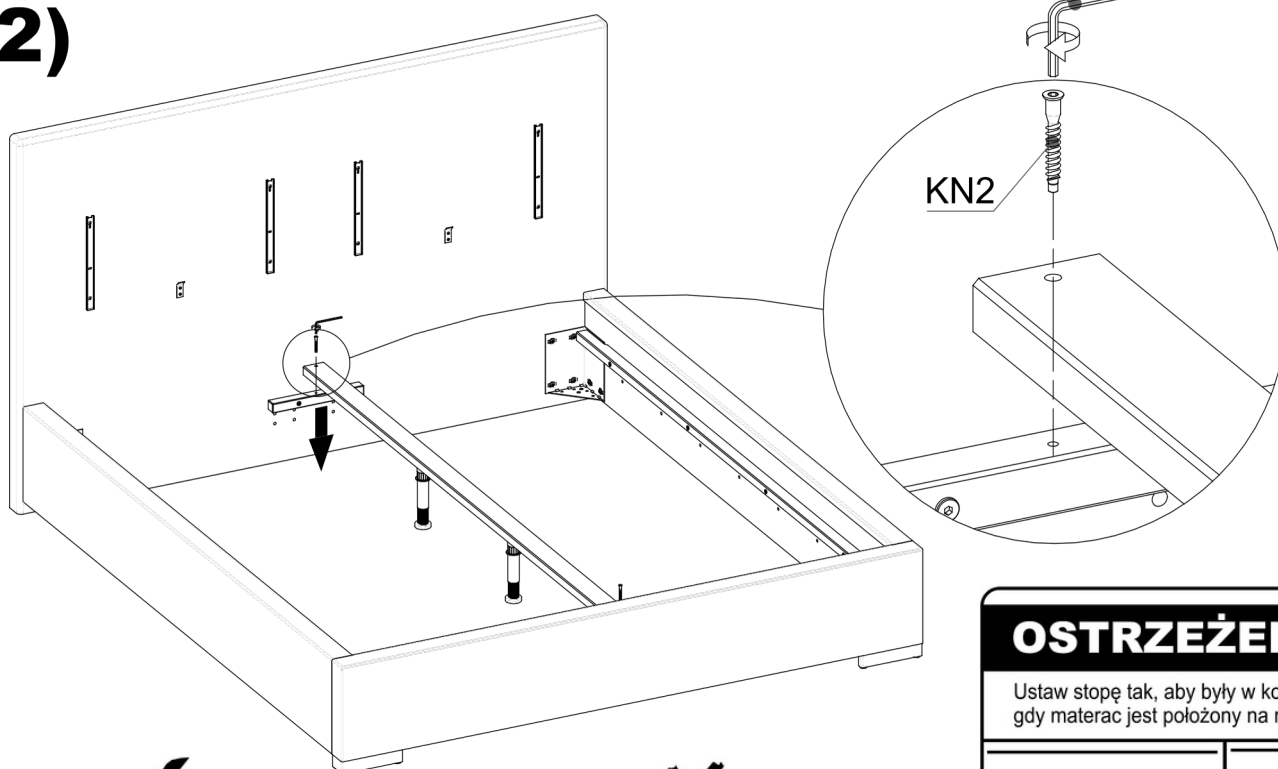

OSTRZEŻENIE

Ustaw stopę tak, aby były w kontakcie z podłogą, gdy materac jest położony na ramę.

